


PURE

Evoke

F4 with Bluetooth



Thank you for choosing Evoke F4 with Bluetooth. This music streaming and radio system brings a world of listening simply and easily within your reach. You can use it to enjoy music streamed wirelessly from your iOS or Android device or from your PC or Mac; to listen to a wide-range of internet, digital or FM radio stations; and to play thousands of podcasts, on-demand radio programmes and evocative ambient sounds. You can also access the Pure Connect cloud-based on-demand subscription service to gain instant access to millions of music tracks. This manual will get you up and running in no time, and explains how to make the most of your Evoke F4. We're constantly improving and adding new features to our products. To take advantage of any enhancements made since your product was shipped, please visit support.pure.com where you can download the latest version of this user guide in PDF format.

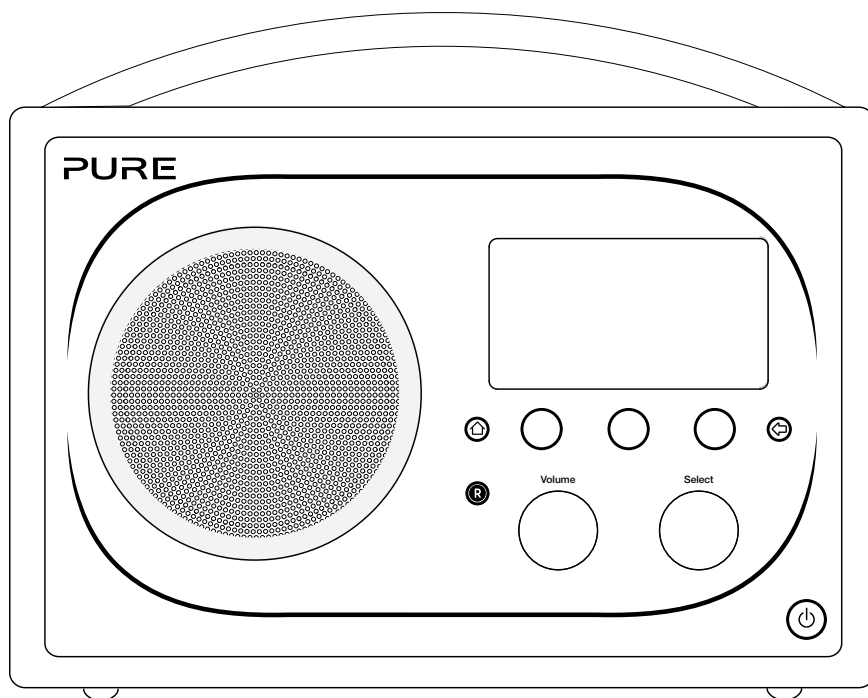

Important Safety Instructions

1. Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
2. Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, stoves, or other apparatus that produce heat.
9. Only use attachments and accessories specified by the manufacturer.
10. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
11. Do not use the mains adapter outdoors.
12. Be aware of volume levels when using headphones, excessive volume can damage your hearing.
13. Cease use immediately if apparatus exhibits any signs of mechanical damage, excessive temperature, swelling or splitting.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
16. Use only power supplies listed in the user instructions (with model no. DSA-24CA-05 055357, manufactured Pure).
17. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, or the apparatus does not operate normally, or has been dropped.
18. **WARNING** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
19. **CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
20. **WARNING:** The direct plug-in adapter is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
21.  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



Damage to hearing can occur with consistent exposure to high volume when using headphones. Always check the volume level before inserting headphones into your ears.

Use of headphones while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Stop listening to your radio if you find it distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

4 Getting started

- 4 Quick start
- 5 Controls and sensors
- 6 Rear panel
- 6 Switching between Sleep, Standby and On
- 7 Screen icons

8 Internet listening via Pure Connect

- 8 Connecting to the Internet
- 8 Listening to Internet radio
- 9 Listening to other Internet content
- 10 Music streaming
- 10 Pure Connect tagging service

11 Streaming from the Pure Connect app

- 11 Download the Pure Connect app
- 11 Selecting Evoke or other Caskeid compatible device in the Pure Connect app

12 Streaming music from a PC or Mac

- 12 Listening to streamed tracks on Evoke

13 Listening to digital or FM radio

- 13 Changing digital stations
- 13 Searching for digital stations
- 13 Changing FM stations
- 13 Storing a preset
- 13 Listening to a preset

14 Listening to audio from a USB memory stick

14 Using Bluetooth

15 Recording radio programmes

- 15 Instant recordings
- 15 Timed recordings

16 Setting alarms and timers

- 16 Setting an alarm
- 16 Setting the sleep timer
- 16 Setting the kitchen timer
- 16 Cancelling a sounding alarm or timer
- 16 Snoozing a sounding alarm
- 16 Changing the alarm snooze time
- 16 Cancelling a snoozing alarm

17 Options and settings

- 17 Pure Connect settings
- 17 Autotune
- 17 FM settings
- 17 Network/USB media
- 18 Audio settings
- 19 Setting the clock
- 19 Changing the language shown on the display
- 19 Upgrading Evoke
- 19 Changing Evoke's name
- 19 Bluetooth settings
- 20 Network settings

21 Using an optional ChargePAK F1

- 21 Installing a ChargePAK

22 Help and advice


23 Specifications

Getting started

Quick start

Note: If you have a ChargePAK F1 rechargeable battery (sold separately) fit it now before plugging in Evoke. See page 21 for more information.

- 1 Extend the aerial and insert the connector of the supplied power adapter into the 5.5V DC input on the rear of Evoke. Plug the adapter into the power supply. **Pure** is displayed briefly on-screen.

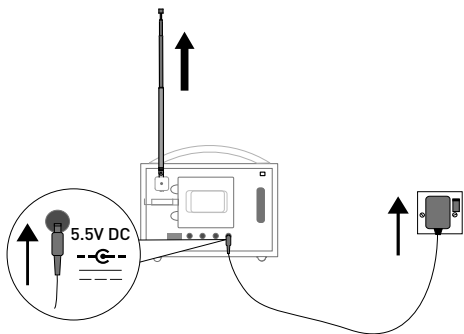

- 2 Choose your display language (English, French, German or Italian) by turning the **Select** dial to highlight the language you want. Push the **Select** dial in to confirm your choice. Repeat this process to select the time zone and region closest to you.
- 3 The Home screen is displayed:




Turn the **Select** dial to highlight and press to select one of the following options:

Digital radio	See page 13
Pure Connect	See page 8
Network/USB media	See page 12
FM radio	See page 13
Auxiliary input	See page 6

To change any of Evoke's settings, tap the **Settings** button (see page 17).


Controls and sensors

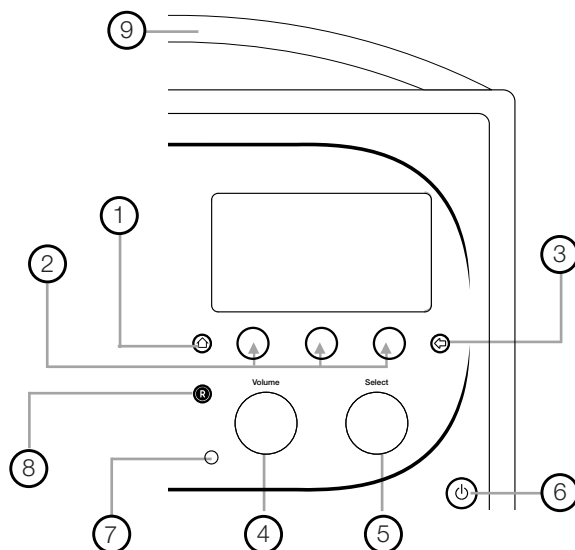

No.	Control	Description
1	Home	Tap to return to the Home screen.
2	Context-sensitive touch buttons	Tap the button that corresponds to the function shown on screen that you want to use.
3	Back	Tap to go back to the previous screen.
4	Volume/mute dial	Turn to adjust volume. Push to mute and un-mute.
5	Select dial	Turn to navigate menus, stations or options and push to select an item. Push to pause a media track or podcast.*
6	Standby touch key	Tap  to switch between Sleep, Standby and On. See page 6 for more information.
7	Light sensor	Do not cover. Adjusts the display brightness according to the light levels in your room (only works when brightness level is set to 'Automatic').
8	Record button	Tap to instantly record the internet or digital radio station that is playing. See page 15 for more information.
9	SnoozeHandle	Tap to snooze the alarm. Grip and hold to brighten the display to maximum brightness for 3 seconds. Note: The alarm will not sound if Evoke is powered down and if Evoke is not connected to mains power.

* The > symbol indicates that you will need to use the same control to navigate through the various menu options.

Rear panel

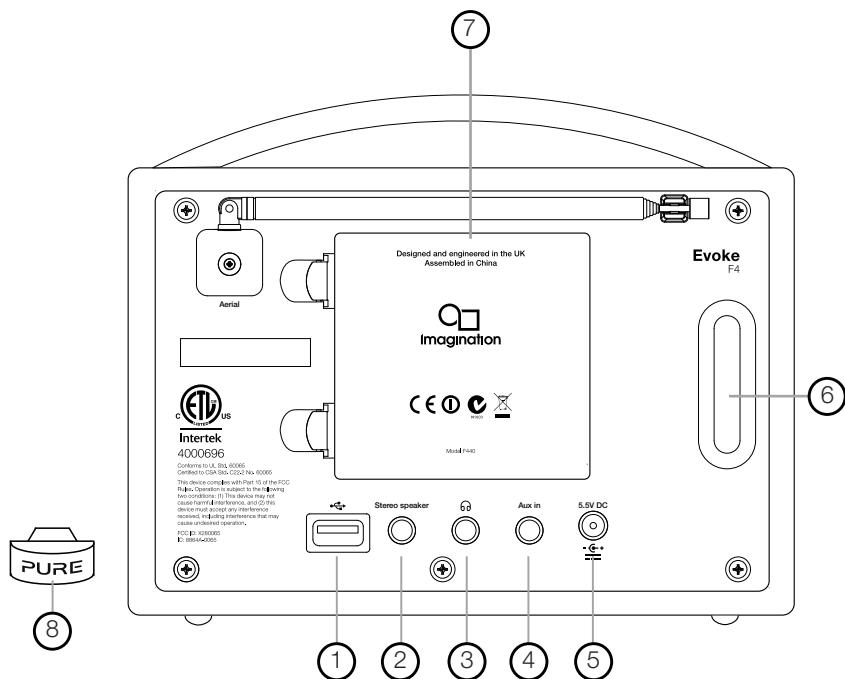

1. USB connector for USB Ethernet adapter, Bluetooth adapter or a USB drive for recording/playback. Also used for upgrading Evoke's software when an internet connection is not available.
2. Output connector for the Evoke F4 stereo speaker.
3. Output connection for headphones (3.5mm).
4. 3.5mm auxiliary input connection for an iPod, MP3 player, etc.
5. 5.5V DC input connection for supplied mains adapter.
6. Acoustically tuned bass reflex port (do not cover).
7. Compartment for ChargePAK F1 rechargeable battery (sold separately).
8. USB Bluetooth adapter.

Switching between Sleep, Standby and On

Evoke has three power modes, **Standby**, **Sleep** and **On**. In Standby, Evoke uses minimal power. In Sleep mode, Evoke remains connected to the wireless network (once attached) and is ready to stream music using the Pure Connect app. See page 11 for more information.


To enter Sleep mode, tap **Standby**.

To enter Standby mode, tap and hold **Standby**.

Once in Sleep/Standby mode, tap **Standby** to switch to On.

Note: If you press the **Standby** button and Evoke is being powered by the ChargePAK F1, Evoke will power off and not enter the Sleep power state.

Screen icons

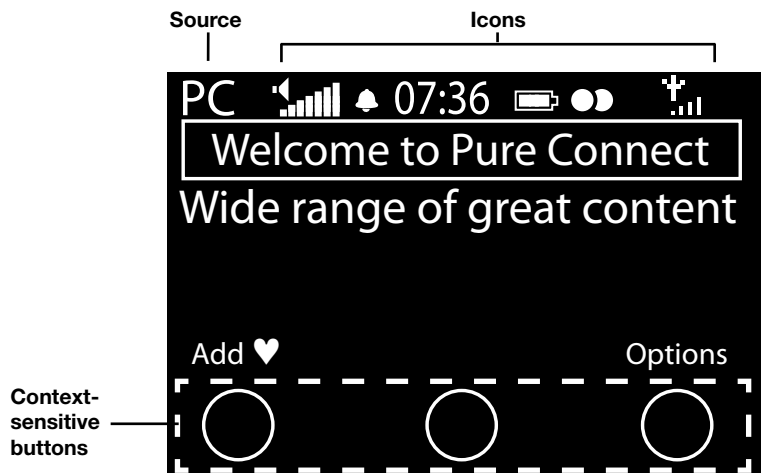

Source

- DR** Digital radio
- PC** Pure Connect
- MP** Media player
- FM** FM
- AUX** Auxiliary input
-  Caskeid
- BT** Bluetooth

Icons

-  Volume level
-  Mute
-  Alarm/timer set indicators
- 07:36 Clock
-  ChargePAK battery level*
-  Stereo signal
-  Signal strength (Digital, FM or Wi-Fi)
-  Ethernet connection active
-  Ethernet connection lost
-  Timed recording indicator


*ChargePAK F1 sold separately.

Internet listening via Pure Connect

Pure Connect is an online media portal that provides you with quick and easy access to thousands of internet radio stations, on-demand programs, podcasts and ambient sounds. You can enjoy all this content on your Evoke, on smartphones and tablets running the Pure Connect app, and on the Pure Connect website. You can also use Pure Connect to access additional subscription services such as Pure Connect's cloud-based music streaming service*, which provides you with instant access to millions of music tracks. To access Pure Connect on Evoke, you will need to connect Evoke to your network. See below for more information.

After connecting Evoke to your network, you can register your Evoke on the Pure Connect website. We recommend registering your Evoke as this allows you to manage your Pure Connect favourites and access additional subscription services like music streaming.


Connecting to the Internet

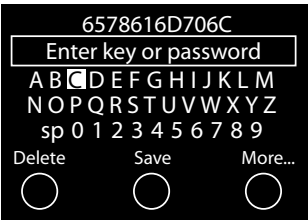

Using your wireless network

1. Tap **Home** and select **Pure Connect** from the Home screen. Evoke will scan for wireless networks and show them in a list.
2. Select your network. If your network requires a key, follow steps 3-4.
3. Enter your network key or password by turning and pressing the **Select** dial to highlight and select characters. Select **sp** to insert a space. Tap **More...** for lower-case; tap it again for symbols. Tap **Delete** to remove the last character.
4. Tap **Save** to finish. Evoke will connect to your network.

Helpful hint: Your Wi-Fi key is case sensitive, make sure to enter it exactly as shown.

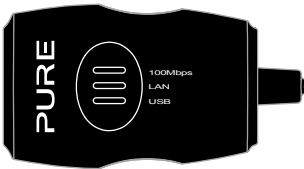

Using an Ethernet connection

You can also connect Evoke to the Internet using the optional Pure USB Ethernet adapter. To use the Pure USB Ethernet adapter, connect your network cable to the adapter, then connect the adapter to the USB socket on your Evoke. The adapter USB light comes on and a connection to your network is made automatically. The Ethernet connection status is shown on screen (see page 7).

Listening to Internet radio



Pure Connect menu

Thousands of radio stations around the world broadcast online. To listen, select **Pure Connect** from the Home screen. Your Evoke will tune to the last station you listened to or show you the stations list. Turn the **Select** dial to enter the Pure Connect menu. Select **Live Radio** to see a list of currently available Internet stations. Use the **Select** dial to browse the list and push to tune in. You can add a station to your **Favourites** by tapping **Add**.


*You will need to subscribe to our Blue or Violet subscription level to access music streaming on Evoke. For more information on the various subscription levels visit connect.pure.com.

Name	[All]
Genre	[Classical]
Country	[Netherlands]
Language	[Dutch]
Quality	[All]
Clear all	Go

Station search screen

Wind chimes in suburbs
Wooden lock
Acoustic guitar (E,A,D...
Active daytime birds
Arctic Blizzard

Browsing Pure Sounds

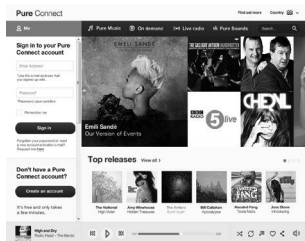

connect.pure.com

Optional registration at connect.pure.com adds advanced features to your radio. Register now?

Yes Later Never

☐ ☐ ☐

QPZKE

Enter registration code

ABCD **E** FGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
sp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Del Save More...

Search for a station

Tap **Search** when browsing the station list to search for stations by **Name, Genre, Country, Language, Quality** (sound quality), or any combination of these. Use the **Select** dial to set your options and tap **Go** to see the list of results.

Searching for an internet radio station using Quick Jump

The Quick Jump function lets you to search for stations that begin with a certain letter. To use Quick Jump:

1. Tap the **A-Z** button to open the Quick Jump box.
2. Turn and press the **Select** dial to select the first letter of the radio station that you want to search for.

Listening to other Internet content

Tap **Home** and select **Pure Connect** from the Home screen, then one of the following content types:

Listen again

Select this option to access the BBC Listen Again service, which lets you catch up with any BBC radio shows that you might of missed. These archived radio programmes are available to listen to for a set period of time after the live broadcast.

Podcasts

Podcasts are prerecorded audio shows on a wide variety of subjects such as comedy, arts, business, and culture, for you to enjoy anytime.

Pure Sounds

Our library of evocative ambient sounds, including birdsong, cityscapes, and waves on shore.

Creating a Pure Connect account

All you need to create a Pure Connect account and register your Evoke is a valid e-mail address. We'll need to send you a couple of e-mails and you won't be able to complete the process without access to them.

To create a Pure Connect account:

1. Open your Internet browser.
2. Go to connect.pure.com.
3. Click **Create account** and follow the instructions on-screen.

Register your Evoke on Pure Connect

1. Log in to Pure Connect, click **Me** and select **Devices**. You'll see your registration code.
2. From **Pure Connect settings** on your radio, select **Register with Pure Connect** to enter your code. Use the **Select** dial to highlight and select characters; tap **Del** to erase characters; and tap **Save** to finish.

Congratulations! You've registered your Evoke on Pure Connect. The favourites you've created on Pure Connect will be visible on your Evoke, and those you've created on Evoke will appear on Pure Connect.

Music streaming

Pure Connect's music streaming is a cloud-based on-demand subscription service that gives you instant access to millions of music tracks from one of the world's largest music catalogues covering almost every conceivable artist and genre. You can listen on our music streaming and radio systems, on an Apple or Android device running the Pure Connect app or on the Pure Connect website.

Pure Connect's music streaming service is only available in certain countries. Please see <http://www.pure.com/availability/> for details.

Accessing Pure Connect's music streaming on Evoke

1. Tap **Home** and select **Pure Connect** from the Home screen.
2. Turn and press the **Select** dial to select **Pure Music**.
3. Turn and press the **Select** dial to select one of the following options:

My Tracks: Select this option to access the tracks that you have purchased from Pure Connect.

Catalogue: Select this option to browse or search the complete music catalogue on your Evoke.

By playlist: Select this option to listen to playlists created by you at connect.pure.com or via the Pure Connect App (see "Streaming from the Pure Connect app" on page 11).

Pure Connect tagging service

The Pure Connect tagging service can be used to identify, bookmark and purchase tracks that are playing on a digital, FM or Internet radio station. In addition to accessing your favourite music tracks, the Pure Connect tagging service also automatically back catalogues any music by similar artists that you might be interested in, allowing you to explore something completely new or rediscover forgotten favourites.

Note: To use the Pure Connect tagging service, your Evoke will need to be connected to the internet and you will need a Pure Connect account. See page 9 for more information on setting up a Pure Connect account.

1. Tap the **Tag** button.
2. Evoke will identify the name of the song that is being played and allow you to buy it (or stream it if you have a music streaming subscription).

Note: To access your tagged tracks list, you will need to log in to your Pure Connect account at connect.pure.com.

Note: The Pure Connect tagging service will attempt to identify and match any playing track using our extensive catalogue. Purchasing and streaming tracks is subject to availability.

Streaming from the Pure Connect app

You can use the Pure Connect app to stream any music stored on your smartphone or tablet as well as all the content available on Pure Connect to Evoke and other Caskeid compatible devices (such as Jongo).

Note: Any devices that you want to use with the Pure Connect app will need to be on the same network.

Download the Pure Connect app

You can download the Pure Connect app on your smartphone or tablet from the Apple App Store or Google Play.



from the Apple App Store



from Google Play

Selecting Evoke or other Caskeid compatible device in the Pure Connect app


With the Pure Connect app you can stream to a single Caskeid device or multiple Caskeid devices simultaneously.

To start streaming content:

1. Select the content that you want to stream in the Pure Connect app.
2. Tap the  icon in the app player bar on your iOS or Android device to view a list of available devices on your network.
3. Tap the  icon next to the Caskeid compatible devices that you want to stream to.

Your selected content will start playing on the Caskeid devices that you selected.

See the help supplied with the app for more information on streaming to a Caskeid device.

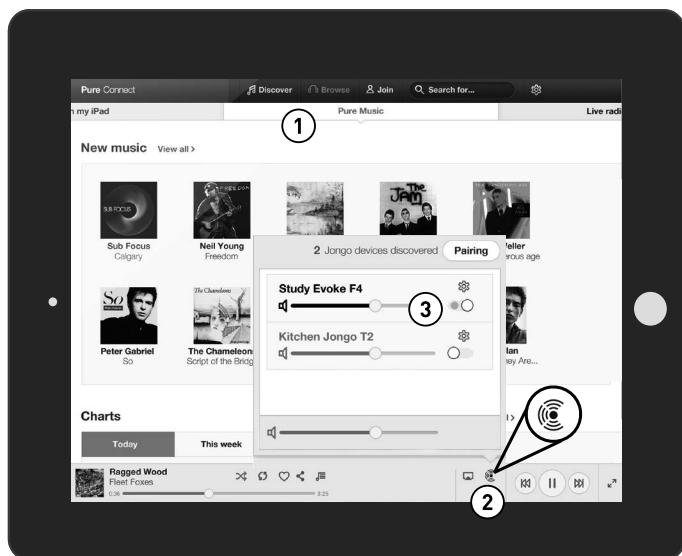

Pure Connect app

Streaming music from a PC or Mac

You can stream music stored on your computer or on a UPnP-compatible Network Attached Storage (NAS) device to Evoke. To stream music from your computer you will need to install media server software on it.

Listening to streamed tracks on Evoke

1. Tap **Home** and turn and press the **Select** dial to choose **Network/USB media player** from Home screen.
2. Turn and press the **Select** dial to choose the media player that you want to stream music from.
3. Turn and press the **Select** dial to navigate and select the track or playlist.

Playing/pausing audio playback

Press the **Select** dial to pause/play a track that is playing on Evoke.

Seeking within a track

While paused, you can hold down the  and  buttons to seek within the track.

Skipping backwards and forwards between tracks

If you are streaming audio on Evoke from a media server, you can tap the   buttons to skip back/forward between tracks.

Listening to digital or FM radio


Extend the aerial, then tap **Home** and select **Digital radio** or **FM radio** from the Home screen. The first time you select digital radio, Evoke will perform an autotune to find all available stations and will tune into one when finished.



Digital radio screen




Changing digital radio station

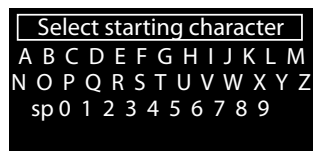

Searching for digital radio station



Using seek tuning to change FM stations

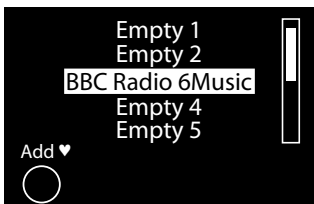

Selecting a preset

Changing digital stations

1. Turn the **Select** dial left or right to browse through the list of available digital stations.
2. Push the **Select** dial to change the station.

Searching for digital stations

1. Turn the **Select** dial left or right.
2. Tap **A-Z** to open the search option.
3. Turn and press the **Select** dial to select the first letter of the radio station that you want to listen to.
4. Push the **Select** dial to change the station.

Changing FM stations

Seek tuning

1. Turn the **Select** dial.
2. Tap the **◀▶** buttons to seek to the next or previous FM radio station that has a strong signal.

Manual tuning

Turn the **Select** dial right or left to step up or down 0.05MHz.

Storing a preset

Tune to the station you want to store as a preset and tap **Presets**. Turn the **Select** dial to highlight a preset number. Tap **Add** to store the preset. (You can replace existing presets.)

Listening to a preset

Tap **Presets**, select the station that you want to recall and tap **Listen**, or push the **Select** dial.

Listening to audio from a USB memory stick

Evoke can play music from a USB memory stick connected to the USB port on the back. Evoke supports WMA (Standard V9), AAC, MP3 and MP2 audio files. By default, Evoke looks for audio on your network if you have not connected a USB memory stick to the back of Evoke.

To listen to tracks from a USB memory stick:

1. Tap **Home** and turn and press the **Select** dial to choose **Network/USB media** from the Home screen.
2. Turn and press the **Select** dial to select the USB device.
3. Turn and press the **Select** dial to specify the type of audio (**Playlists, Artists, Genres** or **Pure recordings**) that you want to listen to.
4. Turn and press the **Select** dial to select the audio that you want to listen to,

Playing/pausing audio playback

Press the **Select** dial to pause/play a track that is playing on Evoke.

Seeking within a track

While paused, you can hold down the ◀◀ and ▶▶ buttons to seek within the track.

Skipping backwards and forwards between tracks

Tap the ◀◀ ▶▶ buttons to skip back/forward between tracks.

Using Bluetooth

If your phone or tablet is capable of storing audio files, you can use Bluetooth to stream any music stored on your phone or tablet to Evoke.

Note: Adding a Bluetooth device varies on different mobile devices. See your Bluetooth mobile device manual for specific information.

Preparing Evoke to stream audio using Bluetooth

1. Ensure that the Bluetooth adapter is inserted into Evoke's USB connector.
2. Enable Bluetooth on your mobile device.
3. On your mobile device, select the option to add a new Bluetooth device. On some mobile devices you may need to select the search or scan option.
4. Start the pairing process on your mobile device. Do this by selecting Evoke from the list of available devices that appear on the mobile device's screen. This will connect automatically once paired.

You will now be able to start streaming audio to Evoke from your Bluetooth device.

Note: You will need to disconnect any connected mobile Bluetooth devices from Evoke to stream using Wi-Fi or to stream from a different Bluetooth device. Bluetooth will automatically disconnect if you go out of range of Evoke. To manually disconnect you will usually need to use the Bluetooth settings on your mobile device.

Note: For more help with Bluetooth, see our "Help and advice" on page 22.

Recording radio programmes

Evoke allows you to record live radio from an internet (via Pure Connect) or digital radio station. You can either schedule recordings or record instantly. To record, you need to connect a USB memory stick to the USB port on the back of Evoke. The length of time that you can record depends on the amount of space available on your USB memory stick and the station that you are recording. A 2GB USB memory stick can record around 15 to 30 hours of digital or internet radio (based on the most common station data rates of 128kbps and 64kbps, respectively). If your USB memory stick runs out of space during a recording, Evoke will stop recording and display a message.

Note: You can only record live radio if you have selected Pure Connect as the audio source.

Instant recordings

To record instantly you will need to:

1. Tap **Home** to display the home menu.
2. Turn and press the **Select** dial to select either **Pure Connect** or **Digital radio**.
3. Tune into the radio station that you want to record and tap the **Record** button on the front of Evoke to begin recording.

To stop instant recording, tap the **Record** button on the front of Evoke.

Timed recordings

You can use the timed recordings function to schedule a recording from an internet or digital radio station that has been added to your favourites.

1. Tap **Home** to display the Home menu.
2. Tap **Settings** and turn and press the **Select** dial to select **Timed recordings**.
3. Turn and press the **Select** dial to choose a recording slot.
4. Tap the **Edit** button.
5. Turn and press the **Select** dial to turn the recording **On** or **Off**.
6. Turn the **Select** dial to adjust the hour the recording should start and press to confirm. Repeat to set the minutes.
7. Turn the **Select** dial to adjust the hour the recording should end and press to confirm. Repeat to set the minutes.
8. Turn the **Select** dial to set the days the timed recording should occur . Choose between **Once only**, **Daily**, **Weekdays**, **Weekends**, **Every Monday**, **Every Tuesday**, **Every Wednesday**, **Every Thursday**, **Every Friday**, **Every Saturday** and **Every Sunday** then press the **Select** dial to confirm.
9. Turn the **Select** dial to set the radio station source. Choose between **Pure Connect** or **Digital radio** then press the **Select** dial to confirm.
10. Turn and press the **Select** dial to choose the radio station that you want to record from your favourites list.
11. A timed recording is indicated by  in the icon bar.

Setting alarms and timers

Evoke has two alarms and two types of timers (kitchen and sleep). To set an alarm or a timer up, tap **Home** to display the Home screen. Tap **Settings**. Turn and press the **Select** dial to select **Alarms and timers**.

Setting an alarm

1. From the **Alarms and timers** menu, turn and press the **Select** dial to select either **Alarm 1 settings** or **Alarm 2 settings** and tap **Edit**.
2. Turn and press the **Select** dial to turn the alarm **On** or **Off**.
3. Turn the **Select** dial to adjust the hours and press to confirm. Repeat to set the minutes.
4. Turn the **Select** dial to set the days the alarm sounds. Choose between **Once only**, **Daily**, **Weekdays**, **Weekends**, **Every Saturday** and **Every Sunday** then press the **Select** dial to confirm.
5. Turn the **Select** dial to set the alarm type. Choose between **Pure Connect station**, **Digital radio**, **FM radio** or **Tone** then press the **Select** dial to confirm.
6. If you've set the alarm type as **Pure Connect station**, **Digital radio** or **FM radio**, turn the **Select** dial to choose between **Last tuned** (last station tuned to) or select a favourite Pure Connect station or digital and FM preset if you have any saved.
7. Turn the **Select** dial to change the alarm volume and press to confirm.
8. A set alarm is indicated by  in the icon bar.

Note: If you are powering Evoke using a ChargePAK, any alarms that are set will not go off unless Evoke is powered on.

Setting the sleep timer

The sleep timer switches your radio into standby/sleep after a specified amount of time. From the **Alarms and timers** menu, select **Sleep timer**. Use the **Select** dial to adjust the length of the sleep timer in 15 minute steps from 15 mins to 1 hour 30 mins. Tap **Save** to store.

A set sleep timer is indicated by  in the icon bar.

Setting the kitchen timer

The kitchen timer sounds a beeping tone after a set period of time.

From the **Alarms and timers** menu select **Kitchen timer** and use the **Select** dial to adjust the length of time. Tap **Mins** to toggle between minutes and hours. Tap **Save** to confirm.

A set kitchen timer is indicated by  in the icon bar.

Cancelling a sounding alarm or timer

To cancel a sounding alarm or timer, push either the **Select** or **Volume** dial. A sounding alarm will automatically cancel after 1 hour.

Note: Pushing the **Volume** dial will not cancel a tone alarm.

Warning: When powered by ChargePAK F1, tapping **Standby** switches the radio off and any set alarms or timers will not sound.

Snoozing a sounding alarm

Tap the **Snooze** button or the SnoozeHandle to snooze a sounding alarm for the specified time (default 9 minutes).

Changing the alarm snooze time

From the **Alarms and timers** menu, select **Snooze time**. Use the **Select** dial to adjust the duration of the snooze from 5 to 15, then either 20/25/30/40 minutes, or 1 hour.

Cancelling a snoozing alarm

To cancel a snoozing alarm push either the **Select** or **Volume** dial.

Pure Connect settings

These settings are only available when listening to Pure Connect. Tap **Home** to display the home menu and then tap **Settings**. Turn and press the **Select** dial to select **Pure Connect**.

Pure Music repeat

Turn and press the **Select** dial to select a repeat option for the specified content on Pure Connect's cloud-based on-demand streaming service. Select **All** to specify that all tracks should be repeated. Select **Track** to specify that the track currently playing on Evoke should be repeated. Select **Off** to disable the repeat option.

Pure Music Shuffle

Turn and press the **Select** dial to select a shuffle option for the specified content on Pure Connect's cloud-based on-demand streaming service. Select **On** to shuffle all tracks. Select **Off** to disable shuffling.

Clear favourites

Select **Clear favourites** to remove all stations/podcasts/Pure Sounds from your favourites list, as well as from Pure Connect if your radio is connected.

Register with Pure Connect

Enter your Pure Connect registration code if you haven't already done so. See page 9 for more information.

Autotune

The Autotune option scans all digital frequencies for stations and automatically adds any new digital radio stations and removes any inactive ones. This option is only available if listening to digital radio. Tap **Home** to display the home menu and then tap **Settings**. Turn and press the **Select** dial to select **Autotune**.

FM settings

These settings are only available when listening to FM radio. Tap **Home** to display the home menu and then tap **Settings**. Turn and press the **Select** dial to select **FM**.

FM stereo

Switch between receiving FM stations in **Mono** (default) or **Stereo**. If listening with headphones or have connected an auxiliary speaker, you may want to change this setting to stereo.

Network/USB media

These settings are only available when listening to the Network/USB media source. Tap **Home** to display the home menu and then tap **Settings**. Turn and press the **Select** dial to select **Network/USB media**.

Repeat

Select the repeat type.

Off (default): Tracks are played until the end of the current album, folder, playlist or search results.

All: Continuously repeats the current album, folder, playlist, or your search results.

Track: Repeats the current track.

Shuffle

Select the order that tracks in the current album, folder, playlist or search results are played:

Off (default): Tracks play in the order that they are displayed on-screen.

On: Tracks play in random order.

Media details

View technical details about your current media server or re-scan for alternative servers:

Current details: Turn the **Select** dial to view information about the media server, including the media server name, the software version, the IP address and the port number.

Display options

Adjust display settings, such as screen duration and the information displayed while you are listening to each source. Tap **Home** to display the home menu and then tap **Settings**. Turn and press the **Select** dial to select **Display**.

Information

Different information displays are available for each audio source:

Digital/FM radio

- Scrolling text:** Text information broadcast by the current station. May include song titles, program details, news, etc.
- Reception info:** Displays the current frequency and signal strength.
- Time and date:** Displays the current time and date.

Pure Connect

- Description:** Broadcast by the current station. May include song titles and programme details. If streaming a track from Pure Connect's cloud-based on-demand streaming service this displays the artist and album of the track.
- Location and Genre:** Information about the current station, e.g., US Rock.
- Time offset:** Most stations will be live streams, but otherwise displays how far into a broadcast the station is. If streaming a track from Pure Connect's cloud-based on-demand streaming service this displays how far into the track's duration you are.
- Wi-Fi signal strength:** Displays a bar indicating the current Wi-Fi signal strength.
- Station URL:** Displays the URL address of the current station. If listening to a track from Pure Connect's cloud-based on-demand streaming service this displays the URL of the track.
- Time and date:** Displays the date with a full-screen clock (as in standby mode).

Media player


- Track info:** Displays artist and album information (id3 tags).
- Time offset/duration:** Displays a progress bar and timers indicating the current track position.
- Wi-Fi signal strength:** Displays a bar indicating the current Wi-Fi signal strength.
- Time and date:** Displays the date with a full-screen clock (as in standby mode).

Active and Standby backlight

You can adjust the duration that the screen is illuminated when switched on or in standby. Select **Active backlight** to adjust the display settings that apply when the radio is switched on or **Standby backlight** to adjust the display settings that apply when your radio is in standby. Choose from **Always on** or **Off after 7 seconds**.

Active and Standby brightness

You can adjust the brightness of the screen when Evoke is switched on or in standby. Select **Active brightness** to adjust the display brightness when Evoke is switched on or **Standby brightness** to adjust the display brightness when Evoke is in standby.

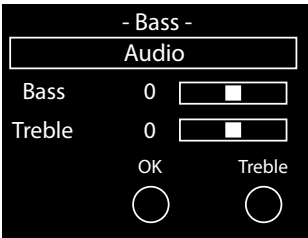

Audio settings

You can use this menu to adjust the bass and treble.

1. Tap **Home** to display the home menu and then tap **Settings**. Turn and press the **Select** dial to select Audio.
2. Turn the **Select** dial to adjust the bass level.
3. Tap **Treble** and turn the **Select** dial to adjust the treble level.
4. Tap **OK** when you have finished adjusting the audio settings.

Setting the clock

The clock will automatically set itself using your digital radio signal, FM radio signal or your network. However, if you cannot receive an updated time signal, or see the message **'Time not available'**, you can manually set the time and date. To set up the time and date manually:

1. Tap **Home** to display the **Home** menu and then tap **Settings**.
2. Turn and press the **Select** dial to select **Alarms and timers > Set clock**.
3. Turn and press the **Select** dial to adjust the time and date.
4. Tap **◀** or **▶** to move to the previous or next setting.
5. Tap **Save** when you have finished setting up the time and date.

Changing the language shown on the display

To switch the display language between English, French, German and Italian:

1. Tap **Home** to display the **Home** menu and then tap **Settings**.
2. Turn and press the **Select** dial to select **Miscellaneous > Language**.
3. Turn and press the **Select** dial to set the display language.

Upgrading Evoke

Software updates may be issued in the future to provide new features and functions. We recommend using automatic software updates for your Evoke, which are delivered via the Wi-Fi connection. If a software update is available, Evoke will display a message asking if you would like to install the software update.

To upgrade over your network manually

1. Tap **Home** to display the **Home** menu and then tap **Settings**.
2. Turn and press the **Select** dial to select **Miscellaneous > Upgrade**.
3. Evoke will search for any available updates. If an update is available the message **New version available: vX.X** will appear on screen (X.X is the version number, i.e. v2.1).
4. Tap **OK** to download and install the new software. This can take up to 5 minutes.

To upgrade using a USB drive (when a network is not available)

Contact Pure technical support (<http://support.pure.com>) for information on how to upgrade Evoke to the latest version of software.

Warning: Do not switch off Evoke while it is updating.

Changing Evoke's name

Your Evoke is assigned a name. This name is used so that you can find your radio easily when using the Pure Connect website to manage your listening. This name is also used to identify Evoke as an available speaker in the Pure Connect app and Bluetooth. By default this name is Evoke F4 ******, but here you can change this to anything you like to make it more memorable.

Note: ***** represents a six digit code that will be unique to each Evoke, which is based on the last six digits of Evoke's MAC address.

To assign a custom name to Evoke:

1. Tap **Home** to display the **Home** menu and then tap **Settings**.
2. Turn and press the **Select** dial to select **Miscellaneous > View/change device name**. The name that has currently been assigned to Evoke will display at the top of the screen.
3. Turn and press the **Select** dial to enter a new name.
4. Tap **Save** when you have finished setting up the radio name.

Bluetooth settings

You can use the Bluetooth menu to make Evoke visible or invisible to other Bluetooth devices.

1. Tap **Home** to display the **Home** menu and then tap **Settings**.
2. Turn and press the **Select** dial to select **Miscellaneous > Bluetooth**.
3. Turn and press the **Select** dial to select one of the following options:

On (Discoverable)
On (Hidden)
Off

Network settings

Evoke can be connected to your network using a Wi-Fi or Ethernet connection. The settings that you can change are different depending on the type of connection you are using. Tap **Home** to display the **Home** menu and then tap **Settings**. Turn and press the **Select** dial to select **Network**.

Wireless network settings

Connection wizard

Scan for wireless networks to connect to.

View details

Displays your network configuration details.

Network name (SSID)

Encryption method (WEP, WPA or WPA2)

IP address

Network mask

DNS IP address

Router IP address

Device Wi-Fi MAC address

Access point MAC address

Manual setup

Manually configure your wireless network (for advanced users only).

Retry connection: Attempts to reconnect to the selected network.

Network name: **Scan for networks** or **Enter SSID manually** to specify a new SSID for your wireless network.

Encryption mode: Change the encryption mode between **WEP**, **WPA (PSK)**, **WPA2 (PSK)** or **None**. Evoke automatically detects the mode for your network. Only change this setting if you think the encryption mode is incorrect.

Key or password: Enter a new encryption key or password.

IP address: Choose between **DHCP** (dynamic) or **Static**. If you select **Static**, another menu will appear where you will need to specify the IP address settings for Evoke.

Ethernet network settings

View details

Displays your network configuration details.

IP address

Network mask

DNS IP address

Router IP address

Device Wi-Fi MAC address

Ethernet MAC address

Manual setup

Manually configure your wireless network (for advanced users only).

IP address: Choose between **DHCP** (dynamic) or **Static**. If you select **Static**, another menu will appear where you will need to specify the IP address settings for Evoke.

General network settings

Clear network settings

Evoke will delete all previous Wi-Fi connections, passwords and other network settings. If using the wireless connection method, this will also perform a fresh scan for available networks.

Using an optional ChargePAK F1

ChargePAK makes your Evoke truly portable, so you can enjoy the programmes you love in the garden or at the beach.


Because it's rechargeable, ChargePAK is much cheaper than regular batteries. It's also more eco-friendly because it reduces the amount of toxic substances sent to landfill. And, because it's a fit-and-forget solution that charges whenever your radio is connected to the power outlet, it's much more convenient than standard rechargeable batteries.

Installing a ChargePAK

1. Switch your Evoke off and disconnect it from the power supply.
2. Open the battery compartment and position ChargePAK so that the Pure label is facing the battery compartment lid and ChargePAK's contacts line up with the three terminals in the battery compartment.
3. Replace the battery door and connect your product to a power outlet.
4. ChargePAK will begin charging. When charging your ChargePAK for the first time or after an extended period of inactivity we recommend that you charge it for around 24 hours to ensure full battery power.

Note: It is normal for your ChargePAK to get warm, especially during charging. Your ChargePAK will give years of trouble-free use under normal circumstances, but like all rechargeable batteries its efficiency will gradually reduce with age.

Important: Evoke can only be powered with a Pure ChargePAK F1 and is not compatible with any other batteries, either disposable or rechargeable, or any other ChargePAK model.

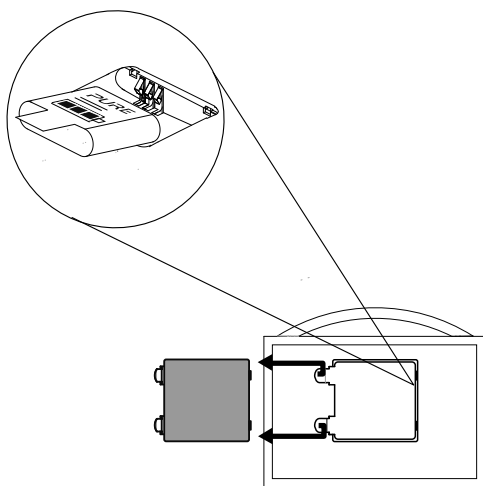

Help and advice

I am having trouble connecting to my network

- Your radio can't connect to wireless networks that are access controlled, such as office networks, without a WEP, WPA or WPA2 key or password.
- Your radio needs to be positioned within the range of your wireless network, which will be reduced if there are walls between your router and radio. Although Evoke is very good at picking up wireless networks, the strength of the Wi-Fi signal will vary depending on your router and the surrounding environment. If Evoke fails to find your wireless network, or the signal drops off, move the radio closer to the router.
- Unless your wireless network is 'open' (this is generally not recommended due to the risk of unauthorised access), make sure you have your WEP, WPA or WPA2 key to hand.
- Make sure that you have entered the correct WEP, WPA or WPA2 key or password for your network.
- If you also experience trouble connecting to your network with the Ethernet adapter, check your Internet connection using a computer. If this is OK, try restarting your router or modem.

Screen displays 'Station not available'

- If a station will not play visit <http://support.pure.com> for assistance.

I can't see Evoke in the list of available Bluetooth devices on my mobile device

- This may be because your Evoke Bluetooth visibility setting is set to 'On (Hidden)' or 'Off' (see page 19). Your Evoke setting will need to be set to 'On (Visible)' to pair with your mobile device.

My mobile device is prompting me for a passcode when I try to pair with Evoke

- Some legacy Bluetooth devices may prompt you to enter a passcode when trying to pair with Evoke. If this occurs, enter the code '0000'.

Radio	Digital (DAB/DAB+/DMB-R), FM and internet radio (via Wi-Fi or Ethernet connection).
Frequencies	Digital Band III 174–240 MHz, Parametric stereo decode up to 256 kbps. FM 87.5–108 MHz.
Network	Wi-Fi: 802.11b and 802.11g supported with WEP and WPA/WPA2 encryption. 2.412GHz ~ 2.472GHz (channels 1 to 13). Ethernet (requires optional adapter): 10/100 Mbps. 0.5 MB broadband speed recommended. Bluetooth: A2DP supported via supplied USB dongle.
Media streaming	Audio codecs supported include WMA (Standard V9), AAC, MP3, MP2. Media streaming requires UPnP server or PC/MAC running UPnP server software (supplied upon registration to connect.pure.com).
Speaker	3.5" full range driver.
Input connectors	5.5V DC power adapter socket (adapter supplied). 3.5mm Line-in for auxiliary devices. USB (Full-size A type) for USB recording/playback, product updates (also available over Wi-Fi), Bluetooth dongle or optional USB Ethernet adapter.
Output connectors	3.5mm stereo headphone socket. 3.5mm stereo socket for Evoke F4 stereo auxiliary speaker.
Presets	30 digital radio, 10 FM radio and unlimited internet radio favourites (requires registration at connect.pure.com).
Display	Large high contrast white on black graphical 128 x 64 OLED display.
Mains power adapter	Input: 100–240C AC, 50/60Hz, 0.8A Output: 5.5V DC, 3.57A
ChargePAK	Pure ChargePAK F1 rechargeable battery pack (available separately).
Power consumption	Standby: <1W, Active: 3.4W.
Approvals	 CE marked. Hereby, Pure, declares that this Band II LPD device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at http://www.pure.com/R&TTE-DoC . ETSI EN 300 401 compliant. Australian C-Tick N1600 and Electrical Safety.
Dimensions	209 mm wide x 110 mm deep x 175 mm high
Weight	1.5kg
Warranty	Comprehensive three year warranty.

Disposal of Waste Electrical & Electronic Equipment



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product should not be treated as household waste. Instead it should be handed over to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Copyright

Copyright 2014 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited. Version 5 April 2014.

Trademarks

Evoke F4, ChargePAK, Pure, the Pure logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited.

Caskeid is a superior synchronization technology, providing clear multi-speaker wireless audio.

Caskeid and the Caskeid logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies.

All other product names are trademarks of their respective companies.

Warranty Information

Imagination Technologies Limited warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of three years from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorized by us.

Please visit www.pure.com/register to register your product with us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact Pure Support at the address shown at the rear of this manual.


Disclaimer

Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties with respect to the content of this document and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further, Imagination Technologies Limited reserves the right to revise this publication and to make changes in it from time to time without obligation of Imagination Technologies Limited to notify any person or organization of such revisions or changes.

Acknowledgement of License Agreements

Portions of the code used in Evoke F4 are subject to the GPL, LGPL, BSD, and other open source licenses. For more details please refer to: <http://www.pure.com/licensing>

Vielen Dank, dass Sie sich für Evoke F4 entschieden haben. Mit diesem Musik-Streaming- und Radiosystem steht Ihnen eine neue Hörwelt einfach auf Knopfdruck zur Verfügung. Sie können damit Musik direkt von Ihrem iOS- bzw. Android-Gerät sowie von Ihrem PC oder Mac streamen, eine Vielzahl von Internet-, Digital- oder UKW-Sendern hören und Tausende von Podcasts, On-Demand-Radioprogrammen und stimmungsvollen Geräuschkulissen abspielen. Darüber hinaus haben Sie Zugriff auf auf Pure Connect musik streamen, einen On-Demand-Abonnementservice auf Cloud-Basis, mit dem Sie sofort Zugriff auf Millionen von Musiktiteln haben. Mit diesem Handbuch ist das Gerät in kürzester Zeit betriebsbereit. Lesen Sie hier, wie Sie die Funktionen des Evoke F4 optimal nutzen können. Wir arbeiten ständig daran, unsere Produkte weiter zu verbessern und um neue Funktionen zu erweitern. Um die vielen Erweiterungen zu nutzen, die seit der Auslieferung Ihres Geräts vorgenommen wurden, besuchen Sie bitte support.pure.com/de. Hier können Sie die neueste Version dieses Benutzerhandbuchs im PDF-Format herunterladen.

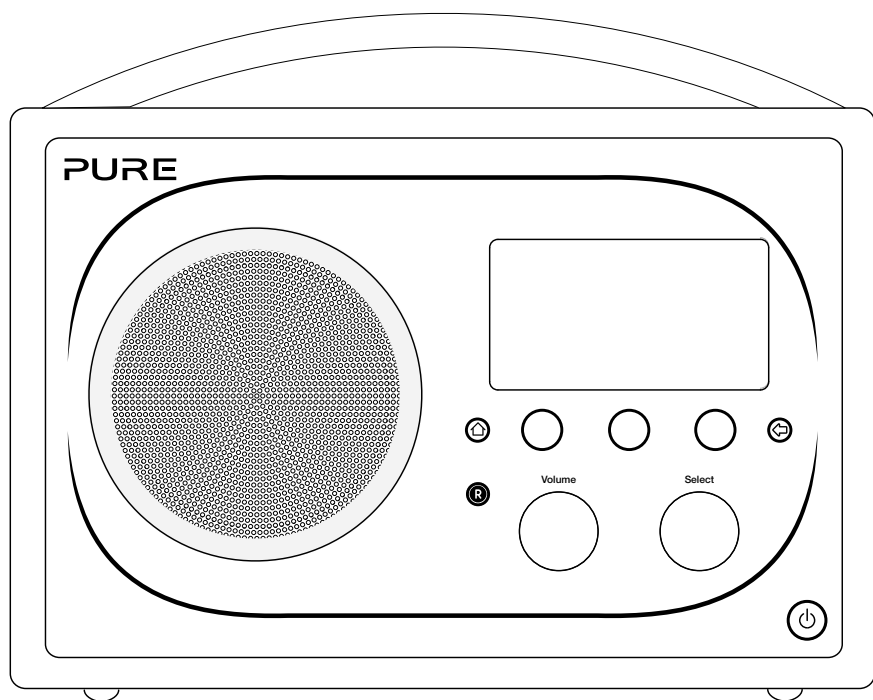

Sicherheitsanweisungen

1. Lesen Sie diese Anweisungen. Die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sind zu lesen, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf. Die Sicherheits- und Betriebsanleitungen sind für die spätere Einsichtnahme aufzubewahren.
3. Beachten Sie die Warnungen. Alle Warnungen am Gerät und in der Bedienungsanweisung sind zu befolgen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen. Alle Betriebs- und Gebrauchsanweisungen sind zu befolgen.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
7. Versperren Sie nicht die Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
9. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller vorgegebenes Zubehör.
10. Ziehen Sie bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, den Netzstecker aus der Steckdose.
11. Verwenden Sie den Netzstromadapter nicht im Freien.
12. Achten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern auf die Einstellung der Lautstärke; zu hohe Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.
13. Beenden Sie die Verwendung unverzüglich, wenn das Gerät Anzeichen von mechanischer Beschädigung, zu hoher Temperatur, Wölbungen oder Risse aufweist.
14. Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von dazu qualifiziertem Personal durchführen. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, z. B. wenn Netzkabel oder Netzstecker defekt sind, Flüssigkeit auf das Gerät verschüttet wurde oder Gegenstände darauf gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
15. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder die Rückseite), da sich dort keine wartbaren Teile befinden. Reparaturarbeiten müssen von entsprechend qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
16. Verwenden Sie nur Netzteile, die in den Benutzeranleitungen aufgelistet sind (mit Modell-Nr. DSA-24CA-05 055357, hergestellt von Pure).
17. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät etwa am Netzkabel oder am Anschluss beschädigt wurde, nicht richtig funktioniert oder fallen gelassen wurde.
18. **WARNUNG!** Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlags zu verringern. Das Gerät darf nicht mit Tropfen oder Spritzern in Berührung kommen und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
19. **ACHTUNG!** Bei einem unsachgemäßen Austausch des Akkus besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie den Akku nur gegen einen baugleichen oder gleichwertigen Akku aus.
20. **WARNUNG!** Der direkte Netzadapter dient als Trennvorrichtung. Diese Trennvorrichtung muss immer betriebsbereit sein.
21.  Bei diesem Gerät handelt es sich um ein eigensicheres, schutzisoliertes Elektrogerät. Es wurde so entwickelt, dass eine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Masse nicht erforderlich ist.



Bei der Verwendung von Kopfhörern kann das Hören von Musik in hoher Lautstärke dauerhafte Hörschäden verursachen. Überprüfen Sie immer die eingestellte Lautstärke, bevor Sie Kopfhörer oder Ohrhörer verwenden.

Es wird dringend davon abgeraten, beim Steuern eines Kraftfahrzeugs Kopfhörer zu verwenden. In manchen Ländern ist dies strikt verboten. Stoppen Sie die Wiedergabe Ihres Evoke, wenn Sie feststellen, dass Sie dadurch vom Steuern eines Kraftfahrzeugs oder von anderen Tätigkeiten, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern, abgelenkt werden.

4 Erste Schritte

- 4 Kurzanleitung
- 5 Bedienelemente und Sensoren
- 6 Rückseite
- 6 Wechsel zwischen Sleep, Standby-Betrieb und Wiedergabe
- 7 Bildschirmsymbole

8 Internet anhören über Pure Connect

- 8 Internet-Radio hören
- 9 Weiteren Internet-Content hören
- 11 Musik-Streamen
- 11 Pure Connect Tagging-Service

12 Streaming von der Pure Connect App

- 12 Download der Pure Connect App
- 12 Auswählen von Evoke oder anderen mit Caskeid kompatiblen Geräten in der Pure Connect App

13 Musik streamen von einem PC oder Mac aus

- 13 Streaming-Tracks auf Evoke hören

14 Digital- oder UKW-Radio hören

- 14 Digitalsender wechseln
- 14 Digitalsender suchen
- 14 UKW-Sender wechseln
- 14 Speichern einer Voreinstellung
- 14 Voreinstellungen hören

15 Audiodaten von einem USB-Memory-Stick anhören

15 Verwendung von Bluetooth

16 Radioprogramme aufzeichnen

- 16 Sofort-Aufzeichnungen
- 16 Terminierte Aufzeichnungen

17 Wecker und Timer einstellen

- 17 Alarm einstellen
- 17 Einstellen des Sleep-Timers
- 17 Einstellen des Küchen-Timers
- 17 Weckton oder Timer abbrechen
- 18 Schlummerfunktion verwenden
- 18 Snooze-Dauer des Weckalarms ändern
- 18 Schlummeralarm abbrechen

18 Optionen und Einstellungen

- 19 Netzwerk/USB-Medien
- 19 Anzeigeoptionen
- 20 Audio-Einstellungen
- 21 Uhrzeit einstellen
- 21 Ändern der Sprache auf dem Display
- 21 Evoke aktualisieren
- 21 Ändern des Namens des Evoke
- 22 Bluetooth-Einstellungen
- 22 Netzwerk-Einstellungen

24 Optionales ChargePAK F1 verwenden

- 24 ChargePAK einlegen

25 Hilfe und Tipps


26 Technische Daten

Erste Schritte

Kurzanleitung


Anmerkung: Wenn Sie über einen (separat erhältlichen) aufladbaren ChargePAK F1-Akku verfügen, setzen Sie diesen jetzt ein, bevor Sie Evoke an eine Netzsteckdose anschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Seite 24.

- 1 Ziehen Sie die Antenne heraus und stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Netzkabels in den 5,5 V DC-Anschluss an der Rückseite des Evoke. Verbinden Sie den Adapter mit der Stromversorgung. **Pure** erscheint kurz auf der Anzeige.

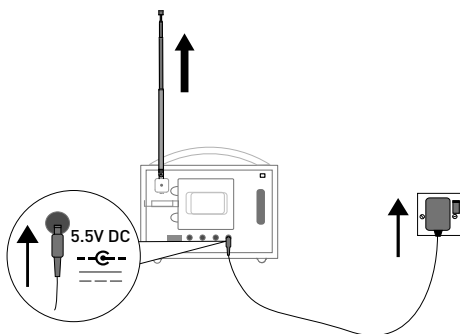

- 2 Wählen Sie die Display-Sprache aus (Englisch, Französisch, Deutsch oder Italienisch), indem Sie das **Wählrad** (Select) drehen und die gewünschte Sprache markieren. Drücken Sie das **Wählrad** (Select), um Ihre Auswahl zu bestätigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um Ihre Zeitzone und Ihre Region auszuwählen.

- 3 Der Home-Bildschirm wird angezeigt:

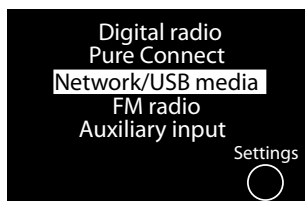


Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um eine der folgenden Optionen hervorzuheben und auszuwählen:

Digitalradio	Siehe Seite 14
Pure Connect	Siehe Seite 8
Netzwerk/USB-Medien	Siehe Seite 13
UKW-Radio	Siehe Seite 14
Zusatzeingang	Siehe Seite 6

Zum Ändern der Einstellungen des Evoke tippen Sie auf die Schaltfläche **Settings** (Einstellungen) (Siehe Seite 19).


Bedienelemente und Sensoren

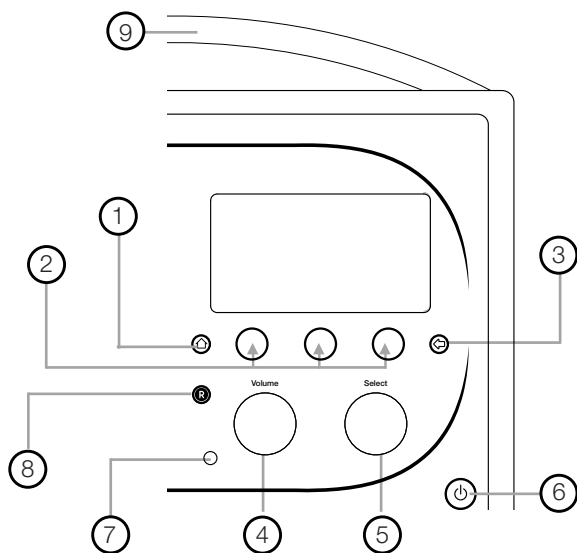

Nr.	Bedienelement	Beschreibung
1	Home	Tippen Sie, um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren.
2	Kontextsensitive Tasten	Tippen Sie in der Anzeige auf die Schaltfläche der Funktion, die Sie verwenden möchten.
3	Zurück	Tippen Sie, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.
4	Lautstärke/ Stummschalten	Drehen Sie den Regler, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie auf den Regler, um die Lautstärke stummzuschalten oder wieder einzuschalten.
5	Wählrad (Select)	Drehen Sie das Wählrad, um in Menüs, Sendern und Optionen zu navigieren, oder drücken Sie zum Auswählen eines Elements darauf. Durch Drücken des Wählrads können Sie auch Medientitel oder Podcasts anhalten.*
6	Sensortaste Standby	Tippen Sie auf  , um zwischen Schlafmodus, Betrieb und Standby umzuschalten. Weitere Informationen siehe Seite 6.
7	Lichtsensor	Nicht abdecken. Passt die Helligkeit des Displays an die Helligkeit in Ihrem Zimmer an (hierfür muss das Helligkeitsniveau auf 'Automatic' ['Automatisch'] gestellt sein).
8	Aufnahmetaste	Tippen Sie, um dem momentan gespielten Internet- bzw. Digitalradiosender sofort aufzunehmen. Weitere Informationen siehe Seite 16.
9	SnoozeHandle	Tippen Sie, um den Wecker vorübergehend abzustellen ("Schlummer"). Halten Sie die Taste gedrückt, um das Display für drei Sekunden auf die maximale Helligkeit einzustellen. Anmerkung: Der Wecker ertönt nicht, wenn Evoke ausgeschaltet wird und nicht an den Netzstrom angeschlossen ist.

* Das Symbol > gibt an, dass Sie das gleiche Bedienelement erneut verwenden müssen, um durch die verschiedenen Menüoptionen zu navigieren.

Rückseite

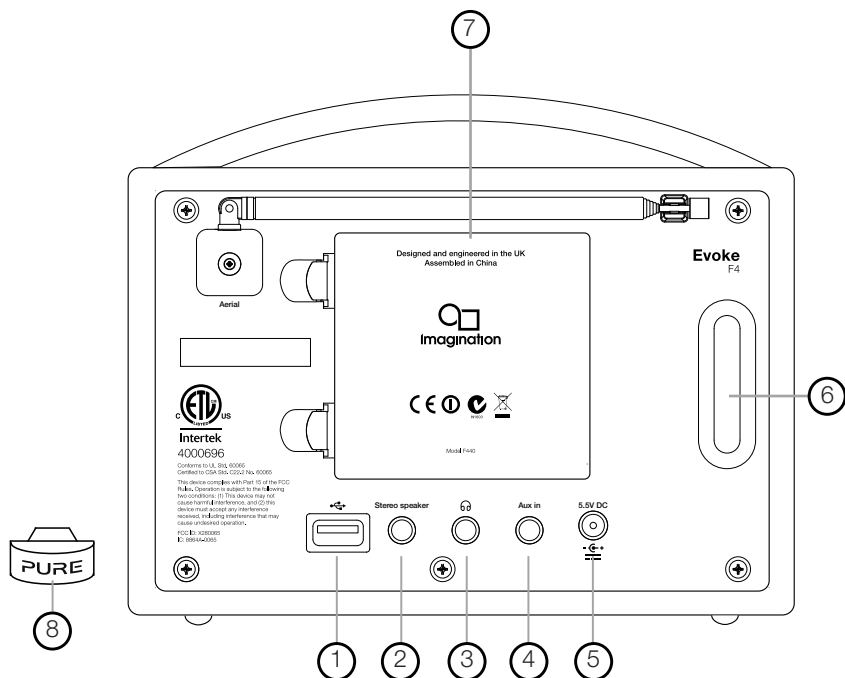

1. USB-Anschluss für USB-Ethernet-Adapter, Bluetooth-Adapter oder USB-Memory-Stick zur Aufnahme und Wiedergabe. Wird außerdem zum Upgrade der Evoke Software verwendet, wenn keine Internet-Verbindung zur Verfügung steht.
2. Ausgangsanschluss für den Evoke F4 Stereolautsprecher.
3. Ausgang für Kopfhörer (3,5 mm).
4. 3,5-mm-Zusatzeingang für iPod, MP3-Player o. Ä.
5. 5,5 V DC-Eingangsanschluss für mitgeliefertes Netzteil.
6. Akustisch abgestimmter Bassreflexport (nicht abdecken).
7. Akkufach für den ChargePAK F1 (separat erhältlich).
8. USB-Bluetooth-Adapter.

Wechsel zwischen Sleep, Standby-Betrieb und Wiedergabe

Evoke kennt drei Betriebsmodi, **Standby**, **Sleep** und **On**. Im Standby-Modus hat Evoke nur einen minimalen Stromverbrauch. Im Sleep-Modus bleibt Evoke mit dem Drahtlosnetzwerk (sofern angeschlossen) verbunden und ist bereit zum Streamen von Musik mit der Pure Connect App. Weitere Informationen siehe Seite 12.


Zum Aktivieren des Sleep-Modus drücken Sie auf **Standby**.

Zum Aktivieren des Standby-Modus drücken Sie auf **Standby** und halten die Taste gedrückt.

Sobald es im Sleep/Standby-Modus ist, tippen Sie zum Einschalten auf **Standby**.

Anmerkung: Wenn Sie die Taste **Standby** drücken und Evoke über den ChargePAK F1 mit Strom versorgt wird, schaltet sich Evoke aus und geht nicht in den Sleep-Modus.

Bildschirmsymbole

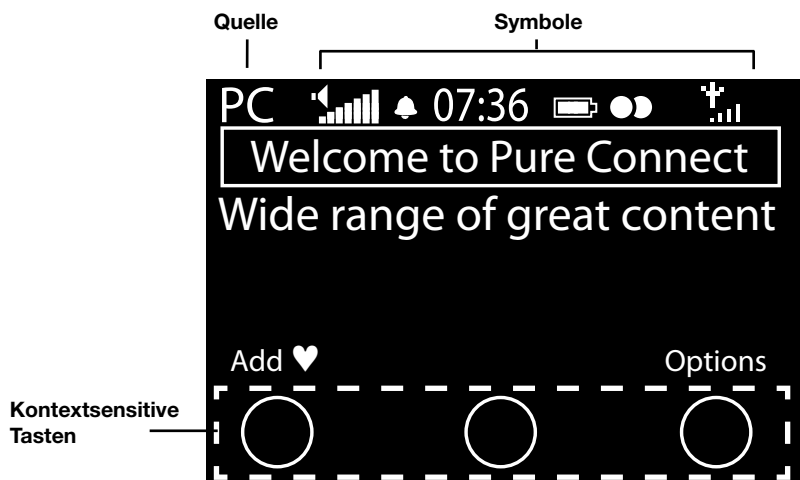

Quelle

- DR** Digitalradio
- PC** Pure Connect
- MP** Media Player
- FM** UKW
- AUX** Zusatzzeigang
-  Caskeid
- BT** Bluetooth

Symbole

-  Lautstärke
-  Mute
-   Anzeige der Wecker-/Timereinstellungen
- 07:36 Uhr
-  ChargePAK-Batterieanzeige*
-  Stereosignal
-  Signalstärke (Digital, UKW oder WLAN)
-  Ethernet-Verbindung aktiv
-  Ethernet-Verbindung verloren
-  Timer-Aufzeichnung Indikator

*ChargePAK F1 separat erhältlich.


Internet anhören über Pure Connect

Pure Connect ist unser Online-Medienportal, das schnellen und einfachen Zugang zu Tausenden von Internet-Radiosendern, On-Demand-Sendungen, Podcasts und Geräuschkulissen bietet. Sie können alle diese Inhalte auf Ihrem Evoke, auf Smartphones und Tablets mit der Pure Connect App sowie auf der Pure Connect Website nutzen. Darüber hinaus haben Sie über Pure Connect Zugriff auf musik streamen, einen On-Demand-Abonnementservice auf Cloud-Basis, mit dem Sie sofort Zugriff auf Millionen von Musiktiteln haben.

Zum Aufrufen von Pure Connect mit dem Evoke muss dieses mit Ihrem Netzwerk verbunden sein. Weitere Informationen finden Sie unten.

Nachdem Sie Evoke mit Ihrem Netzwerk verbunden haben, können Sie es auf der Pure Connect Website registrieren. Wir empfehlen, Ihren Evoke zu registrieren, weil Sie dadurch Ihre Pure-Connect-Favoriten besser verwalten und Abonnement-Services wie musik streamen und Pure Connect Tagging-Service nutzen können.

Verbindung mit dem Internet herstellen

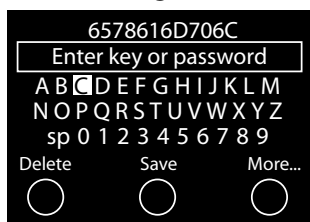

Drahtlosnetzwerk verwenden

1. Tippen Sie auf **Home** und wählen Sie **Pure Connect** in der Ausgangsanzeige aus. Evoke sucht nach drahtlosen Netzwerken und zeigt diese in einer Liste an.
2. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus. Wenn Ihr Netzwerk einen Schlüssel erfordert, führen Sie die Schritte 3 und 4 aus.
3. Geben Sie den Netzwerkschlüssel oder Ihr Kennwort ein, indem Sie die Zeichen mit dem **Wahlrad** (Select) markieren und auswählen. Wählen Sie **sp**, um ein Leerzeichen einzugeben. Tippen Sie auf **More...** (Weiter) für Kleinbuchstaben; tippen Sie erneut darauf für Symbole. Tippen Sie auf **Delete** (Löschen), um das letzte Zeichen zu entfernen.
4. Zum Abschluss tippen Sie auf **Save** (Speichern). Evoke stellt eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk her.


Hilfreicher Tipp: Ihr WLAN-Schlüssel unterscheidet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben – geben Sie die Zeichen genau wie hier dargestellt ein.

Verwendung einer Ethernet-Verbindung


Sie können Evoke auch über den optionalen Pure-USB-Ethernet-Adapter mit dem Internet verbinden.

Wenn Sie den Pure-USB-Ethernet-Adapter verwenden wollen, schließen Sie Ihr Netzwerkkabel an den Adapter an, und verbinden Sie anschließend den Adapter mit der USB-Buchse an Ihrem Evoke. Die Lampe des USB-Adapters leuchtet auf, und es wird automatisch eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk hergestellt.

Der Status der Ethernet-Verbindung wird auf der Anzeige dargestellt (siehe Seite 7).

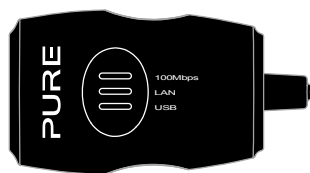

Internet-Radio hören

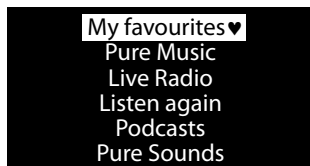

Pure Connect-Menü

Sie können Tausende Radiosender weltweit online empfangen. Zum Anhören wählen Sie **Pure Connect** in der Ausgangsanzeige. Ihr Evoke stellt den Sender ein, den Sie zuletzt gehört haben oder zeigt die Liste der Radiosender an. Drehen Sie das **Wahlrad** (Select), um das Pure-Connect-Menü aufzurufen. Wählen Sie **Live Radio**, um die Liste mit den derzeit verfügbaren Internet-Radiosendern anzuzeigen. Durchsuchen Sie die Liste mit dem **Wahlrad** (Select) und drücken Sie es, um einen Sender auszuwählen. Fügen Sie Ihren **Favourites** (Favoriten) einen Sender hinzu, indem Sie auf **Add** (Hinzufügen) tippen.

Name	[All]
Genre	[Classical]
Country	[Netherlands]
Language	[Dutch]
Quality	[All]
Clear all	Go

Sendersuchanzeige

Radiosender suchen

Tippen Sie auf **Search** (Suchen), um Radiosender nach **Name, Genre, Country, Language, Quality** (Namen, Genre, Land, Sprache, Klangqualität) oder einer Kombination aus diesen Kriterien zu suchen. Stellen Sie Ihre Optionen mit dem **Wählerad** (Select) ein und tippen Sie **Go** (Los), um die Ergebnisliste einzublenden.

Mit Verknüpfung nach Internet-Radiosendern suchen

Die Verknüpfungsfunktion ermöglicht die Suche nach Sendern, die mit einem bestimmten Buchstaben beginnen. Verknüpfung verwenden:

1. Tippen Sie auf die Taste **A-Z**, um die Verknüpfungsbox zu öffnen.
2. Drehen und drücken Sie das **Wählerad** (Select), um den ersten Buchstaben des Radiosenders auszuwählen, nach dem Sie suchen wollen.

Weiteren Internet-Content hören

Tippen Sie auf **Home** und wählen Sie **Pure Connect** in der Ausgangsanzeige, und wählen Sie anschließend einen der folgenden Inhaltstypen:

Listen again (Erneut hören)

Wählen Sie diese Option, um den BBC Listen Again Service aufzurufen, mit dem Sie beliebige BBC Radiosendungen erneut anhören können, wenn Sie sie verpasst haben. Diese archivierten Radiosendungen sind für einen bestimmten Zeitraum nach der Live-Übertragung verfügbar.

Podcasts


Podcasts sind bereits aufgenommene Radiosendungen zu einer breiten Auswahl an Themen, wie z. B. Comedy, Kunst, Geschäftswelt oder Kultur, die Sie zu einer beliebigen Zeit anhören können.

Pure Sounds (Pure-Geräuschkulissen)

Unsere Bibliothek mit stimmungsvollen Geräuschkulissen einschließlich Vogelgezwitscher, Stadtlandschaft oder Uferwellen.

Wind chimes in suburbs
Wooden lock
Acoustic guitar (E,A,D...
Active daytime birds
Arctic Blizzard

Durchblättern der Pure Sounds

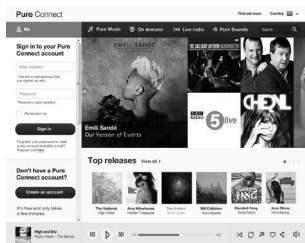



connect.pure.com

Anlegen eines Pure-Connect-Kontos

Sie benötigen hierzu lediglich ein Pure-Connect-Konto und eine Registrierung für Ihren Evoke mit einer gültigen E-Mail-Adresse. Wir müssen Ihnen mehrere E-Mails schicken, und Sie können den Prozess nur zu Ende bringen, wenn Sie Zugriff auf diese E-Mails haben.

So erstellen Sie ein Pure-Connect-Konto:

1. Öffnen Sie Ihren Internet-Browser.
2. Rufen Sie connect.pure.com auf.
3. Klicken Sie auf **Create account** (Konto erstellen) und folgen Sie den Anleitungen auf der Anzeige.

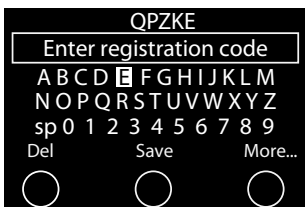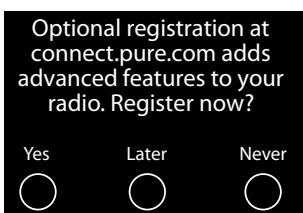

Registrieren Sie Ihren Evoke bei Pure Connect

1. Melden Sie sich bei Pure Connect an, klicken Sie auf **Me** (Ich) und wählen Sie **Devices** (Geräte). Ihr Registrierungscode wird angezeigt.
2. Wählen Sie von den **Pure Connect settings** (Pure-Connect-Einstellungen) an Ihrem Radio **Register with Pure Connect** (bei Pure Connect anmelden) aus, um Ihren Code einzugeben. Wählen Sie über das **Wählrad** (Select) die gewünschten Zeichen aus; drücken Sie auf **Del** (Entf.), um Zeichen zu löschen, und drücken Sie zum Abschluss auf **Save** (Speichern).

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihren Evoke in Pure Connect registriert. Die Favoriten, die Sie in Pure Connect erstellt haben, sind auch auf Ihrem Evoke sichtbar, und die auf dem Evoke erstellten erscheinen auch in Pure Connect.

Musik-Streamen

Pure Connect Musik-Streaming ist ein cloud-basierter On-Demand-Abonnementservice für den sofortigen Zugriff auf Millionen von Musik-Tracks von einem der weltweit größten Musikkataloge mit einem riesigen Spektrum von Künstlern und Genres. Sie können diesen Service auf unseren Musik-Streaming- und Radiosystemen hören, auf einem Apple- oder Android-Gerät mit der Pure Connect App oder auf der Pure Connect Website.

Der Pure Connect Musik-Streaming-Service ist nur in bestimmten Ländern verfügbar. Ausführliche Informationen finden Sie unter <http://www.pure.com/availability/>

Zugriff auf Pure Connect Musik-Streamen auf Evoke

1. Tippen Sie auf **Home** und wählen Sie **Pure Connect** in der Ausgangsanzeige aus.
2. Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um **Pure Music** auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

My Tracks (Meine Titel): Wählen Sie diese Option aus, um die Tracks aufzurufen, die Sie über Pure Connect gekauft haben.

Catalogue (Katalog): Wählen Sie diese Option aus, um den kompletten Musikkatalog auf Ihrem Evoke durchzublättern oder zu durchsuchen.

By playlist (Nach Playlist): Wählen Sie diese Option aus, um Playlists wiederzugeben, die Sie in connect.pure.com oder über die Pure Connect App (siehe "Streaming von der Pure Connect App" auf Seite 12) selbst erstellt haben .

Pure Connect Tagging-Service

Mit dem Pure Connect Tagging-Service können Sie Titel, die in Digital-, UKW- und Internet-Radiosendern wiedergegeben werden, ermitteln, kennzeichnen und kaufen. Neben dem Aufruf Ihrer bevorzugten Musiktitel erstellt der Pure Connect Tagging-Service auch automatisch einen Back-Katalog von Musik ähnlicher Künstler, die Sie interessieren könnte, sodass Sie ganz neue Favoriten kennen lernen oder fast vergessene Favoriten wiederentdecken können.

Anmerkung: Zur Verwendung des Pure Connect Tagging-Service muss Ihr Evoke mit dem Internet verbunden sein, und Sie benötigen ein Pure-Connect-Konto. Weitere Informationen zum Einrichten eines Pure-Connect-Kontos finden Sie auf Seite 10.

1. Tippen Sie auf die Taste **Tag**.
2. Evoke ermittelt den Namen des wiedergegebenen Titels, und Sie können diesen Titel kaufen (oder streamen, wenn Sie ein Musik-Streaming Abonnement haben).

Anmerkung: Für den Aufruf Ihrer gekennzeichneten Titel müssen Sie sich in Ihrem Pure-Connect-Konto unter connect.pure.com anmelden.

Anmerkung: Der Pure Connect Tagging-Service versucht, alle abgespielten Tracks zu ermitteln und mit unserem umfangreichen Katalog abzustimmen. Kauf und Streaming von Tracks sind nur bei entsprechender Verfügbarkeit möglich.

Streaming von der Pure Connect App

Mit der Pure Connect-App können Sie die auf Ihrem Smartphone oder Tablet gespeicherte Musik und alle über Pure Connect erhältlichen Inhalte auf Evoke und anderen Caskeid-kompatiblen Geräten streamen (z.B. Jongo).

Anmerkung: Alle Geräte, die Sie mit der Pure Connect App nutzen wollen, müssen im gleichen Netzwerk sein.

Download der Pure Connect App

Sie können die Pure Connect App vom Apple App-Store oder von Google Play auf Ihr Smartphone oder Tablet herunterladen.



Vom Apple App-Store



Von Google Play

Auswählen von Evoke oder anderen mit Caskeid kompatiblen Geräten in der Pure Connect App


Mit der Pure Connect App können Sie auf ein einzelnes Caskeid Gerät streamen oder auf mehrere Caskeid Geräte gleichzeitig.

Starten der Streaming-Inhalte:

1. Wählen Sie den Streaming-Inhalt in der Pure Connect App aus.
2. Tippen Sie auf das Symbol  in der Wiedergabeleiste der App auf Ihrem iOS- bzw. Android-Gerät, um eine Liste der verfügbaren Geräte in Ihrem Netzwerk anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf das Symbol  neben den Caskeid-kompatiblen Geräten, auf die Sie Inhalte streamen wollen.

Die Wiedergabe Ihres ausgewählten Inhalts beginnt auf den ausgewählten Caskeid Geräten.

Weitere Informationen zum Streaming auf ein Caskeid Gerät finden Sie in den mit der App gelieferten Hilfe-Informationen.

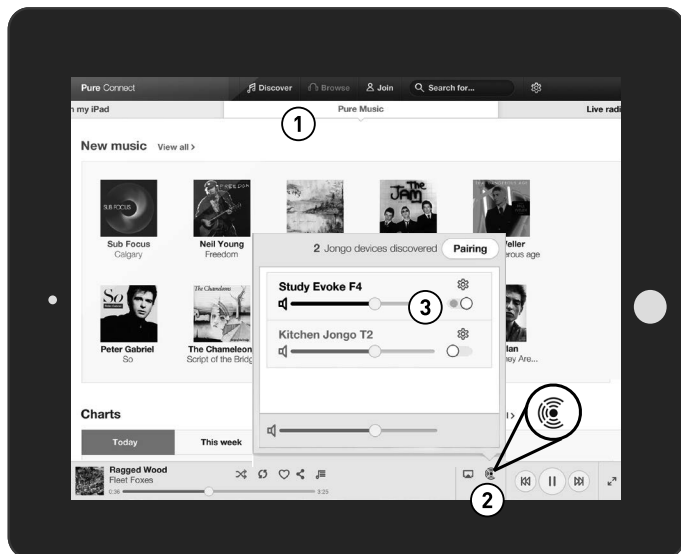

Pure Connect App

Musik streamen von einem PC oder Mac aus

Sie können die auf Ihrem Computer oder einem UPnP-kompatiblen Netzwerk-Speichergerät (NAS) gespeicherte Musik auf dem Evoke streamen. Zum Streamen von Musik von Ihrem Computer müssen Sie die Medien-Server-Software darauf installieren.

Streaming-Tracks auf Evoke hören

1. Tippen Sie auf **Home**, drehen Sie und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um in der Ausgangsanzeige den Eintrag **Network/USB media player** (Netzwerk/USB-Medien-Player) auszuwählen.
2. Drehen Sie und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um den Media Player auszuwählen, mit dem Sie ein Musik-Streaming durchführen wollen.
3. Drehen Sie und drücken Sie das **Wählrad** (Select) zum Navigieren, und wählen Sie den Track bzw. die Playlist aus.

Audiowiedergabe abspielen/unterbrechen

Drücken Sie das **Wählrad** (Select), um einen auf Evoke wiedergegebenen Track zu unterbrechen bzw. abzuspielen.

Suchen innerhalb eines Tracks

Während die Wiedergabe unterbrochen ist, können Sie den Finger auf den Tasten  und  halten, um innerhalb des Tracks zu suchen.

Rückwärts und vorwärts zwischen Tracks springen

Wenn Sie ein Audio-Streaming auf Evoke von einem Medien-Server durchführen, können Sie auf die Tasten   tippen, um rückwärts oder vorwärts zwischen verschiedenen Tracks zu springen.

Digital- oder UKW-Radio hören


Ziehen Sie die Antenne heraus, tippen Sie auf **Home** und wählen Sie **Digital radio** (Digitalradio) oder **FM Radio** (UKW-Radio) in der Ausgangsanzeige. Wenn Sie Digitalradio zum ersten Mal auswählen, führt Evoke eine automatische Sendersuche durch, um die verfügbaren Radiosender zu finden, und schaltet nach Abschluss des Vorgangs einen Sender ein.



Digitalradio-Anzeige




Digitalradiosender wechseln

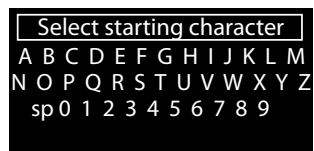

Digitalradiosender suchen



Suchlauf verwenden zum Wechseln der UKW-Sender

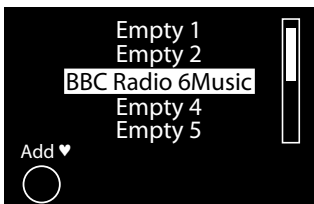

Voreinstellung auswählen

Digitalsender wechseln

1. Drehen Sie das **Wählrad** (Select) nach links oder rechts, um durch die Liste der verfügbaren Digitalsender zu blättern.
2. Drücken Sie auf das **Wählrad** (Select), um den Sender zu wechseln.

Digitalsender suchen

1. Drehen Sie das **Wählrad** (Select) nach links oder rechts.
2. Tippen Sie auf **A-Z**, um die Suchoption zu öffnen.
3. Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um den ersten Buchstaben des Radiosenders auszuwählen, den Sie hören wollen.
4. Drücken Sie auf das **Wählrad** (Select), um den Sender zu wechseln.

UKW-Sender wechseln

Automatische Sendersuche

1. Drehen Sie am **Wählrad** (Select).
2. Tippen Sie auf die Tasten **◀▶**, um den nächsten oder vorherigen UKW-Sender mit starkem Signal zu suchen.

Manuelle Senderwahl

Drehen Sie das **Wählrad** (Select) nach rechts oder links, um die Frequenz in Schritten zu 0,05 MHz zu erhöhen oder zu verringern.

Speichern einer Voreinstellung

Stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern möchten und tippen Sie auf **Presets** (Speicherplätze). Drehen Sie am **Wählrad** (Select), um eine voreingestellte Nummer auszuwählen. Tippen Sie auf **Add** (Hinzufügen), um die Voreinstellung zu speichern. (Sie können bereits vorhandene Speicherplätze überschreiben.)

Voreinstellungen hören

Tippen Sie auf **Presets** (Speicherplätze), wählen Sie den Sender aus, den Sie wiederfinden wollen, und tippen Sie auf **Listen** (Anhören) oder drücken Sie auf das **Wählrad** (Select).

Audiodaten von einem USB-Memory-Stick anhören

Evoke kann Musik von einem am USB-Anschluss an der Rückseite angeschlossenen USB-Memory-Stick abspielen. Evoke unterstützt WMA- (Standard V9), AAC-, MP3- und MP2-Audiodateien. Standardmäßig sucht Evoke Audiodaten auf Ihrem Netzwerk, wenn Sie keinen USB-Memory-Stick an der Rückseite des Evoke angeschlossen haben.

Titel von einem USB-Memory-Stick wiedergeben:

1. Tippen Sie auf **Home**, drehen Sie und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um in der Ausgangsanzeige den Eintrag **Network/USB media** (Netzwerk/USB-Medien) auszuwählen.
2. Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um das USB-Speichermedium auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie das **Wählrad**, um den Audiotyp (**Playlist, Interpret, Genre** oder **Pure-Aufzeichnungen**) anzugeben, den Sie anhören wollen.
4. Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um die gewünschten Audiodaten auszuwählen,

Audiowiedergabe abspielen/unterbrechen

Drücken Sie das **Wählrad** (Select), um einen auf Evoke wiedergegebenen Track zu unterbrechen bzw. abzuspielen.

Suchen innerhalb eines Tracks

Während die Wiedergabe unterbrochen ist, können Sie den Finger auf den Tasten  und  halten, um innerhalb des Tracks zu suchen.

Rückwärts und vorwärts zwischen Tracks springen

Tippen Sie auf die Tasten  , um rückwärts oder vorwärts zwischen den Tracks zu springen.

Verwendung von Bluetooth

Wenn Ihr Telefon bzw. Tablet Audiodateien speichern kann, können Sie über Bluetooth die auf Ihrem Telefon bzw. Tablet gespeicherte Musik auf Evoke streamen.

Anmerkung: Das Hinzufügen eines Bluetooth-Geräts variiert je nach den verschiedenen Mobilgeräten. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Handbuch zu Ihrem Bluetooth-Mobilgerät.

Vorbereitung von Evoke zum Streaming von Audio über Bluetooth

1. Vergewissern Sie sich, dass der Bluetooth-Adapter in den USB-Anschluss des Evoke eingesteckt ist.
2. Aktivieren von Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät.
3. Wählen Sie auf Ihrem Mobilgerät die Option zum Hinzufügen eines neuen Bluetooth-Geräts aus. Bei manchen Mobilgeräten müssen Sie eventuell die Such- oder Scan-Option auswählen.
4. Starten Sie die Abstimmung an Ihrem Mobilgerät. Wählen Sie hierzu Evoke in der Liste der verfügbaren Geräte auf dem Bildschirm des Mobilgeräts aus. Dadurch wird nach der Abstimmung automatisch eine Verbindung hergestellt.

Sie können jetzt mit dem Streaming von Audiodaten von Ihrem Bluetooth-Gerät auf Ihren Evoke beginnen.

Anmerkung: Sie müssen eventuell verbundene Bluetooth-Mobilgeräte von Evoke trennen, um ein Streaming über WLAN oder von einem anderen Bluetooth-Gerät aus durchzuführen. Bluetooth trennt die Verbindung automatisch, wenn Sie die Reichweite des Evoke verlassen. Zum manuellen Trennen verwenden Sie normalerweise die Bluetooth-Einstellungen an Ihrem Mobilgerät.

Anmerkung: Weitere Hilfe zu Bluetooth finden Sie unter "Hilfe und Tipps" auf Seite 25.

Radioprogramme aufzeichnen

Evoke ermöglicht Ihnen die Live-Aufzeichnung von Radiosendungen vom Internet (über Pure Connect) oder von einem Digitalradiosender. Sie können die Aufzeichnungen terminieren oder sofort beginnen. Zum Aufzeichnen müssen Sie einen USB-Memory-Stick am USB-Port an der Rückseite des Evoke anschließen. Die mögliche Aufzeichnungsdauer hängt von dem auf dem USB-Memory-Stick verfügbaren Speicherplatz ab und von dem Sender, den Sie aufzeichnen. Ein 2-GB-USB-Memory-Stick kann ca. 15 bis 30 Stunden Digital- oder Internetradio aufzeichnen (bei den gängigsten Sender-Datenraten von 128 kbps und 64 kbps). Wenn Ihr USB-Memory-Stick während einer Aufzeichnung nicht mehr genügend Speicherplatz hat, stoppt Evoke die Aufzeichnung und zeigt eine Meldung an.

Anmerkung: Sie können Live-Radio nur aufzeichnen, wenn Sie Pure Connect als Audioquelle ausgewählt haben.

Sofort-Aufzeichnungen

Zum Starten einer Sofort-Aufzeichnung gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf **Home**, um das Ausgangsmenü anzuzeigen.
2. Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um entweder **Pure Connect** oder **Digital radio** (Digitalradio) auszuwählen.
3. Stellen Sie den Radiosender ein, den Sie aufzeichnen wollen, und tippen Sie auf die Taste **Record** (Aufzeichnung) an der Vorderseite des Evoke, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.

Zum Stoppen der Sofort-Aufzeichnung tippen Sie auf die Taste **Record** (Aufzeichnung) an der Vorderseite des Evoke.

Terminierte Aufzeichnungen

Sie können mit der Funktion "Terminierte Aufzeichnungen" eine Aufzeichnung von einem Internet- oder Digitalradiosender vornehmen, der Ihren Favoriten hinzugefügt wurde.

1. Tippen Sie auf **Home**, um das Ausgangsmenü anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf **Settings** (Einstellungen) und drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um **Timed recordings** (Terminierte Aufzeichnungen) auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um einen Aufzeichnungs-Slot auszuwählen.
4. Tippen Sie auf die Taste **Edit** (Bearbeiten).
5. Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um die Aufzeichnung **ein-** oder **auszuschalten** (On/Off).
6. Drehen Sie das **Wählrad** (Select), um die Stunde einzustellen, zu der die Aufzeichnung beginnen soll, und drücken Sie zur Bestätigung. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die Minuten einzustellen.
7. Drehen Sie das **Wählrad** (Select), um die Stunde einzustellen, zu der die Aufzeichnung enden soll, und drücken Sie zur Bestätigung. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die Minuten einzustellen.
8. Drehen Sie das **Wählrad** (Select), um die Tage einzustellen, an denen die terminierte Aufzeichnung vorgenommen werden soll. Wählen Sie zwischen **Once only** (Nur einmal), **Daily**, **Weekdays**, **Weekends**, **Every Monday**, **Every Tuesday**, **Every Wednesday**, **Every Thursday**, **Every Friday**, **Every Saturday and Every Sunday** (täglich, wochentags, an Wochenenden, jeden Montag, jeden Dienstag, jeden Mittwoch, jeden Donnerstag, jeden Freitag, jeden Samstag und jeden Sonntag) aus, und drücken Sie das **Wählrad** (Select) zur Bestätigung..
9. Drehen Sie das **Wählrad** (Select), um den Radiosender als Quelle auszuwählen. Wählen Sie **Pure Connect** oder **Digital radio** aus und drücken Sie das **Wählrad** (Select) zur Bestätigung.
10. Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um den gewünschten Radiosender in der Liste Ihrer Favoriten auszuwählen.
11. Eine terminierte Aufzeichnung wird durch **R** in der Symbolleiste gekennzeichnet.

Evoke hat zwei Wecker und zwei Arten von Timern (Küchen- und Sleep-Timer). Zum Einstellen eines Weckers oder Timers tippen Sie auf **Home**, um die Ausgangsanzeige aufzurufen. Tippen Sie auf **Settings** (Einstellungen). Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select) erneut, um **Alarms and timers** (Wecker und Timer) auszuwählen.

Alarm einstellen

1. Drehen und drücken Sie vom Menü **Alarms and timers** (Wecker und Timer) aus das **Wählrad** (Select), um **Alarm 1 settings** (Alarm 1 Einstellungen) oder **Alarm 2 settings** auszuwählen, und tippen Sie auf **Edit** (Bearbeiten).
2. Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um den Wecker **ein-** oder **auszuschalten**.
3. Drehen Sie das **Wählrad** (Select), um die Stunden einzustellen. Drücken Sie das Wählrad zur Bestätigung. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die Minuten einzustellen.
4. Drehen Sie das **Wählrad** (Select), um die Tage einzustellen, an denen der Wecker ertönen soll. Wählen Sie zwischen **Once only** (Nur einmal), **Daily**, **Weekdays**, **Weekends**, **Every Saturday and Every Sunday** (**täglich, wochentags, an Wochenenden, jeden Samstag und jeden Sonntag**) aus, und drücken Sie das **Wählrad** (Select) zur Bestätigung.
5. Drehen Sie das **Wählrad** (Select), um den Wecktyp einzustellen. Wählen Sie zwischen **Pure Connect station** (Pure-Connect-Sender), **Digital radio**, **FM radion** (UKW-Radio) oder **Tone** (Ton) aus, und drücken Sie zur Bestätigung das **Wählrad** (Select).
6. Wenn Sie den Wecktyp als **Pure Connect station** (Pure-Connect-Sender), **Digital radio** oder **FM Radio** (UKW-Radio) eingestellt haben, drehen Sie das **Wählrad** (Select), um **Last tuned** (Zuletzt eingestellt, letzter eingestellter Sender) auszuwählen, oder wählen Sie den gewünschten voreingestellten Pure-Connect-Sender bzw. UKW-Sender aus, sofern Sender gespeichert wurden.
7. Drehen Sie das **Wählrad** (Select), um die Wecker-Lautstärke einzustellen. Drücken Sie das Wählrad zur Bestätigung.
8. Ein eingestellter Wecker wird durch  in der Symbolleiste gekennzeichnet.

Anmerkung: Wenn die Stromversorgung des Evoke über ein ChargePAK erfolgt, werden die eingestellten Wecker nur ausgelöst, wenn der Evoke eingeschaltet ist.

Einstellen des Sleep-Timers

Der Sleep-Timer schaltet Ihr Radio nach einer eingestellten Zeitdauer in den Standby- bzw. Sleep-Modus. Wählen Sie im Menü **Alarms and timers** (Wecker und Timer) die Option **Sleep timer** (Sleep-Timer). Stellen Sie über das **Wählrad** (Select) die Zeitdauer für den Sleep-Timer in Schritten zu 15 Minuten von 15 Minuten bis 1 Stunde und 30 Minuten ein. Tippen Sie zum Speichern auf **Save** (Speichern).

Ein eingestellter Sleep-Timer wird durch  in der Symbolleiste angezeigt.

Einstellen des Küchen-Timers

Der Küchen-Timer gibt nach Ablauf des eingestellten Zeitraums einen Piepton aus.

Wählen Sie im Menü **Alarms and timers** (Wecker und Timer) die Option **Kitchen timer** (Küchen-Timer) aus, und stellen Sie mit dem Wählrad die Zeitdauer ein. Tippen Sie auf **Mins** (Min.), um zwischen Minuten und Stunden umzuschalten. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Save** (Speichern).

Ein eingestellter Küchen-Timer wird durch  in der Symbolleiste angezeigt.

Weckton oder Timer abbrechen

Zum Abbrechen eines Weck-Alarms oder Timers drücken Sie das **Wähl-** (Select) oder das **Lautstärkerad** (Volume). Ein Weck-Alarm wird automatisch nach 1 Stunde abgebrochen.

Anmerkung: Durch Drücken des **Lautstärkerads** (Volume) wird ein Ton-Wecker nicht ausgeschaltet.

Warnung: Erfolgt die Stromversorgung des Radios über ein ChargePAK F1, so wird es durch Drücken von **Standby** ausgeschaltet, und die eingestellten Alarmer bzw. Wecktöne werden nicht ausgegeben.

Schlummerfunktion verwenden

Tippen Sie auf die **Schlummer**-Taste (Snooze) oder auf den "SnoozeHandle", um den Wecker für eine bestimmte Zeit schlummern zu lassen (Standardeinstellung 9 min).

Snooze-Dauer des Weckalarms ändern

Wählen Sie im Menü **Alarms and timers** (Wecker und Timer) die Option **Snooze time** (Schlummerzeit). Verwenden Sie das **Wählrad** (Select) zum Einstellen der Schlummerdauer zwischen 5 und 15 Minuten, dann 20/25/30/40 Minuten oder 1 Stunde.

Schlummeralarm abbrechen

Zum Abbrechen eines Schlummer-Weckers drücken Sie entweder das **Auswahl**- (Select) oder das **Lautstärke-Rad** (Volume).

Optionen und Einstellungen

Pure-Connect-Einstellungen

Diese Einstellungen stehen nur beim Hören von Pure Connect zur Verfügung. Tippen Sie auf **Home**, um das Home-Menü anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf **Settings** (Einstellungen). Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um **Pure Connect** auszuwählen.

Pure Music wiederholen

Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um eine Wiederholungsoption für den angegebenen Pure Connect musik streamen Content auszuwählen. Wählen Sie **All** (Alle), um anzugeben, dass alle Tracks wiederholt werden sollen. Wählen Sie **Track** aus, um anzugeben, dass der momentan auf dem Evoke abgespielte Track wiederholt werden soll. Wählen Sie **Off** (Aus), um die Wiederholfunktion zu deaktivieren.

Pure Music Shuffle

Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um eine Mischen-Option für den angegebenen Pure Connect musik streamen Content auszuwählen. Wählen Sie **On** (Ein), um alle Tracks zu mischen. Wählen Sie **Off** (Aus), um das Mischen zu deaktivieren.

Favoriten löschen

Wählen Sie **Clear favourites** (Favoriten löschen) aus, um alle Sender/Podcasts/Pure-Geräuschkulissen aus Ihrer Favoritenliste zu entfernen sowie aus Pure Connect, falls Ihr Radio verbunden ist.

Registrieren mit Pure Connect

Geben Sie Ihren Pure-Connect-Registrierungscode ein, falls Sie es nicht bereits getan haben. Weitere Informationen siehe Seite 10.

Autotune

In der Autotune-Funktion durchsucht das Gerät automatisch alle Digitalradio-Frequenzen nach Sendern und fügt sie zur Senderliste hinzu, und es löscht inaktive Sender. Diese Option steht nur beim Hören von Digitalradio zur Verfügung. Tippen Sie auf **Home**, um das Home-Menü anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf **Settings** (Einstellungen). Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um **Autotune** auszuwählen.

UKW-Einstellungen

Diese Einstellungen stehen nur beim Hören von UKW-Sendern zur Verfügung. Tippen Sie auf **Home**, um das Home-Menü anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf **Settings** (Einstellungen). Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um **FM** (UKW) auszuwählen.

UKW in Stereo

Sie können zwischen UKW-Sendern umschalten, die in **Mono** (Standardeinstellung) oder **Stereo** ausstrahlen. Wenn Sie Kopfhörer verwenden oder einen Zusatzlautsprecher angeschlossen haben, empfiehlt es sich eventuell, diese Einstellung in Stereo zu ändern.

Netzwerk/USB-Medien

Diese Einstellungen stehen nur beim Hören der Netzwerk/USB/Media-Audioquelle zur Verfügung. Tippen Sie auf **Home**, um das Home-Menü anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf Settings (Einstellungen). Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um **Network/USB media** (Netzwerk/USB-Medien) auszuwählen.

Repeat

Wählen Sie den Wiederholungstyp (Repeat) aus.

Off (Aus) (Standard): Die Songs werden bis zum Ende des aktuellen Albums, des Ordners, der Wiedergabeliste oder der Suchergebnisse abgespielt.

All (Alle): Wiederholt kontinuierlich das aktuelle Album, den Ordner oder die Playlist bzw. Ihre Suchergebnisse.

Track: Wiederholt den aktuellen Song.

Shuffle

Wählen Sie die Reihenfolge aus, in der die Songs im aktuellen Album, Ordner, der Playlist oder den Suchergebnissen abgespielt werden:

Off (Aus) (Standard): Die Songs werden in der Reihenfolge abgespielt, in der sie auf dem Bildschirm angezeigt werden.

On (Ein): Die Songs werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

Medien-Details

Anzeige technischer Details zu Ihrem derzeitigen Medienserver oder erneutes Suchen nach alternativen Servern.

Current details (Aktuelle Details): Drehen Sie das **Wählrad** (Select), um Informationen über den Medienserver anzuzeigen, einschließlich des Medienservernamens, der Software-Version, der IP-Adresse und der Port-Nummer.

Anzeigeoptionen

Stellen Sie die Anzeigeoptionen ein, z. B. die Bildschirmzeit und die beim Hören der einzelnen Quellen angezeigten Informationen. Tippen Sie auf **Home**, um das Home-Menü anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf **Settings** (Einstellungen). Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um **Display** (Anzeige) auszuwählen.

Informationen

Für jede Audioquelle stehen andere Informationsanzeigen zur Verfügung:

Digitalradio/UKW

Laufzeit: Die vom Sender übermittelten Textinformationen. Kann Songtitel, aktuelle Programmdetails, Nachrichten etc. enthalten.

Empfangsdaten: Zeigt die aktuelle Frequenz und die Signalstärke an.

Zeit und Datum: Zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an.

Pure Connect

Beschreibung: Vom Sender übermittelt. Kann Songtitel und Programm-Infos enthalten. Bei der Wiedergabe eines Pure Connect musik streamen-Tracks werden hier der Künstler und das Album zu dem Track angezeigt.

Location and Genre (Ort und Genre): Informationen über den aktuellen Sender, z. B. US-Rock.

Time offset (Zeitversatz): Die meisten Sender sind Live-Streams, zeigen aber auch an, wie weit eine Sendung bereits fortgeschritten ist. Bei der Wiedergabe eines Pure Connect musik streamen-Tracks wird hier angezeigt, wie viel von der Track-Dauer bereits wiedergegeben wurde.

WLAN-Signalstärke: Ein Balken zur Anzeige der aktuellen WLAN-Signalstärke.

Station URL (Sender-URL): Zeigt die URL-Adresse des aktuellen Senders an. Bei der Wiedergabe eines Pure Connect musik streamen-Tracks wird hier die URL des Tracks angezeigt.

Zeit und Datum: Zeigt das Datum mit einer Uhr an, die die gesamte Anzeige ausfüllt (wie im Standby-Modus).

Media Player

Songinformationen: Zeigt Informationen zu Interpret und Album an (id3-Tags).

Zeitversatz/Dauer: Zeigt einen Fortschrittsbalken und Timer mit der Angabe der aktuellen Position im Song an.

WLAN-Signalstärke: Ein Balken zur Anzeige der aktuellen WLAN-Signalstärke.


Zeit und Datum: Zeigt das Datum mit einer Uhr an, die die gesamte Anzeige ausfüllt (wie im Standby-Modus).

Aktiver Betrieb und Standby mit Hintergrundbeleuchtung

Sie können die Beleuchtungsdauer des Bildschirms in Betrieb oder im Standby-Modus anpassen. Wählen Sie **Active backlight** (Aktive Hintergrundbeleuchtung), um die Displayeinstellungen anzupassen, die bei eingeschaltetem Radio gelten sollen, oder **Standby backlight** (Standby Hintergrundbeleuchtung), um die Displayeinstellungen für den Standby-Betrieb anzupassen. Wählen Sie **Always on** (Immer ein) oder **Off after 7 seconds** (Aus nach 7 Sekunden).

Aktiver Betrieb und Standby mit Helligkeitseinstellung

Sie können die Helligkeit des Bildschirms, während der Evoke in Betrieb oder im Standby-Modus ist, anpassen. Wählen Sie **Active brightness** (Aktive Helligkeit) aus, um die Anzegehelligkeit bei eingeschaltetem Evoke einzustellen, oder **Standby brightness** (Standby-Helligkeit), um die Anzegehelligkeit bei Evoke im Standby-Modus einzustellen.

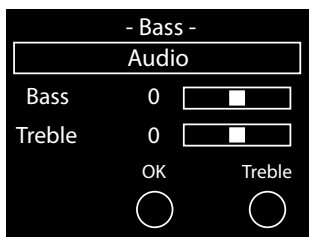

Audio-Einstellungen

Sie können über dieses Menü die Bässe und die Höhen einstellen.

1. Tippen Sie auf **Home**, um das Home-Menü anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf **Settings** (Einstellungen). Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um **Audio** auszuwählen.
2. Drehen Sie das **Wählrad** (Select), um die Bassstärke einzustellen.
3. Tippen Sie auf **Treble** (Höhen) und drehen Sie das **Wählrad** (Select), um die Stärke der Höhen einzustellen.
4. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie mit dem Einstellen der Audiofunktionen fertig sind.

Uhrzeit einstellen

Die Uhr stellt sich automatisch selbst über das Digitalradio, das UKW-Funksignal oder Ihr Netzwerk ein. Wenn Sie jedoch kein aktualisiertes Zeitsignal empfangen oder die Meldung **'Time not available'** (Uhrzeit nicht verfügbar) angezeigt wird, können Sie Uhrzeit und Datum auch manuell einstellen. So stellen Sie Uhrzeit und Datum manuell ein:

1. Tippen Sie auf **Home**, um Home-Menü anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf **Settings** (Einstellungen).
2. Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um **Alarms and timers > Set clock** (Wecker und Timer > Uhr einstellen) auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um die Uhrzeit und das Datum einzustellen.
4. Tippen Sie auf **◀** oder **▶**, um zur vorigen bzw. nächsten Einstellung zu wechseln.
5. Tippen Sie auf **Save** (Speichern), wenn Sie mit dem Einrichten von Uhrzeit und Datum fertig sind.

Ändern der Sprache auf dem Display

So schalten Sie die Anzeigesprache zwischen Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch um:

1. Tippen Sie auf **Home**, um das Home-Menü anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf **Settings** (Einstellungen).
2. Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um **Miscellaneous > Language** (Verschiedenes > Sprache) auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um die Anzeigesprache einzustellen.

Evoke aktualisieren

Zukünftig können Software-Updates herausgegeben werden, die neue Merkmale und Funktionen enthalten. Wir empfehlen die Verwendung automatischer Software-Updates für Ihr Evoke, die über die WLAN-Verbindung bereitgestellt werden. Wenn ein Software-Update zur Verfügung steht, zeigt der Evoke eine entsprechende Meldung an und fragt, ob Sie das Software-Update installieren wollen.

So führen Sie eine manuelle Aktualisierung über Ihr Netzwerk durch:

1. Tippen Sie auf **Home**, um das Home-Menü anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf **Settings** (Einstellungen).
2. Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um **Miscellaneous > Upgrade** (Verschiedenes > Upgrade) auszuwählen.
3. Evoke sucht nach verfügbaren Updates. Wenn ein Update verfügbar ist, wird die Meldung **New version available: vX.X** auf dem Bildschirm angezeigt (X.X ist die Versionsnummer, z. B. v2.1).
4. Tippen Sie auf **OK**, um die neue Software herunterzuladen und zu installieren. Dies kann bis zu fünf Minuten dauern.

So laden Sie das Upgrade über ein USB-Laufwerk herunter (wenn kein Netzwerk verfügbar ist).

Kontaktieren Sie den technischen Support von Pure (<http://support.pure.com>), wenn Sie mehr Informationen über eine Aktualisierung von Evoke auf die neueste Software-Version wünschen.

Warnung: Schalten Sie Evoke nicht aus, während das Update durchgeführt wird.

Ändern des Namens des Evoke

Ihrem Evoke ist ein Name zugeordnet. Dieser Name wird verwendet, damit Sie bei Verwendung der Pure Connect Website zur Verwaltung Ihres Hörerlebnisses Ihr Radio schnell finden können. Anhand dieses Namens wird Ihr Evoke auch als ein verfügbarer Lautsprecher in der Pure Connect App und Bluetooth identifiziert. Standardmäßig lautet dieser Name Evoke F4 *****, aber Sie können den Namen an dieser Stelle beliebig ändern, um sich besser daran erinnern zu können. So ordnen Sie Evoke einen individuellen Namen zu:

1. Tippen Sie auf **Home**, um das Home-Menü anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf **Settings** (Einstellungen).
2. Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select), um **Miscellaneous > View/change device name** (Verschiedenes > Gerätenamen anzeigen/ändern) auszuwählen. Der momentan dem Evoke zugeordnete Name wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Drehen Sie das **Wählrad** (Select) und drücken Sie darauf, um einen neuen Namen einzugeben.
4. Tippen Sie auf **Speichern** (Speichern), wenn Sie mit dem Einrichten des Radionamens fertig sind.

Bluetooth-Einstellungen

Sie können über das Bluetooth-Menü Evoke für andere Bluetooth-Geräte sichtbar (erkennbar) oder unsichtbar (verdeckt) machen.

1. Tippen Sie auf **Home** um Home-Menü anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf **Settings** (Einstellungen).
2. Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select) um **Miscellaneous > Bluetooth** (Verschiedenes > Bluetooth) auszuwählen.
3. Drehen und drücken Sie das **Wählrad**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:
 - An (erkennbar)
 - An (verdeckt)
 - Aus

Netzwerk-Einstellungen

Evoke kann über eine WLAN- oder Ethernet-Verbindung an Ihr Netzwerk angeschlossen werden. Welche Einstellungen Sie ändern können, hängt von der Art der verwendeten Verbindung ab. Tippen Sie auf **Home**, um das Home-Menü anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf **Settings** (Einstellungen). Drehen und drücken Sie das **Wählrad** (Select) erneut, um **Network** (Netzwerk) auszuwählen.

Drahtlosnetzwerkeinstellungen

Verbindungsassistent (Connection wizard)

Sucht nach Wireless-Netzwerken, zu denen eine Verbindung aufgebaut werden kann.

Details ansehen (View details)

Zeigt die Einzelheiten Ihrer Netzwerkkonfiguration an.

Netzwerkname (SSID)

Kodierungsmethode (WEP, WPA oder WPA2)

IP-Adresse

Netzwerkmaske

DNS IP-Adresse

Router IP-Adresse

Gerät WLAN MAC-Adresse

Access point MAC-Adresse

Manuelle Einrichtung (Manual setup)

Manuelle Konfiguration Ihres Wireless-Netzwerks (nur für fortgeschrittene Benutzer).

Verbindung wiederherstellen (Retry connection): Mit dieser Option wird versucht, eine erneute Verbindung mit dem ausgewählten Netzwerk aufzubauen.

Name des Netzwerks (**Network name**) **Scan for networks** (Netzwerke suchen) oder **Enter SSID manually** (SSID manuell eingeben), um eine neue SSID für Ihr Wireless-Netzwerk zu bestimmen.

Kodierungsmodus (Encryption mode): Schalten Sie den Kodierungsmodus zwischen **WEP**, **WPA (PSK)**, **WPA2 (PSK)** oder **None** (keiner) um. Evoke findet automatisch den Modus für Ihr Netzwerk. Ändern Sie diese Einstellung nur, wenn Sie der Ansicht sind, dass der Kodierungsmodus falsch ist.

Schlüssel oder Kennwort (Key or password): Geben Sie einen neuen Kodierungsschlüssel oder ein neues Kennwort ein.

IP-Adresse (IP Address): Wählen Sie zwischen **DHCP** (dynamisch) oder **Static** (statisch). Wenn Sie **Static** auswählen, erscheint ein weiteres Menü, in dem Sie die IP-Adresseinstellungen für Evoke angeben müssen.

Ethernet-Netzwerkeinstellungen

Details ansehen (View details)

Zeigt die Einzelheiten Ihrer Netzwerkkonfiguration an.

IP-Adresse

Netzwerkmaske

DNS IP-Adresse

Router IP-Adresse

Gerät WLAN MAC-Adresse

Ethernet MAC-Adresse

Manuelle Einrichtung (Manual setup)

Manuelle Konfiguration Ihres Wireless-Netzwerks (nur für fortgeschrittene Benutzer).

IP-Adresse (IP Address): Wählen Sie zwischen **DHCP** (dynamisch) oder **Static** (statisch). Wenn Sie **Static** auswählen, erscheint ein weiteres Menü, in dem Sie die IP-Adresseinstellungen für Evoke angeben müssen.

Allgemeine Netzwerkeinstellungen

Netzwerkeinstellungen löschen (Clear network settings)

Evoke löscht alle vorherigen WLAN-Verbindungen, Kennwörter und andere Netzwerkeinstellungen. Bei Verwendung der drahtlosen Verbindungsmethode wird dadurch auch ein neuer Scan nach verfügbaren Netzwerken durchgeführt.

Optionales ChargePAK F1 verwenden

Das ChargePAK macht Ihren Evoke wirklich mobil, sodass Sie Ihre Lieblingsprogramme im Garten oder am Strand genießen können.


Das ChargePAK ist wiederaufladbar und damit deutlich preisgünstiger als normale Batterien. Außerdem ist es umweltfreundlicher, weil es dazu beiträgt, die Menge der auf Deponien gelagerten toxischen Substanzen zu verringern. Und es bietet eine Lösung, die Sie einmal einrichten können und an die Sie dann nie wieder denken müssen. Sobald Ihr Radio an eine Steckdose angeschlossen ist, wird es geladen – das ist deutlich bequemer als mit normalen aufladbaren Akkus.

ChargePAK einlegen

1. Schalten Sie Ihr Evoke aus und trennen Sie die Verbindung zum Netzanschluss.
2. Öffnen Sie das Akkufach und setzen Sie das ChargePAK so ein, dass das Pure-Etikett zum Deckel des Akkufachs hin zeigt und die Kontakte des ChargePAK an den drei Anschlüssen im Akkufach ausgerichtet sind.
3. Bringen Sie die Akkufachabdeckung wieder an, und verbinden Sie Ihr Produkt mit einer Steckdose.
4. Ihr ChargePAK wird nun aufgeladen. Wenn Sie Ihr ChargePAK erstmals oder nach einer längeren Nutzungspause aufladen, sollten Sie es mindestens 24 Stunden laden, damit Ihnen anschließend die maximale Akkuleistung zur Verfügung steht.

Anmerkung: Es ist völlig normal, dass Ihr ChargePAK warm wird, besonders während des Ladevorgangs. Unter normalen Umständen ermöglicht Ihr ChargePAK einen jahrelangen problemlosen Betrieb, aber wie bei allen Akkus lässt seine Effizienz mit der Zeit nach.

Wichtig: Evoke lässt sich ausschließlich mit einem ChargePAK F1 betreiben und ist weder mit Batterien oder Akkus anderer Hersteller noch mit anderen ChargePAK-Modellen kompatibel.

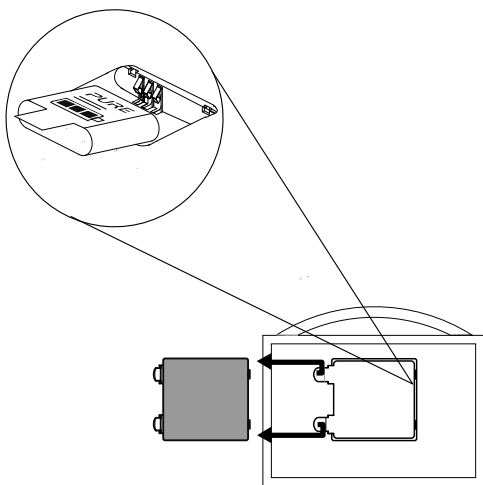

Ich habe Schwierigkeiten beim Verbinden mit meinem Netzwerk.

- Ihr Radio kann nicht mit Wireless-Netzwerken verbunden werden, die versteckt sind oder für die es eine Zugangskontrolle gibt, z. B. mit Büronetzwerken ohne einen WEP-, WPA- oder WPA2-Schlüssel oder ein Kennwort.
- Ihr Radio muss innerhalb der Reichweite Ihres Netzwerkes aufgestellt werden. Diese Reichweite wird reduziert, wenn sich zwischen dem Router und dem Radio Wände befinden. Obwohl Evoke Netzwerke sehr gut erfassen kann, hängt die Stärke des WLAN-Signals vom Router und der Umgebung ab. Findet Evoke ihr Wireless-Netzwerk nicht oder nimmt die Signalstärke ab, dann stellen Sie das Radio näher am Router auf.
- Sofern Ihr Drahtlosnetzwerk nicht "offen" ist (dies wird normalerweise nicht empfohlen, da das Risiko eines unbefugten Zugriffs besteht), stellen Sie sicher, dass Sie Ihren WEP-, WPA- oder WPA2-Schlüssel griffbereit haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen WEP-, WPA- oder WPA2-Schlüssel bzw. das Kennwort für Ihr Netzwerk eingegeben haben.
- Wenn Sie auch Schwierigkeiten beim Aufbau der Verbindung mit Ihrem Netzwerk über den Ethernet-Adapter haben, überprüfen Sie Ihre Internet-Verbindung mit einem Computer. Falls die Verbindung dann in Ordnung ist, starten Sie Ihren Router bzw. das Modem erneut.

Auf dem Bildschirm wird "Station not available" (Sender nicht verfügbar) angezeigt.

- Wenn ein Sender nicht abgespielt werden kann, schlagen Sie weitere Hinweise unter <http://support.pure.com/de> nach.

Auf meinem Mobilgerät wird Evoke in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte nicht angezeigt

- Eventuell ist Ihre Einstellung zur Evoke-Bluetooth-Sichtbarkeit auf 'On (Hidden)' (Ein/Ausgeblendet) oder 'Off' (Aus) eingestellt (siehe Seite 22). Ihre Evoke-Einstellung muss für die Paar-Abstimmung mit Ihrem Mobilgerät auf 'On (Sichtbar)' eingestellt sein.

Mein Mobilgerät fordert mich zur Eingabe eines Passcodes auf, wenn ich versuche, die Paar-Abstimmung mit Evoke durchzuführen

- Manche herstellerspezifischen Bluetooth-Geräte fordern den Bediener bei der Abstimmung mit Evoke zur Eingabe eines Passcodes auf. Geben Sie in diesem Fall den Code '0000' ein.

Technische Daten

Radio	Digital (DAB/DAB+/DMB-R), UKW- und Internetradio (über WLAN- oder Ethernet-Verbindung).
Frequenzen	Digital Band III 174–240 MHz, Parametrische Stereo-Dekodierung bis zu 256 kbps. UKW 87,5-108 MHz.
Netzwerk	WLAN: 802.11b und 802.11g, WEP und WPA/WPA2 verschlüsselt. 2.412GHz ~ 2.472GHz (Kanäle 1 bis 13). Ethernet (erfordert einen optionalen Adapter): 10/100 Mbps. 0,5 MB Breitbandgeschwindigkeit empfohlen. Bluetooth: A2DP unterstützt über mitgelieferten USB-Dongle.
Medien-Streaming	Unterstützte Audio-Codecs sind u. a. WMA (Standard V9), AAC, MP3, MP2. Für das Medienstreaming wird ein UPnP-Server oder PC/MAC mit UPnP-Serversoftware (für registrierte Anwender unter connect.pure.com) benötigt.
Lautsprecher	3,5" Volltöner.
Eingänge	5,5 V DC Netzadapterbuchse (Adapter im Lieferumfang enthalten). Line-in 3,5 mm für Zusatzgeräte. USB (Typ A, volle Größe) für USB-Aufnahme/Wiedergabe, Produkt-Updates (auch verfügbar über WLAN), Bluetooth-Dongle oder optionalen USB-Ethernet-Adapter.
Ausgänge:	3,5-mm-Buchse für Stereokopfhörer 3,5-mm-Stereobuchse für Evoke F4 Stereo-Zusatzlautsprecher.
Presets (Speicherplätze)	30 Digitalradio-, 10 UKW- und unbegrenzt viele Internet-Favoriten (erfordert Registrierung unter connect.pure.com).
Anzeige	Großes kontraststarkes OLED-Display, weiß auf schwarz, Grafik 128 x 64.
Stromversorgung	Eingang: 100-240C AC, 50/60Hz, 0.8A Ausgang: 5,5V DC, 3.57A
ChargePAK	Pure ChargePAK F1-Paket mit wiederaufladbaren Akkus (separat erhältlich).
Energieverbrauch	Standby: <1W, Aktiv: 3.4W.
Prüfungen	 CE-Zeichen. Hiermit erklärt Pure, dass dieses Band-II-LPD-Gerät die Mindestanforderungen und weitere relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Die Konformitätserklärung ist unter: http://www.pure.com/R&TTE-DoC nachzulesen. Gemäß ETSI EN 300 401. Australian C-Tick N1600 and Electrical Safety.
Abmessungen	209 mm breit x 110 mm tief x 175 mm hoch
Gewicht	1,5 kg
Garantie	Umfassende dreijährige Garantie.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll behandelt werden soll. Stattdessen sollte es an einer Sammelstelle für wiederverwertbare elektrische und elektronische Geräte abgegeben werden. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, negative Auswirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden, die bei einer unangemessenen Behandlung des Produkts auftreten könnten. Die Wiederverwertung von Materialien trägt zur Erhaltung natürlicher Rohstoffe bei. Für weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung, Ihren Müllabfuhrbetrieb oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Copyright

Copyright 2014, Imagination Technologies Limited. Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch Imagination Technologies Limited ist jede Vervielfältigung dieser Publikation auch auszugsweise sowie ihre Verbreitung, Übermittlung, Abschrift, Speicherung in einem Datenverarbeitungssystem oder Übersetzung in eine natürliche Sprache oder Programmiersprache in jeglicher Form, sei sie elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell oder anderweitig, und jegliche Offenlegung an Dritte verboten. Version 5. April 2014.

Marken

Evoke F4, ChargePAK, Pure, das Pure-Logo, Imagination Technologies und das Imagination-Technologies-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Imagination Technologies Limited. Alle anderen Produkte sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Caskeid ist eine erstklassige Synchronisationstechnologie für ein klares Drahtlos-Audioerlebnis mit mehreren Lautsprechern.

Caskeid und das Caskeid-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Imagination Technologies. Alle anderen Produkte sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Garantieerklärung

Imagination Technologies Limited garantiert dem Endverbraucher, dass dieses Gerät frei von Material- und Herstellungsfehlern im Rahmen des normalen Gebrauchs ist. Diese Garantie gilt für einen Zeitraum von drei Jahren ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst Störungen aufgrund von Herstellungs- oder Ausführungsfehlern. Sie gilt jedoch nicht für Unfallschäden jeglicher Art und Schäden, die auf Verschleiß, Fahrlässigkeit oder von uns nicht autorisierte Anpassungen, Änderungen oder Reparaturen zurückzuführen sind.

Bitte registrieren Sie Ihr Produkt unter www.pure.com/register. Sollten Probleme mit Ihrem Gerät auftauchen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den Pure-Support unter der Adresse, die auf der Rückseite dieses Handbuchs aufgeführt wird.

Haftungsausschluss

Imagination Technologies Limited übernimmt keine Verantwortung oder Garantie bezüglich des Inhalts dieses Dokuments und weist insbesondere alle konkludenten Zusagen der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck zurück. Weiterhin behält sich Imagination Technologies Limited das Recht vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten und von Zeit zu Zeit Änderungen vorzunehmen, ohne dass Imagination Technologies Limited dazu verpflichtet ist, Personen oder Organisationen über solche Überarbeitungen oder Änderungen zu benachrichtigen.

Anerkennung von Lizenzvereinbarungen

Teile des in Evoke F4 verwendeten Codes unterliegen GPL, LPGL, BSD und anderen Open-Source-Lizenzen. Ausführliche Hinweise hierzu finden Sie unter: <http://www.pure.com/licensing>

Evoke

F4 with Bluetooth

EN

DE


FRANÇAIS

IT

NL

ES

Merci d'avoir choisi Evoke F4. Ce système de diffusion en continu de musique et de radio vous permet d'écouter les contenus du monde entier en toute facilité et simplicité. Vous pouvez l'utiliser pour profiter de la musique en continu sans fil à partir de votre appareil iOS ou Android, ou depuis votre PC ou votre Mac, pour écouter un vaste éventail de stations radio Internet, numérique ou FM ; ainsi que des milliers de podcasts, de programmes radio à la demande et de sons d'ambiance évocateurs. Vous pouvez également accéder au service d'abonnement de musique à la demande basé sur le « cloud », pour accéder instantanément à des millions de titres de musique. L'objectif de ce manuel est de vous permettre de mettre en service votre appareil en un rien de temps et de tirer parti de la plupart des fonctionnalités de votre Evoke F4. Nous améliorons et ajoutons de nouvelles fonctionnalités à nos produits en permanence. Pour tirer parti des améliorations apportées depuis la sortie de votre produit, veuillez visiter le site support.pure.com/fr à partir duquel vous pouvez télécharger la dernière version de ce guide utilisateur au format PDF.

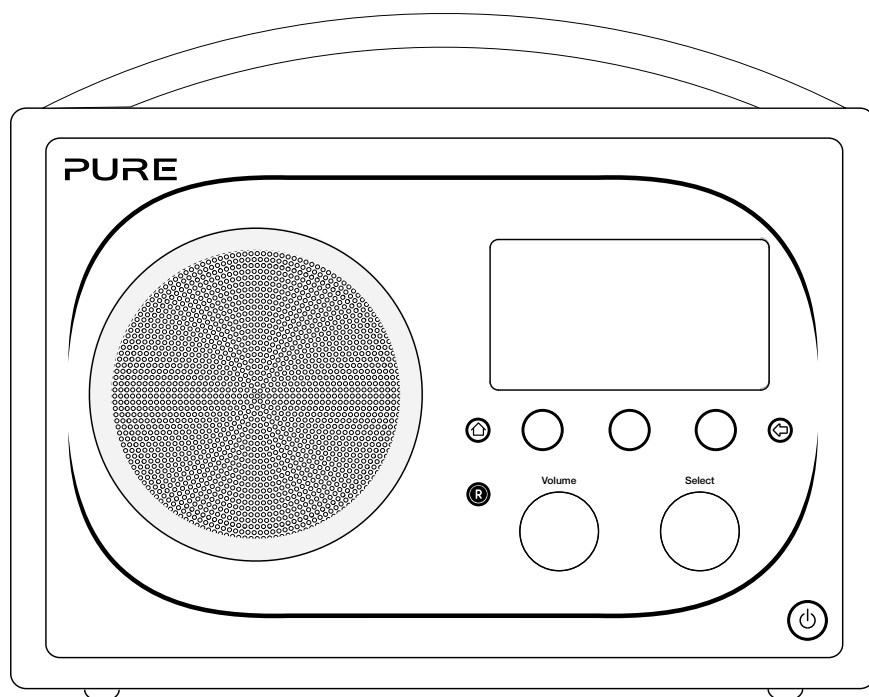

Instructions de sécurité importantes

1. Veuillez lire les présentes instructions – vous devez lire toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.
2. Veuillez conserver les présentes instructions – vous devez conserver les instructions de sécurité et d'utilisation en lieu sûr pour toute référence ultérieure.
3. Veuillez respecter tous les avertissements – vous devez respecter tous les avertissements figurant sur l'appareil ou dans le mode d'emploi.
4. Veuillez suivre toutes les instructions – vous devez suivre toutes les instructions d'utilisation.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un point d'eau.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. Les orifices d'aération ne doivent pas être obstrués. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des poêles ou tout autre équipement qui produit de la chaleur.
9. N'utilisez que les fixations et accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez l'appareil en cas d'orages ou avant toute inutilisation prolongée.
11. N'utilisez pas d'adaptateur secteur à l'extérieur.
12. Faites attention au niveau du volume lors de l'utilisation d'un casque d'écoute (tout volume excessif risquant d'endommager votre système auditif).
13. Éteignez immédiatement l'appareil s'il présente des signes de dommage mécanique, de température excessive, de gonflement ou de fissure.
14. Faites exécuter toutes les tâches de service après-vente par des techniciens qualifiés. Il est nécessaire de procéder à un entretien quand l'appareil a subi des dommages, de quelque manière que ce soit ; par exemple, si une prise ou un cordon électrique est endommagé, si du liquide a éclaboussé l'appareil ou des corps étrangers y ont pénétré, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
15. Afin de réduire le risque de choc électrique, n'ôtez pas le couvercle (ni la partie arrière) car il ne renferme pas de pièces devant faire l'objet d'un entretien. Faites exécuter toutes les tâches de service après-vente par des techniciens qualifiés.
16. Utilisez cet appareil uniquement sur des tensions secteur conformes à celles spécifiées dans le guide de l'utilisateur (en utilisant la référence DSA-24CA-05 055357, fabriquée par Pure).
17. Il est nécessaire de procéder à un entretien quand l'appareil a subi des dommages, de quelque manière que ce soit ; par exemple, si une prise ou un cordon électrique est endommagé ou l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
18. **AVERTISSEMENT** Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité. N'exposez pas cet appareil à des éclaboussements ni à des gouttes d'eau ; ne placez aucun objet contenant du liquide (tel qu'un vase) sur l'appareil.
19. **ATTENTION** : danger d'explosion si la pile n'est pas remise en place correctement. Remplacez-la uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent.
20. **AVERTISSEMENT** : l'adaptateur directement enfichable est utilisé comme appareil de sectionnement, l'appareil de sectionnement doit être prêt à fonctionner à tout moment.
21.  Cet appareil est de classe 2 ou dispose d'un équipement à double isolation électrique. Il a été conçu de sorte à ne requérir aucune connexion de sécurité pour la mise à la terre.



Une perte d'audition peut survenir en cas d'exposition constante à un fort volume lors de l'utilisation des écouteurs. Vérifiez toujours le niveau du volume avant d'insérer les écouteurs dans vos oreilles.

L'utilisation d'écouteurs lors de la conduite d'un véhicule n'est pas recommandée et est illégale dans certaines régions. N'écoutez pas votre Evoke si cela vous distrait lorsque que vous conduisez ou manœuvrez tous types de véhicules, ou lorsque vous procédez à une autre activité nécessitant toute votre attention.

Table des matières

FR

4 Pour commencer

- 4 Mise en service rapide
- 5 Commandes
- 6 Panneau arrière
- 6 Passage entre les modes Veille prolongée, Veille et Marche
- 7 Icônes de l'écran

8 Écoute d'Internet via Pure Connect

- 8 Écoute des stations radio Internet
- 9 Écoute d'autres contenus Internet
- 11 Musique en streaming
- 11 Service de marquage Pure Connect

12 Écoute de la musique en continu depuis l'application Pure Connect

- 12 Téléchargez l'application Pure Connect
- 12 Sélection d'Evoke ou d'un autre appareil compatible Caskeid dans l'application Pure Connect

13 Écoute de la musique en continu depuis un PC ou un Mac

- 13 Écoute de vos titres en continu sur Evoke

14 Écoute de la radio numérique ou FM

- 14 Changement de stations numériques
- 14 Recherche de stations numériques
- 14 Changement de stations FM
- 14 Mémorisation d'une présélection
- 14 Écoute d'une présélection

15 Écoute audio à partir d'une clé USB

15 Utilisation de la connexion Bluetooth

16 Enregistrement de programmes radio

- 16 Enregistrements instantanés
- 16 Enregistrements programmés

17 Paramétrage des alarmes et minuteries

- 17 Paramétrage d'une alarme
- 17 Programmation de la minuterie de mise en veille
- 17 Programmation de la minuterie de cuisine
- 17 Annulation d'une alarme ou d'une minuterie qui retentit
- 18 Interruption d'une alarme qui retentit
- 18 Modification du délai avant rappel d'alarme
- 18 Annulation d'une répétition d'alarme

18 Options et paramètres

- 18 Paramètres de Pure Connect
- 18 Syntonisation automatique
- 19 Paramètres FM
- 19 Réseau/clé USB
- 19 Options d'affichage
- 20 Paramètres audio
- 21 Réglage de l'horloge
- 21 Modification de la langue affichée
- 21 Mise à jour de votre Evoke
- 21 Modification du nom de votre Evoke
- 22 Paramètres Bluetooth
- 22 Paramètres réseau

24 Utilisation d'un bloc-batterie ChargePAK F1 proposé en option

- 24 Installation d'une batterie ChargePAK

25 Aide et conseils


26 Spécifications

Pour commencer

Mise en service rapide


Remarque : si vous disposez d'une batterie rechargeable ChargePAK F1 (vendue séparément), installez-la maintenant, avant de brancher Evoke. Reportez-vous à la page 24 pour obtenir plus d'informations.

- 1 Sortez l'antenne et insérez le connecteur de l'adaptateur secteur fourni dans l'entrée 5,5 V c.c. située sur la face arrière de votre Evoke. Branchez l'adaptateur au secteur. **Pure** apparaît brièvement à l'écran.

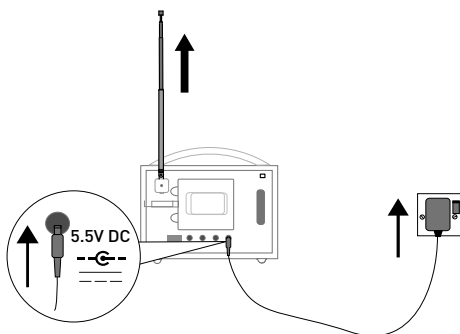

- 2 Choisissez votre langue d'affichage (anglais, français, allemand ou italien) en tournant le bouton **Select** (Sélectionner) pour mettre en surbrillance la langue de votre choix. Appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour valider votre choix. Répétez ce processus pour sélectionner le fuseau horaire et le lieu le plus proche de chez vous.

- 3 L'écran d'accueil s'affiche :

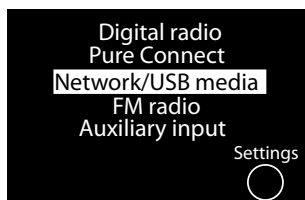


Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner l'une des options suivantes :

Radio numérique	Cf. page 14
Pure Connect	Cf. page 8
Réseau/clé USB	Cf. page 13
Radio FM	Cf. page 14
Entrée auxiliaire	Cf. page 6

Pour modifier l'un des paramètres de votre Evoke, appuyez sur le bouton **Settings** (Paramètres) Cf. page 19).

Commandes


FR

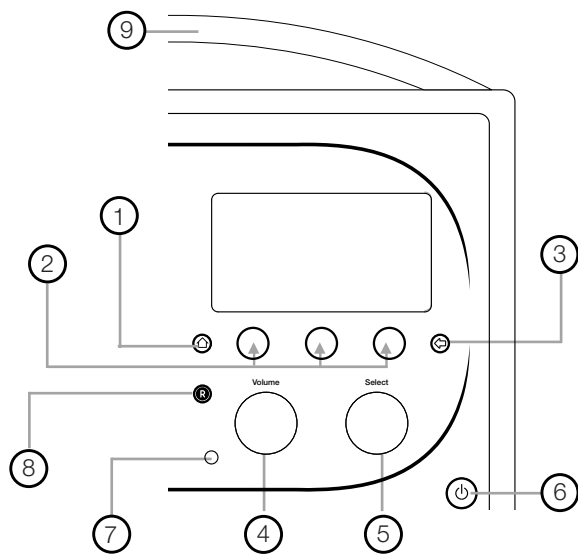

N°	Commande	Description
1	Accueil	Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil.
2	Boutons tactiles contextuels	Appuyez sur le bouton correspondant à la fonction affichée que vous souhaitez utiliser.
3	Retour	Une pression permet de revenir à l'écran précédent.
4	Bouton Volume/ Mode silence	Tournez le bouton pour régler le volume. Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver le mode silence.
5	Bouton Select (Sélectionner)	Tournez ce bouton pour parcourir les menus, les stations ou les options, puis appuyez pour sélectionner un élément. Appuyez sur le bouton pour mettre en pause une piste multimédia ou un podcast.*
6	Touche tactile de mise en veille	Appuyez sur  pour commuter entre les modes Veille prolongée, Veille et Marche. Reportez-vous à la page 6 pour obtenir plus d'informations.
7	Capteur de luminosité	Ne pas recouvrir. Ce capteur corrige le niveau de luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage ambiant de la pièce (pour cela, le niveau de luminosité doit être réglé sur « Automatic (Automatique) »).
8	Bouton d'enregistrement	Appuyez pour enregistrer instantanément la station Internet ou numérique actuellement diffusée. Reportez-vous à la page 16 pour obtenir plus d'informations.
9	SnoozeHandle	Appuyez pour rappeler une alarme. Prenez la poignée à pleine main pour que l'écran d'affichage s'éclaire à sa luminosité maximum pendant 3 secondes. Remarque : l'alarme ne se déclenchera pas si votre radio Evoke est mise hors tension et si Evoke n'est pas connecté au secteur.

* Le symbole > indique que vous devrez utiliser la même commande pour naviguer dans les diverses options de menu.

Panneau arrière

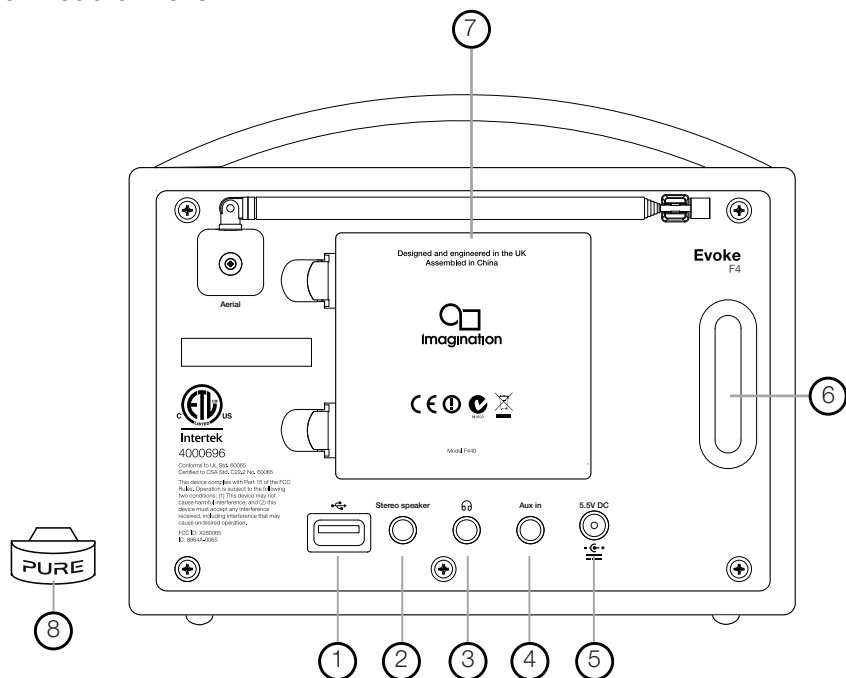

1. Connecteur USB pour adaptateur USB, adaptateur Bluetooth ou clé USB pour l'enregistrement/la lecture. Également utilisé pour mettre à jour le logiciel d'Evoke en cas d'indisponibilité d'une connexion Internet.
2. Sortie pour le haut-parleur stéréo Evoke F4.
3. Sortie pour écouteurs (prise mini-jack 3,5 mm).
4. Entrée auxiliaire format mini-jack pour iPod, lecteur MP3, etc.
5. Entrée 5,5 V c.c. pour le transformateur secteur fourni.
6. Événement bass-reflex, acoustiquement équilibré (ne pas recouvrir).
7. Compartiment pour bloc-batterie rechargeable ChargePAK F1 (vendu séparément).
8. Adaptateur Bluetooth USB.

Passage entre les modes Veille prolongée, Veille et Marche

Evoke propose trois modes de fonctionnement : **Standby** (Veille), **Sleep** (Veille prolongée) et **On** (Marche). En mode Veille, Evoke fonctionne à une puissance minimale. En mode Veille prolongée, Evoke reste connecté au réseau sans fil (auquel il a été configuré) et est prêt à lire de la musique via l'application Pure Connect. Reportez-vous à la page 12 pour obtenir plus d'informations.


Pour passer en mode Veille prolongée, appuyez sur le bouton **Standby (Veille)**.

Pour passer en mode Veille, maintenez le bouton **Standby (Veille)** enfoncé.

En mode Veille ou Veille prolongée, appuyez sur le bouton **Standby (Veille)** pour passer en mode Marche.

Remarque : si vous appuyez sur le bouton **Standby (Veille)** et qu'Evoke est alimenté par la batterie ChargePAK F1, Evoke va directement s'éteindre, sans passer en mode Veille.

Icônes de l'écran

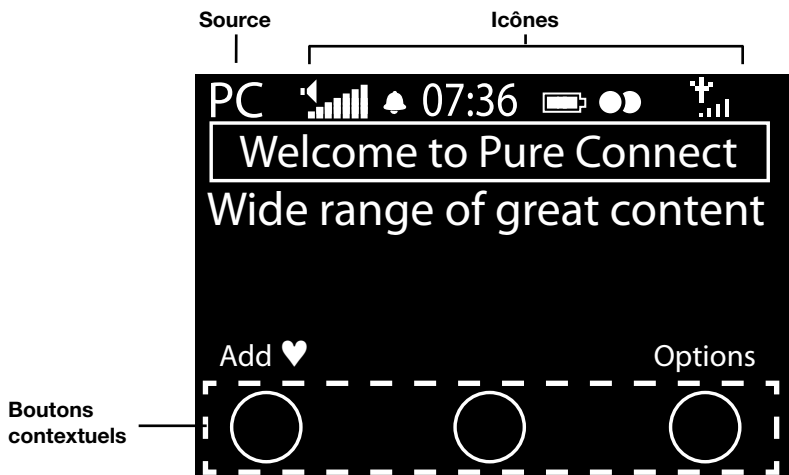

Source

- DR** Radio numérique
- PC** Pure Connect
- MP** Lecteur multimédia
- FM** FM
- AUX** Entrée auxiliaire
-  Caskeid
- BT** Bluetooth

Icônes

-  Volume sonore
-  Son OFF
-   Témoins d'alarme/minuteur
- 07:36 Horloge
-  Niveau de charge de la batterie ChargePAK*
-  Signal stéréo
-  Intensité du signal (numérique, FM ou Wi-Fi)
-  Connexion Ethernet active
-  Connexion Ethernet perdue
-  Témoin d'enregistrement programmé

* ChargePAK F1 vendu séparément.


Écoute d'Internet via Pure Connect

Pure Connect est un portail multimédia en ligne qui donne rapidement et facilement accès à des milliers de stations radio Internet, de programmes à la demande, de podcasts et d'ambiances sonores. Vous pouvez profiter de tout ce contenu sur votre Evoke, sur des smartphones et des tablettes exploitant l'application Pure Connect et sur le site Web Pure Connect. Vous pouvez également utiliser Pure Connect pour accéder à d'autres services d'abonnement, tel que le service de diffusion de Pure Connect basé sur le « cloud »* qui vous offre un accès instantané à des millions de titres de musique.

Pour accéder à Pure Connect sur Evoke, vous devez connecter Evoke à votre réseau. Voir ci-dessous pour plus d'informations.

Une fois votre Evoke connecté à votre réseau, vous pouvez l'enregistrer sur le site Web Pure Connect. Nous vous recommandons d'enregistrer votre Evoke pour pouvoir gérer vos favoris Pure Connect et accéder aux autres services d'abonnement, tels que la musique en streaming.

Connexion à Internet

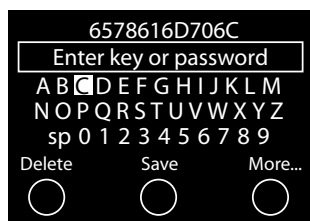

Utilisation de votre réseau sans fil


1. Appuyez sur le bouton **Accueil**, puis sélectionnez **Pure Connect** à partir de l'écran d'accueil. Evoke recherche les réseaux sans fil et les affiche sous forme de liste.
2. Sélectionnez votre réseau. Si votre réseau requiert une clé réseau, suivez les étapes 3-4.
3. Pour entrer votre clé réseau ou mot de passe, tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour mettre en surbrillance et sélectionner les caractères. Sélectionnez **sp** (espace) pour insérer un espace. Appuyez sur **More...** (Plus...) pour accéder au bas de casse ; appuyez de nouveau pour avoir accès aux symboles. Appuyez sur **Delete** (Supprimer) pour supprimer le dernier caractère.
4. Appuyez sur **Save** (Enregistrer) pour terminer. Evoke établit la connexion à votre réseau.

Conseil utile : votre clé Wi-Fi est sensible à la casse, assurez-vous de la saisir exactement telle qu'elle apparaît.


Utilisation d'une connexion Ethernet

Vous pouvez également connecter Evoke à Internet à l'aide de l'adaptateur Ethernet USB Pure proposé en option.

Pour utiliser l'adaptateur Ethernet USB Pure, branchez votre câble réseau sur l'adaptateur, puis branchez l'adaptateur sur la fiche USB de votre Evoke. Le témoin de votre adaptateur USB s'allume et une connexion est automatiquement établie à votre réseau. L'état de la connexion Ethernet est affiché à l'écran (cf. page 7).

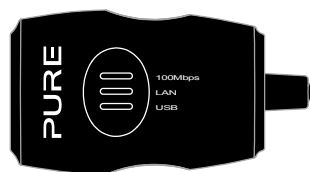

Écoute des stations radio Internet

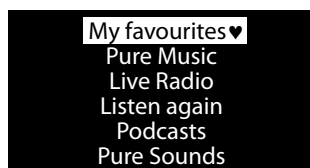

Menu Pure Connect

Des milliers de stations radio à travers le monde diffusent du contenu en ligne. Pour les écouter, sélectionnez **Pure Connect** depuis l'écran d'accueil. Votre Evoke se sintonise sur la dernière station que vous écoutiez ou vous affiche la liste des stations. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour accéder au menu Pure Connect. Sélectionnez **Live Radio** (Radio en direct) pour visualiser la liste des stations Internet actuellement disponibles. Utilisez le bouton **Select** (Sélectionner) pour parcourir cette liste, puis appuyez sur le nom d'une station pour la sélectionner. Vous pouvez ajouter une station à vos **Favourites** (Favoris) en appuyant sur **Add** (Ajouter).

*Vous devez vous abonner à notre niveau d'abonnement Blue ou Violet pour accéder au service de diffusion de musique en streaming sur Evoke. Pour obtenir plus d'informations sur les différents niveaux d'abonnement, visitez le site connect.pure.com

Name	[All]
Genre	[Classical]
Country	[Netherlands]
Language	[Dutch]
Quality	[All]
Clear all	Go

Écran de recherche de station

Recherche d'une station

Appuyez sur **Search** (Rechercher) pour naviguer dans la liste de stations par **Name, Genre, Country, Language, Quality** (nom, genre, pays, langue, qualité du son), ou selon n'importe quelle combinaison de ces critères. Définissez vos options à l'aide du bouton **Select** (Sélectionner) et appuyez sur **Go** (Rechercher) pour visualiser la liste des résultats.

Recherche d'une station radio Internet en utilisant l'Accès rapide

La fonction Accès rapide vous permet de rechercher des stations commençant par une certaine lettre. Pour utiliser cette fonction :

1. Appuyez sur le bouton **A-Z** pour ouvrir la boîte de dialogue Accès rapide.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner la première lettre de la station radio que vous souhaitez rechercher.

Wind chimes in suburbs	
Wooden lock	
Accoustic guitar (E,A,D...	
Active daytime birds	
Arctic Blizzard	

Naviguer parmi les sons Pure

Écoute d'autres contenus Internet

Appuyez sur la touche **Accueil** et sélectionnez **Pure Connect** depuis l'écran d'accueil, puis l'un des types de contenus suivants :

Contenus à la demande


Sélectionnez cette option pour accéder au service de réécoute qui vous permet d'écouter les émissions radio que vous avez manquées. Ces programmes radio archivés peuvent être écoutés pendant une période déterminée après la diffusion en direct.

Podcasts

Les podcasts sont des émissions audio pré-enregistrées portant sur une large palette de sujets, tels que les comédies, l'art, les affaires et la culture, dont vous pouvez profiter à tout moment.

Sons Pure

Notre bibliothèque de sons d'ambiance évocateurs vous propose notamment des chants d'oiseaux, des bruits de la ville, des vagues sur la côte.

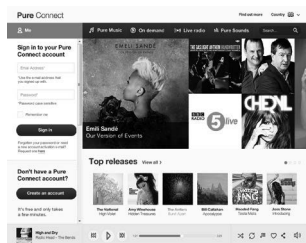



connect.pure.com

Création d'un compte Pure Connect

Pour créer un compte Pure Connect et enregistrer votre Evoke, il vous suffit de disposer d'une adresse e-mail valide. Nous devons vous envoyer quelques e-mails qui vous seront nécessaires pour terminer votre processus d'inscription.

Pour créer un compte Pure Connect :

1. Ouvrez votre navigateur Internet.
2. Allez sur connect.pure.com.
3. Cliquez sur **Create account** (Créer un nouveau compte), puis suivez les instructions à l'écran.

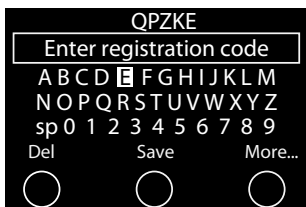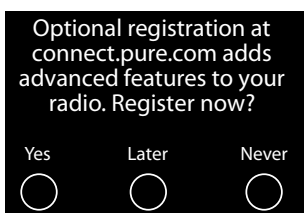

Enregistrement de votre Evoke sur Pure Connect

1. Connectez-vous à Pure Connect et cliquez sur **Me** (Moi), puis sélectionnez **Devices** (Appareils). Le code d'enregistrement apparaît alors à l'écran.
2. À partir du menu **Pure Connect settings** (Paramètres de Pure Connect) de votre radio, sélectionnez **Register with the Pure Connect** (M'enregistrer sur Pure Connect) pour saisir votre code. Utilisez le bouton **Select** (Sélectionner) pour mettre en surbrillance et sélectionner les caractères ; appuyez sur **Del** (Suppr.) pour effacer les caractères ; puis sur **Save** (Enregistrer) pour terminer.

Félicitations ! Vous avez enregistré votre Evoke sur Pure Connect. Les favoris que vous avez créés sur Pure Connect apparaîtront sur votre Evoke, et inversement, ceux créés sur Evoke apparaîtront sur Pure Connect.

Musique en streaming

La diffusion de musique en streaming Pure Connect est un service d'abonnement de musique à la demande basé sur le « cloud » qui vous offre un accès instantané à des millions de titres de l'un des catalogues de musique les plus importants au monde, regroupant quasiment tous les artistes et les genres existants. Vous pouvez écouter votre musique sur nos systèmes de diffusion en continu et nos systèmes radios, depuis votre appareil Apple ou Android exécutant l'application Pure Connect ou sur le site Web Pure Connect.

Le service de diffusion de musique en streaming Pure Connect est uniquement disponible dans certains pays. Veuillez visiter : <http://www.pure.com/availability/> pour plus de détails.

Accès à la diffusion de musique en streaming Pure Connect depuis votre Evoke

1. Appuyez sur le bouton **Accueil**, puis sélectionnez **Pure Connect** à partir de l'écran d'accueil.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Pure Music**.
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner l'une des options suivantes :

My Tracks (Mes pistes) : sélectionnez cette option pour accéder aux titres que vous avez achetés depuis Pure Connect.

Catalogue : sélectionnez cette option pour parcourir ou effectuer une recherche dans le catalogue de musique complet sur votre Evoke.

By playlist (Par liste de lecture) : sélectionnez cette option pour écouter des listes de lecture que vous avez créées sur connect.pure.com ou via l'application Pure Connect (voir «Écoute de la musique en continu depuis l'application Pure Connect» à la page 12).

Service de marquage Pure Connect

Le service de marquage Pure Connect peut être utilisé pour identifier, marquer et acheter des titres diffusés sur une station radio Internet, FM ou numérique. En plus d'accéder à vos titres de musique favoris, le service de marquage Pure Connect effectue également automatiquement une recherche dans les catalogues pour trouver des musiques d'artistes similaires susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez ainsi découvrir de toutes nouvelles choses ou redécouvrir vos musiques favorites oubliées.

Remarque : pour utiliser le service de marquage Pure Connect, votre Evoke doit être connecté à Internet et vous devez disposer d'un compte Pure Connect. Reportez-vous à la «Création d'un compte Pure Connect» en page 10 pour obtenir plus d'informations sur le paramétrage d'un compte Pure Connect.

1. Appuyez sur le bouton **Tag** (Marquer).
2. Evoke identifie le nom de la chanson diffusée et vous permet de l'acheter (ou de l'écouter en continu si vous disposez d'un abonnement au service de diffusion de musique en streaming).

Remarque : pour accéder à votre liste de titres marqués, vous devez vous connecter à votre compte Pure Connect sur connect.pure.com.

Remarque : le service de marquage Pure Connect tentera d'identifier et de faire correspondre les titres de lecture en utilisant notre catalogue étendu. L'achat et la diffusion en continu de titres se font sous réserve de disponibilité.

Écoute de la musique en continu depuis l'application Pure Connect

Vous pouvez utiliser l'application Pure Connect pour diffuser en streaming de la musique stockée sur votre smartphone ou votre tablette, ainsi que tout le contenu disponible sur Pure Connect vers Evoke et d'autres appareils compatibles Caskeid (comme le Jongo).

Remarque : tous les appareils sur lesquels vous souhaitez utiliser la fonction multiroom sans fil Pure doivent être connectés au même réseau.

Téléchargez l'application Pure Connect

L'application Pure Connect est téléchargeable sur votre smartphone ou votre tablette à partir de l'Apple App Store ou de Google Play.



à partir de
l'Apple App Store



à partir de
Google Play

Sélection d'Evoke ou d'un autre appareil compatible Caskeid dans l'application Pure Connect


Avec Pure Connect application, vous pouvez écouter à un dispositif Caskeid seul ou plusieurs périphériques simultanément Caskeid.

Pour lancer le contenu en streaming:

1. Ouverture de l'application Pure Connect et choix de la musique.
2. Appuyez sur  dans la barre du lecteur pour afficher une liste des appareils Caskeid disponibles sur votre réseau.
3. Appuyez sur  en regard de votre appareil.

Vous pouvez alors diffuser de l'audio en continu sur votre appareil compatible Caskeid.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application Pure Connect, veuillez vous reporter à l'aide fournie avec l'application.

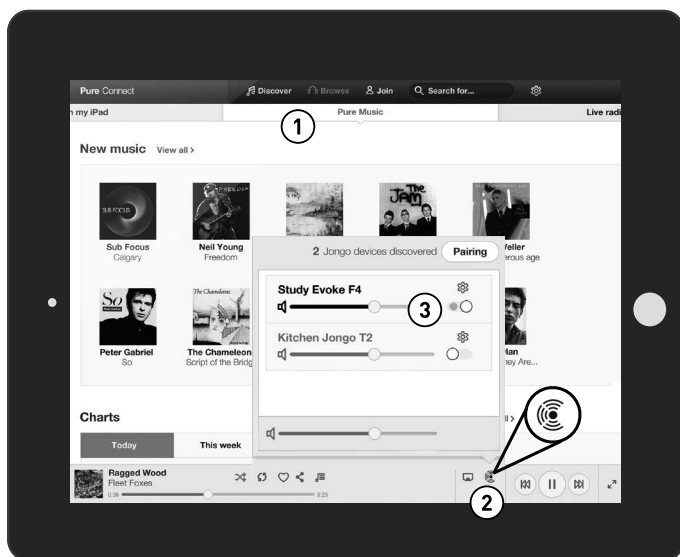

L'application Pure Connect

Écoute de la musique en continu depuis un PC ou un Mac

FR

Vous pouvez écouter en continu de la musique enregistrée sur votre ordinateur ou sur un appareil de stockage relié au réseau compatible UPnP à Evoke. Pour écouter en continu de la musique depuis votre ordinateur, vous devez installer un logiciel serveur multimédia sur ce dernier.

Écoute de vos titres en continu sur Evoke

1. Appuyez sur le bouton **Accueil** puis tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner **Network/USB media player** (Réseau/Lecteur clé USB) à partir de l'écran d'accueil.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner le lecteur multimédia que vous souhaitez utiliser pour écouter de la musique en continu.
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour naviguer et sélectionner la piste ou la liste de lecture.

Lecture/mise en pause de la lecture audio

Appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour mettre en pause/lire une piste actuellement diffusée sur Evoke.

Recherche à l'intérieur d'une piste

Pendant que votre radio est en pause, vous pouvez maintenir enfoncés les boutons  et  pour effectuer une recherche à l'intérieur de la piste.

Passage d'une piste à une autre, en avançant ou en reculant

Si vous lisez des fichiers audio en continu sur Evoke à partir d'un serveur multimédia, vous pouvez appuyer sur les boutons   pour passer d'une piste à une autre, en avançant ou en reculant.

Écoute de la radio numérique ou FM

Déployez l'antenne, appuyez sur le bouton **Accueil** puis sélectionnez **Digital radio** (Radio numérique) ou **FM Radio** (Radio FM) à partir de l'écran d'accueil. La première fois que vous sélectionnez la radio numérique, l'écoute effectue une syntonisation automatique des stations disponibles et sélectionne l'une d'entre elles une fois la recherche terminée.



Écran radio numérique




Modification de la station radio numérique



Recherche d'une station radio numérique



Utilisation de la syntonisation automatique pour changer de stations FM

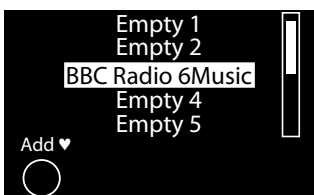

Accès à une présélection

Changement de stations numériques

1. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) à gauche ou à droite pour explorer les stations numériques parmi celles disponibles dans la liste.
2. Appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour changer de station.

Recherche de stations numériques

1. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) à gauche ou à droite.
2. Appuyez sur **A-Z** pour accéder à l'option de recherche.
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner la première lettre de la station que vous souhaitez écouter.
4. Appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour changer de station.

Changement de stations FM

Syntonisation automatique

1. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner).
2. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour syntoniser sur la station suivante ou précédente sur la bande FM qui émette un signal assez puissant.

Syntonisation manuelle

Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) à droite ou à gauche pour avancer ou reculer de 0,05 MHz dans la gamme de fréquences.

Mémorisation d'une présélection

Syntonisez sur la fréquence que vous souhaitez mémoriser en présélection et appuyez sur **Presets** (Présélections). Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour mettre en surbrillance un numéro de présélection. Appuyez sur **Add** (Ajouter) pour enregistrer la présélection. (Vous pouvez remplacer les présélections existantes.)

Écoute d'une présélection

Appuyez sur **Presets** (Présélections), sélectionnez la station que vous souhaitez activer, puis appuyez sur **Listen** (Écouter) ou sur le bouton **Select** (Sélectionner).

Écoute audio à partir d'une clé USB

FR

Evoke peut lire de la musique à partir d'une clé USB connectée au port USB situé à l'arrière de l'appareil. Evoke prend en charge les fichiers audio WMA (norme V9), AAC, MP3 et MP2. Par défaut, Evoke recherche des fichiers audio sur votre réseau si vous n'avez pas branché de clé USB à l'arrière de votre Evoke. Pour écouter des pistes depuis une clé USB :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil** puis tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner **Network/USB media player** (Réseau/Lecteur clé USB) à partir de l'écran d'accueil.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner la clé USB.
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour spécifier le type d'audio (**Playlists, Artists, Genres** (listes de lecture, artistes, genres) ou **Pure recordings** (Enregistrements Pure) que vous souhaitez écouter.
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner le contenu audio que vous souhaitez écouter.

Lecture/mise en pause de la lecture audio

Appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour mettre en pause/lire une piste actuellement diffusée sur Evoke.

Recherche à l'intérieur d'une piste

Pendant que votre radio est en pause, vous pouvez maintenir enfoncés les boutons **◀** et **▶** pour effectuer une recherche à l'intérieur de la piste.

Passage d'une piste à une autre, en avançant ou en reculant

Appuyez sur les boutons **◀▶** pour passer d'une piste à une autre, en avançant ou en reculant.

Utilisation de la connexion Bluetooth

Si votre téléphone ou votre tablette peut stocker des fichiers audio, vous pouvez également utiliser le Bluetooth pour diffuser en streaming de la musique enregistrée sur votre téléphone ou votre tablette sur Evoke.

Remarque : l'ajout d'un appareil Bluetooth varie selon les appareils mobiles. Reportez-vous au manuel de votre appareil mobile Bluetooth pour obtenir des informations spécifiques.

Préparation de votre Evoke pour diffuser de l'audio en continu via Bluetooth

1. Assurez-vous que l'adaptateur Bluetooth est inséré dans le port USB d'Evoke.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.
3. Sur ce dernier, sélectionnez l'option permettant d'ajouter un nouvel appareil Bluetooth. Sur certains appareils mobiles, vous devrez peut-être sélectionner l'option de recherche ou d'analyse.
4. Démarrez le processus de couplage sur votre appareil mobile. Pour ce faire, sélectionnez votre Evoke à partir de la liste des appareils disponibles qui s'affiche sur votre appareil mobile. Ce processus vous connectera automatiquement une fois le couplage réalisé.

Vous pouvez alors commencer à diffuser de l'audio en continu sur votre Evoke depuis votre appareil Bluetooth.

Remarque : vous devrez déconnecter tout appareil mobile Bluetooth connecté d'Evoke pour diffuser en Wi-Fi ou à partir d'un autre appareil Bluetooth. Le Bluetooth se déconnecte automatiquement si vous vous trouvez hors de portée de votre Evoke. Pour vous déconnecter manuellement, vous devez en général passer par les paramètres Bluetooth de votre appareil mobile.

Remarque : pour vous aider à utiliser le Bluetooth, consultez notre section «Aide et conseils» en page 25.

Enregistrement de programmes radio

Evoke vous permet d'enregistrer la radio en direct à partir d'une station Internet (via Pure Connect) ou d'une station numérique. Vous pouvez programmer des enregistrements ou effectuer des enregistrements instantanés. Pour enregistrer, vous devez brancher une clé USB sur le port USB situé à l'arrière de votre Evoke. La durée d'enregistrement dépend de la capacité disponible sur votre clé USB et de la station que vous enregistrez. Une clé USB de 2 Go peut enregistrer environ 15 à 30 heures de contenu radio Internet ou numérique (basé sur des débits de données les plus courants de 128 en kb/s et 64 en kb/s respectivement). Si votre clé USB n'a plus de capacité disponible pendant un enregistrement, Evoke arrête l'enregistrement et affiche un message.

Remarque : vous pouvez uniquement enregistrer la radio en direct si vous avez sélectionné Pure Connect comme source audio.

Enregistrements instantanés

Pour effectuer un enregistrement instantané, procédez comme suit :

1. Appuyez sur **Accueil** pour afficher le menu d'accueil.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner **Pure Connect** ou **Digital radio** (Radio numérique).
3. Syntonisez sur la station radio que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur le bouton **Record** (Enregistrer) sur la façade d'Evoke pour lancer l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement instantané, appuyez sur le bouton **Record** (Enregistrer) sur la façade d'Evoke.

Enregistrements programmés

Vous pouvez utiliser la fonction d'enregistrements programmés pour planifier un enregistrement à partir d'une station Internet ou radio numérique qui a été ajoutée à vos favoris.

1. Appuyez sur **Accueil** pour afficher le menu d'accueil.
2. Appuyez sur le bouton **Settings** (Paramètres) puis tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Timed recordings** (Enregistrements programmés).
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner un emplacement d'enregistrement.
4. Appuyez sur le bouton **Edit** (Modifier).
5. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour **démarrer (On)** ou **arrêter (Off)** l'enregistrement.
6. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour régler l'heure à laquelle l'enregistrement doit commencer, puis appuyez pour confirmer. Répétez l'opération pour régler les minutes.
7. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour régler l'heure à laquelle l'enregistrement doit se terminer, puis appuyez pour confirmer. Répétez l'opération pour régler les minutes.
8. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour définir les jours auxquels l'enregistrement programmé doit se faire. Choisissez entre **Once only** (Une seule fois), **Daily** (Quotidiennement), **Weekdays** (Jours de semaine), **Weekends**, **Every Monday** (Chaque lundi), **Every Tuesday** (Chaque mardi), **Every Wednesday** (Chaque mercredi), **Every Thursday** (Chaque jeudi), **Every Friday** (Chaque vendredi), **Every Saturday** (Chaque samedi) et **Every Sunday** (Chaque dimanche) puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour confirmer.
9. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour définir la source de station radio. Choisissez entre **Pure Connect** ou **Digital radio** (Radio numérique) puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour confirmer.
10. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner la station radio que vous souhaitez enregistrer à partir de votre liste de favoris.
11. Un enregistrement programmé est indiqué par **R** dans la barre d'icônes.

Paramétrage des alarmes et minuteries

FR

Evoke dispose de deux alarmes ainsi que deux types de minuterie (de cuisine et de mise en veille). Pour régler une alarme ou une minuterie, appuyez sur **Accueil** pour afficher l'écran d'accueil. Appuyez sur le **Settings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Alarms and timers** (Alarmes et minuteries).

Paramétrage d'une alarme

1. À partir du menu **Alarms and timers** (Alarmes et minuteries), tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner **Alarm 1 settings** (Paramétrer l'alarme 1) ou **Alarm 2 settings** (Paramétrer l'alarme 2) et appuyez sur **Edit** (Modifier).
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour **activer** ou **désactiver l'alarme**.
3. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour régler l'heure, puis appuyez pour valider. Répétez l'opération pour régler les minutes.
4. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour définir les jours où l'alarme doit retentir. Choisissez **Once only** (Une seule fois), **Daily** (Quotidiennement), **Weekdays** (Jours de semaine), **Weekends**, **Every Saturday** (Chaque samedi) ou **Every Sunday** (Chaque dimanche) puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour confirmer.
5. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour définir le type d'alarme. Choisissez **Pure Connect station** (Station Pure Connect), **Digital radio** (Radio numérique), **FM radio** (Radio FM) ou **Tone** (Sonnerie) puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour confirmer.
6. Si vous avez défini le type d'alarme **Pure Connect station** (Station Pure Connect), **Digital radio** (Radio numérique) ou **FM radio** (Radio FM), tournez le bouton **Select** pour choisir **Last tuned** (Dernière station syntonisée) ou sélectionner une station Pure Connect ou une présélection FM ou numérique favorite si vous en avez enregistré une.
7. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour modifier le volume de l'alarme, puis appuyez pour valider.
8. Une alarme programmée est indiquée par  dans la barre d'icônes.

Remarque : si Evoke est alimenté par une batterie ChargePAK, les alarmes programmées ne sont pas désactivées sauf si Evoke est sous tension.

Programmation de la minuterie de mise en veille

La minuterie de mise en veille fait passer votre radio en mode veille/veille prolongée après une durée spécifiée. À partir du menu **Alarms and timers** (Alarmes et minuteries), sélectionnez **Sleep timer** (Minuterie de mise en veille). Utilisez le bouton **Select** (Sélectionner) pour ajuster la durée de l'alarme de mise en veille selon des intervalles de 15 minutes, entre 15 minutes et 1 heure 30 minutes. Appuyez sur **Save** (Enregistrer) pour valider.

Une minuterie de mise en veille programmée est indiquée par  dans la barre d'icônes.

Programmation de la minuterie de cuisine

La minuterie de cuisine retentit à l'échéance d'un délai programmé.

À partir du menu **Alarm or timer** (Alarme ou minuterie) sélectionnez **Kitchen timer** (Minuterie de cuisine) et utilisez le bouton **Select** (Sélectionner) pour régler la durée. Appuyez sur **Mins** (Minutes) pour passer des minutes aux heures (et vice-versa). Appuyez sur **Save** (Enregistrer) pour valider.

Une minuterie de cuisine programmée est indiquée par  dans la barre d'icônes.

Annulation d'une alarme ou d'une minuterie qui retentit

Pour arrêter complètement une alarme ou une minuterie qui retentit, appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) ou **Volume**. Toute alarme qui retentit s'arrête automatiquement après 1 heure.

Remarque : le fait d'appuyer sur le bouton **Volume** n'annule pas une alarme par sonnerie.

Avertissement : lorsque votre radio est alimentée par une batterie ChargePAK F1, appuyer sur **Standby (Mise en veille)** met la radio hors tension, ce qui empêchera toutes les alarmes ou minuteries programmées de retentir.

Interruption d'une alarme qui retentit

Appuyez sur le bouton **Snooze** ou sur SnoozeHandle (Répétition) pour répéter une alarme selon un intervalle spécifique (9 minutes par défaut).

Modification du délai avant rappel d'alarme

À partir du menu **Alarms and timers** (Alarmes et minuteries), sélectionnez **Snooze time** (Temps de répétition). Utilisez le bouton **Select** (Sélectionner) pour ajuster la durée de l'arrêt momentané de 5 à 15, puis sur 20/25/30/40 minutes ou 1 heure.

Annulation d'une répétition d'alarme

Pour annuler une répétition d'alarme, appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) ou **Volume**.

Options et paramètres

Paramètres de Pure Connect

Ces paramètres sont uniquement disponibles lors de l'écoute de Pure Connect. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour afficher le menu d'accueil, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Pure Connect**.

Pure Music - Mode Répétition

Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner une option de répétition pour le service musique à la demande. Sélectionnez **All** (Toutes) pour spécifier que toutes les pistes doivent être répétées. Sélectionnez **Track** (Piste) pour spécifier que la piste actuellement lue sur Evoke doit être répétée. Sélectionnez **Off** (Désactiver) pour désactiver l'option de répétition.

Pure Music - Mode Aléatoire

Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner une option de aléatoire pour le service musique à la demande. Sélectionnez **On** (Activer) pour lire les pistes de façon aléatoire. Sélectionnez **Off** (Désactiver) pour désactiver la lecture aléatoire.

Effacer les favoris

Sélectionnez **Clear favourites** (Effacer les favoris) pour supprimer tous les sons Pure/stations/podcasts de votre liste de favoris, qui seront également supprimés de Pure Connect si votre radio est connectée.

M'inscrire à Pure Connect

Saisissez votre code d'enregistrement à Pure Connect si vous ne l'avez pas encore fait. Reportez-vous à la page 10 pour obtenir plus d'informations.

Syntonisation automatique

L'option de syntonisation automatique permet de rechercher les stations disponibles sur la fréquence numérique, d'ajouter automatiquement les nouvelles stations numériques à la liste des stations et de supprimer les stations inactives. Cette option est uniquement disponible si vous écoutez une radio numérique. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour afficher le menu d'accueil, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Autotune** (Syntonisation automatique).

Paramètres FM

Ces paramètres sont uniquement disponibles lors de l'écoute d'une radio FM. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour afficher le menu d'accueil, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **FM**.

FM stereo (FM stéréo)

Vous avez le choix entre les modes de réception de stations FM **Mono** (valeur par défaut) ou **Stereo** (Stéréo). Si vous utilisez des écouteurs ou un haut-parleur auxiliaire, vous voudrez peut-être passer en mode stéréo pour ce paramètre.

Réseau/clé USB

Ces paramètres sont uniquement disponibles lors de l'écoute de la source Réseau/Lecteur clé USB. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour afficher le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton **Settings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Network/USB media** (Réseau/clé USB).

Repeat (Répétition)

Sélectionnez le type de répétition.

Off (Désactivé) (valeur par défaut) : les titres sont lus jusqu'à la fin de l'album, du dossier ou de la liste de lecture en cours.

All (Tous) : votre radio répète en boucle l'album, le dossier, la liste de lecture ou les résultats de votre recherche en cours.

Track (Piste) : votre radio répète le titre en cours d'écoute.

Shuffle (Lecture aléatoire)

Sélectionnez l'ordre dans lequel les titres sont lus dans l'album, le dossier, la liste de lecture ou les résultats de votre recherche en cours :

Off (Désactivé) (valeur par défaut) : les titres sont lus dans l'ordre de leur affichage à l'écran..

On (Activé) : les titres sont lus de façon aléatoire.

Infos média

Affichez les détails techniques concernant votre serveur multimédia ou procédez à un nouveau balayage des serveurs alternatifs :

Current details (Détails actuels) : tournez le bouton **Select** pour afficher des informations sur le serveur multimédia, y compris le nom du serveur multimédia, la version logicielle, l'adresse IP et le numéro du port.

Options d'affichage

Réglez les paramètres d'affichage (tels que la durée d'affichage à l'écran, les informations qui s'affichent à l'écran) lorsque vous écoutez une source audio. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Display** (Affichage).

Informations

Différents écrans d'informations sont accessibles pour chaque source audio :

Radio numérique/FM

Scrolling text (Texte défilant) : texte d'information de l'émission diffusée par la station actuelle . Peut inclure des textes de chanson, des détails de programme, des nouvelles, etc..

Reception info (Informations sur la réception) : affiche la fréquence et l'intensité du signal actuels.

Time and date (Date et heure) : l'appareil affiche l'heure et la date actuelles.

Pure Connect

Description : émission diffusée par la station actuelle. Peut inclure des textes de chanson et des détails de programme. Si le flux diffusé est une piste musique à la demande, ce champ affiche le nom d'artiste et le nom d'album qui y sont associés.

Location and Genre (Localisation et genre) : informations concernant la station actuelle ; par ex., US Rock.

Time offset (Décalage) : la plupart des stations sont diffusées en direct, mais si ce n'est pas le cas, la radio indique la position de lecture au sein du flux diffusé. Si le flux diffusé est une piste musique à la demande, ce champ affiche la position de lecture au sein de la piste diffusée.

Wi-Fi signal strength (Intensité du signal Wi-Fi) : affiche une barre indiquant la force du signal Wi-Fi actuel.

Station URL (URL de la station) : affiche l'adresse URL de la station actuelle. Si le flux diffusé est une piste musique à la demande, ce champ affiche l'URL de la piste.

Time and date (Date et heure) : affiche la date via une horloge plein écran (comme en mode de veille).

Lecteur multimédia

Track info (Informations sur la piste) : affiche les informations concernant l'artiste et l'album (balises id3).

Time offset/duration (Décalage/durée) affiche une barre de progression et des minuteries indiquant la position actuelle de la piste.

Wi-Fi signal strength (Intensité du signal Wi-Fi) : affiche une barre indiquant la force du signal Wi-Fi actuel.


Time and date (Date et heure) : affiche la date via une horloge plein écran (apparence similaire au mode veille).

Rétroéclairage en fonctionnement et en veille

Vous pouvez régler la durée d'illumination de l'écran lorsque la radio est en utilisation et lorsqu'elle est en veille. Sélectionnez **Active backlight** (En fonctionnement) pour ajuster les paramètres d'affichage lorsque la radio est allumée, ou **Standby** (En veille) pour ajuster les paramètres d'affichage lorsqu'elle est en veille. Sélectionnez l'option **Always on** (Toujours allumé) ou **Off after 7 seconds** (Extinction après 7 secondes).

Luminosité en fonctionnement et en veille

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran lorsqu'Evoke est en utilisation et en veille. Sélectionnez **Active brightness** (En fonctionnement) pour ajuster les paramètres de luminosité lorsqu'Evoke est allumée, ou **Standby** (En veille) pour ajuster les paramètres de luminosité lorsqu'Evoke est en veille.

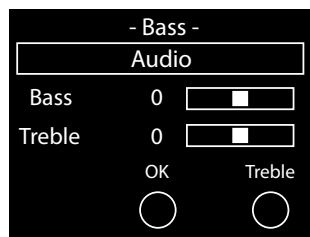

Paramètres audio

Vous pouvez utiliser ce menu pour régler les basses et les aigus.

1. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Audio**.
2. Tournez le bouton **Select** pour régler le niveau des basses.
3. Appuyez sur **Treble** (Aigus), puis tournez le bouton **Select** pour régler le niveau des aigus.
4. Appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé de régler les paramètres audio.

Réglage de l'horloge

L'horloge se programme automatiquement via votre radio numérique ou FM, ou votre réseau. Si toutefois vous ne parvenez pas à recevoir une heure mise à jour ou que vous voyez apparaître le message « **Time not available** » (Heure non disponible), l'heure et la date peuvent être réglées manuellement. Pour régler l'heure/la date manuellement :

1. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres).
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Miscellaneous > Language** (Divers > Langue).
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour régler l'heure et la date.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour passer au paramètre précédent ou suivant.
5. Appuyez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé de régler l'heure et la date.

Modification de la langue affichée

Pour permuter entre les différentes options de langue d'affichage (anglais, français, allemand et italien) :

1. Appuyez sur **Accueil** pour afficher le menu **Accueil**.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner **Settings > Miscellaneous > Language** (Paramètres > Autres réglages > Langue).
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour définir la langue d'affichage.

Mise à jour de votre Evoke

Des mises à jour logicielles peuvent être proposées ultérieurement pour vous fournir de nouvelles fonctionnalités ou fonctions. Nous vous recommandons de procéder à des mises à jour logicielles automatiques pour votre Evoke, qui sont fournies via la connexion Wi-Fi. Lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible, Evoke affiche un message vous invitant à installer la mise à jour logicielle.

Pour une mise à jour manuelle à partir de votre réseau

1. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher le menu **Accueil**, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres).
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner **Miscellaneous > Upgrade** (Divers > Mise à jour).
3. Evoke recherchera toutes les mises à niveau disponibles. Si une mise à jour est disponible, le message « **New version available: vX.X** » (Nouvelle version disponible : vX.X) apparaît (X.X correspondant au numéro de version, c'est-à-dire v2.1).
4. Appuyez sur **OK** pour télécharger et installer le nouveau logiciel. Cette opération peut prendre jusqu'à 5 minutes.

Pour procéder à la mise à jour via un lecteur USB (en l'absence de réseau accessible)

Contactez le support technique de Pure (<http://support.pure.com>) pour obtenir davantage d'informations sur la mise à jour de votre Evoke à la dernière version logicielle.

Avertissement : n'éteignez pas votre Evoke lorsqu'il est en cours de mise à jour.

Modification du nom de votre Evoke

Un nom a été attribué à votre Evoke. Ce nom vous permet de facilement identifier votre radio sur le site de Pure Connect pour gérer votre écoute. Il sert également à identifier Evoke comme haut-parleur disponible dans l'application Pure Connect et Bluetooth. Par défaut, ce nom est Evoke F4 *****, mais vous pouvez le remplacer par le nom de votre choix afin de vous en rappeler plus facilement. Pour attribuer un nom personnalisé à Evoke :

1. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher le menu **Accueil**, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres).
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Miscellaneous > View/change device name** (Divers > Afficher/modifier le nom de l'appareil). Le nom actuellement attribué à Evoke apparaît en haut de l'écran.
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour saisir un nouveau nom.
4. Appuyez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé de définir le nom de la radio.

Paramètres Bluetooth

Vous pouvez utiliser le menu Bluetooth pour rendre Evoke visible (découvrable) ou invisible (masqué) pour d'autres appareils Bluetooth.

1. Appuyez sur le bouton **Home** (Accueil) pour afficher l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres).
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Miscellaneous > Bluetooth** (Divers > Bluetooth).
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner l'une des options suivantes :
 - Activé (découvrable)**
 - Activé (masqué)**
 - Désactivé**

Paramètres réseau

Votre Evoke peut être connecté à votre réseau en utilisant une liaison Wi-Fi ou Ethernet. Les paramètres que vous modifiez varient selon le type de connexion utilisée. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Network** (Réseau).

Paramètres de réseau sans fil

Connection wizard (Assistant de connexion)

Procédez à un balayage des réseaux sans fil où vous connecter.

View details (Afficher les détails)

Affiche les détails de configuration de votre réseau.

Network name (SSID) (Identifiant réseau)

Encryption method (Méthode de cryptage : WEP, WPA ou WPA2)

IP Address (Adresse IP)

Network mask (Masque réseau)

DNS IP address (Adresse IP DNS)

Router IP address (Adresse IP du routeur)

Adresse MAC Wi-Fi de l'appareil

Access point MAC address (Adresse MAC de point d'accès)

Manual setup (Configuration manuelle)

Permet de configurer manuellement votre réseau sans fil (pour les utilisateurs avancés uniquement).

Retry connection (Tenter de se connecter à nouveau) : l'appareil essaie à nouveau d'établir la connexion avec le réseau sélectionné..

Network name (Identifiant réseau) : choisissez entre les options **Scan for networks** (Balayage des réseaux) ou **Enter SSID manually** (Saisir manuellement le SSID) pour indiquer un nouveau SSID pour votre réseau sans fil.

Encryption mode (Mode de cryptage) : cette option permet de changer de mode de cryptage, entre **WEP**, **WPA (PSK)**, **WPA2 (PSK)** ou **None (Aucun)**. Evoke détecte automatiquement le mode de cryptage de votre réseau. Modifiez ce paramètre uniquement si vous pensez que le mode de cryptage est incorrect.

Key or password (Clé ou mot de passe) : Permet de saisir une nouvelle clé de cryptage ou un nouveau mot de passe.

IP address (Adresse IP) : vous avez le choix entre **DHCP** (dynamique) ou **Static** (Statique). Si vous sélectionnez **Static** (Statique), un autre menu apparaîtra. Vous devrez indiquer les paramètres d'adresse IP pour Evoke dans ce menu.

Ethernet network settings (Paramètres réseau Ethernet)

View details (Afficher les détails)

Affiche les détails de configuration de votre réseau.

IP Address (Adresse IP)

Network mask (Masque réseau)

DNS IP address (Adresse IP DNS)

Router IP address (Adresse IP du routeur)

Adresse MAC WI-FI de l'appareil

Ethernet MAC address (Adresse MAC Ethernet)

Manual setup (Configuration manuelle)

Permet de configurer manuellement votre réseau sans fil (pour les utilisateurs avancés uniquement).

IP address (Adresse IP) : vous avez le choix entre **DHCP** (dynamique) ou **Static** (Statique). Si vous sélectionnez **Static** (Statique), un autre menu apparaîtra. Vous devrez indiquer les paramètres d'adresse IP pour Evoke dans ce menu.

General network settings (Paramètres réseau généraux)

Clear network settings (Effacer les paramètres de réseau)

Evoke supprimera toutes les connexions WI-FI précédentes et tous les mots de passe et autres paramètres réseaux précédents. Si vous utilisez le mode de connexion sans fil, un nouveau balayage des réseaux existants sera également effectué.

Utilisation d'un bloc-batterie ChargePAK F1 proposé en option

ChargePAK F1 rend votre radio Evoke réellement portable et vous permet de profiter de vos programmes préférés depuis votre jardin ou à la plage.


Rechargeable, ChargePAK est bien moins onéreuse que les batteries standard. Elle est également plus écologique car elle réduit le nombre de substances toxiques envoyées dans les décharges. Par ailleurs, ChargePAK est une solution simple qui peut se charger à tout endroit pourvu d'une connexion au secteur, bien plus pratique que les batteries rechargeables standard.

Installation d'une batterie ChargePAK

1. Éteignez votre Evoke et débranchez-le de la prise secteur.
2. Ouvrez le compartiment batterie et placez la batterie ChargePAK de sorte que l'étiquette Pure soit visible avant de remettre le capot et que les contacts de la batterie ChargePAK soient alignés sur les trois bornes du compartiment batterie.
3. Refermez la trappe du compartiment batterie et reliez votre appareil à une prise secteur.
4. La batterie ChargePAK entre alors en charge. Si vous chargez votre batterie ChargePAK pour la première fois ou suite à une période prolongée sans utilisation, nous vous recommandons de respecter un temps de charge d'environ 24 heures afin que la batterie soit chargée à son maximum.

Remarque : il est normal que votre ChargePAK s'échauffe, surtout pendant la charge. Votre ChargePAK fonctionnera sans problème pendant de longues années dans des conditions d'utilisation normales, mais comme toutes les batteries rechargeables, son efficacité diminuera progressivement au fil du temps.

Important : Evoke accepte uniquement les batteries ChargePAK F1 de Pure et n'est pas compatible avec les autres piles et batteries, qu'elles soient jetables ou rechargeables, ni avec aucun autre modèle ChargePAK.

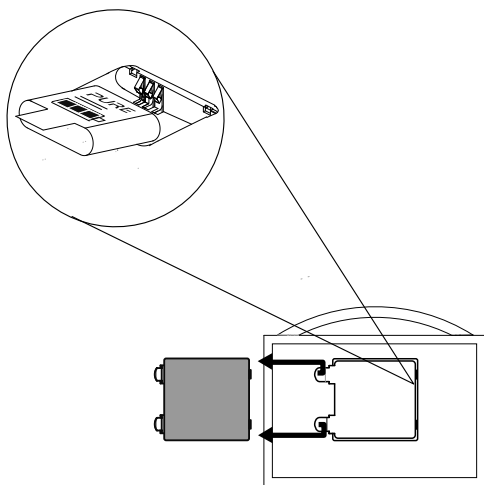

Je rencontre des problèmes de connexion à mon réseau

- Votre radio est incapable de se connecter aux réseaux sans fil dont les accès sont protégés (tels que les réseaux de bureau) sans une clé WEP, WPA ou WPA2 ou un mot de passe.
- Votre radio doit être à portée effective de votre réseau sans fil, laquelle est réduite dès lors qu'un mur en dur sépare le routeur de la radio. Votre Evoke est très performant pour détecter les réseaux sans fil, cependant la puissance du signal Wi-Fi varie selon le routeur et l'environnement. Si Evoke n'arrive pas à trouver votre réseau sans fil ou si le signal s'affaiblit, rapprochez-le du routeur.
- Sauf dans le cas où votre réseau sans fil est totalement « ouvert » (ce qui est généralement déconseillé compte tenu du risque d'accès non-autorisé), assurez-vous d'avoir à portée de main votre clé WEP, WPA ou WPA2.
- Assurez-vous d'avoir saisi correctement la clé WEP, WPA ou WPA2 ou le mot de passe pour votre réseau.
- Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter au réseau avec l'adaptateur Ethernet, vérifiez votre connexion Internet à l'aide d'un ordinateur. Si celle-ci est correcte, essayez de redémarrer votre routeur ou votre modem.

L'écran affiche le message 'Station not available' (Station non disponible)

- Si une station ne peut être diffusée, rendez-vous sur <http://support.pure.com> pour obtenir de l'aide.

Je n'arrive pas à voir Evoke dans la liste des appareils Bluetooth disponibles sur mon appareil mobile

- Cela peut être venir du fait que votre paramètre de visibilité Evoke Bluetooth est défini sur « On (Hidden) » (Activé (masqué)) ou sur « Off » (Désactivé) (voir la page 22). Votre paramètre Evoke doit être défini sur « On (visible) » (Activé (visible)) pour être associé à votre appareil mobile.

Mon appareil mobile m'invite à saisir un mot de passe lorsque je tente de l'associer à Evoke

- Certains appareils Bluetooth existants vous invitent à saisir un mot de passe lorsque vous tentez d'associer votre Evoke. Si tel est le cas, saisissez le code « 0000 ».

Spécifications

Radio	Numérique (DAB/DAB+/DMB-R), radio FM et Internet (connexion Wi-Fi ou Ethernet).
Fréquences	Digital Band III 174–240 MHz, décodage stéréo paramétrique jusqu'à 256 kbps. . FM 87,5 - 108 MHz.
Réseau	Wi-Fi : Normes 802.11b et 802.11g prises en charge avec cryptage WEP et WPA/WPA2. 2.412GHz ~ 2.472GHz (canaux 1 à 13). Ethernet (nécessite un adaptateur en option) : 10/100 Mo/s. Minimum 0,5 Mo de vitesse de bande passante recommandé. Bluetooth : A2DP pris en charge via le dongle USB, fourni.
Diffusion en continu	Prise en charge des codecs audio WMA (version 9 standard), AAC, MP3, MP2. Le streaming requiert un serveur UPnP ou un PC/MAC exécutant le logiciel serveur UPnP (fourni lors de l'enregistrement sur le portail: connect.pure.com).
Haut-parleur	3.5" à gamme étendue.
Connectique d'entrée	Prise 5,5 V c.c. pour adaptateur secteur (fourni). Entrée ligne format mini-jack pour appareils auxiliaires. USB (type A) pour l'enregistrement/la lecture USB, les mises à niveau produits (également disponibles via le Wi-Fi), dongle Bluetooth ou adaptateur Ethernet USP facultatif.
Connectique de sortie	Prise casque stéréo format mini-jack. Prise mini-jack stéréo pour haut-parleur auxiliaire stéréo Evoke F4.
Présélections	30 radios numériques, 10 radios FM et un nombre illimité de radios Internet favorites (requiert une inscription sur connect.pure.com).
Affichage	Large écran graphique OLED à fort taux de contraste, blanc sur noir, 128 x 64 pixels.
Alimentation secteur	Entrée: 100-240C AC, 50/60Hz, 0.8A Sortie: 5,5V DC, 3.57A
ChargePAK	Pure Bloc-batterie rechargeable ChargePAK F1 (disponible séparément).
Consommation électrique	En veille : <1 W, en fonctionnement : 3.4 W.
Homologations	 Certifié CE. Pure déclare par la présente que cet appareil LPD bande II est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse http://www.pure.com/R&TTE-DoC . Conformité ETSI EN 300 401. Marquage C-Tick et de sécurité électrique pour l'Australie.
Dimensions	209 mm x 110 mm x 175 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Poids	1,5 kg
Garantie	Garantie complète de trois ans.

Élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques



Ce symbole, apposé directement sur le produit ou sur son emballage, indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à éliminer comme il se doit ce produit en fin de vie, vous contribuez à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles. Pour tout complément d'information sur le recyclage de ce produit, n'hésitez pas à contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

Copyright

Copyright 2014 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être copiée, distribuée, transmise, transcrite, stockée dans un système de restauration ou traduite dans un langage humain ou informatique, en tout ou partie, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ni divulguée à des tiers, sans le consentement écrit préalable d'Imagination Technologies Limited. Version 5 avril 2014.

Marques déposées

Evoke F4, ChargePAK, Pure, le logo Pure, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques ou des marques déposées d'Imagination Technologies Limited. Tous les autres noms de produit sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Caskeid est une technologie avancée de synchronisation, permettant une diffusion audio sans fil de très grande qualité sur différentes enceintes.

Caskeid et le logo Caskeid sont des marques ou des marques déposées d'Imagination Technologies.

Tous les autres noms de produit sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Informations sur la garantie

Imagination Technologies Limited garantit à l'utilisateur final que le présent produit est exempt de défauts de matière et de main-d'œuvre dans le cadre d'une utilisation normale, pour une période de trois ans à compter de la date d'achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication ; elle n'est pas applicable aux dommages accidentels, quelle qu'en soit la cause, à l'usure normale du produit, ainsi qu'à tous les dommages dus à la négligence et aux interventions, modifications ou réparations effectuées sans notre autorisation.

Connectez-vous sur www.pure.com/register pour enregistrer votre produit. Pour tout problème, veuillez vous adresser à votre revendeur ou prendre contact avec l'assistance technique de Pure, à l'adresse indiquée au dos du présent manuel d'utilisation.

Avis de non-responsabilité

Imagination Technologies Limited décline toute responsabilité et n'accorde aucune garantie quant au contenu du présent document, notamment en ce qui concerne les garanties implicites de valeur marchande ou d'adéquation à un usage spécifique. En outre, Imagination Technologies Limited se réserve le droit de réviser la présente publication et d'y apporter des modifications, quand elle le souhaite, sans obligation de sa part d'aviser les personnes physiques ou morales desdites révisions ou modifications.

Déclaration des accords de licence

Des parties du code utilisé dans Evoke F4 sont soumises à des licences GPL, LPGL, BSD et d'autres licences open source. Pour plus de détails, veuillez consulter la page : <http://www.pure.com/licensing>

Evoke

F4 with Bluetooth

EN

DE


FR

ITALIANO

NL

ES

Grazie per aver scelto Evoke F4. Questo sistema per l'ascolto di musica in streaming e radio consente di accedere in modo estremamente semplice ad un universo di contenuti. Utilizzabile per ascoltare musica in streaming wireless dai dispositivi iOS o Android oppure da PC o Mac, ascoltare tantissime stazioni radio Internet, digitali o FM, e per riprodurre migliaia di podcast, programmi radio on-demand e suoni ambiente evocativi. È anche possibile accedere a streaming musicale, un servizio musicale on-demand basato su cloud che offre accesso immediato a milioni di tracce musicali. Il presente manuale illustra come accendere e attivare in breve tempo Evoke F4 e come sfruttarne al meglio le caratteristiche. Miglioriamo continuamente e aggiungiamo sempre nuove funzioni ai nostri prodotti. Per sfruttare tutti gli aggiornamenti successivi alla consegna del prodotto, visitare support.pure.com/it, dove è possibile scaricare la versione più recente della presente guida per l'utente in formato PDF.

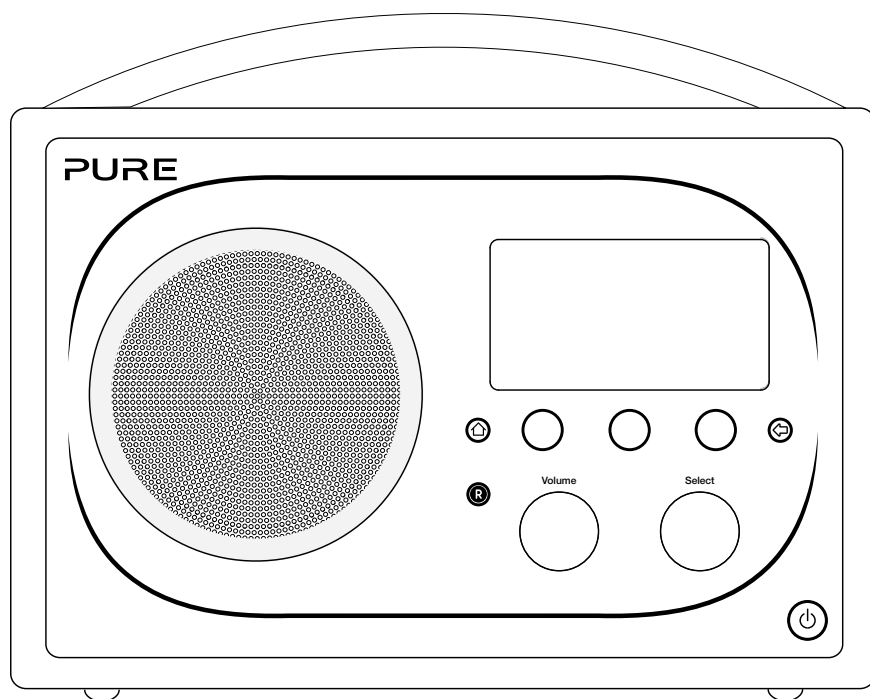

Istruzioni di sicurezza importanti

1. Leggere queste istruzioni – Prima di utilizzare questo prodotto, è necessario leggere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento.
2. Conservare queste istruzioni – Le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere conservate per successiva consultazione.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze – Tutte le avvertenze presenti sull'apparecchio e nelle istruzioni di funzionamento devono essere rispettate.
4. Seguire tutte le istruzioni – Tutte le istruzioni di funzionamento e di utilizzo devono essere rispettate.
5. Evitare il contatto con l'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non bloccare nessuna apertura di ventilazione. Eseguire l'installazione conformemente alle istruzioni del produttore.
8. Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore, quali radiatori, stufe o altri dispositivi che generano calore.
9. Utilizzare esclusivamente accessori specificati dal produttore.
10. Scollegare il dispositivo durante i temporali con fulmini o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
11. Non utilizzare l'adattatore di rete all'aperto.
12. Fare attenzione ai livelli del volume durante l'utilizzo delle cuffie: un volume eccessivo può danneggiare l'udito.
13. Interrompere immediatamente l'utilizzo nel caso in cui il dispositivo mostri segnali di danno meccanico, temperatura eccessiva, rigonfiamenti o fessure.
14. Affidare tutte le operazioni di riparazione a personale qualificato. Qualora l'apparecchio abbia subito qualsiasi tipo di danno, come ad esempio danni al cavo di alimentazione o alla spina, in caso di versamento di liquidi o caduta di oggetti sull'apparecchio, esposizione a pioggia o umidità, in caso di caduta o malfunzionamento, sarà necessario ripararlo.
15. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio (o la parte posteriore) del dispositivo, poiché all'interno non vi sono parti riparabili dall'utente. Affidare le riparazioni a personale qualificato.
16. Utilizzare solamente le tipologie di alimentazione riportate nel libretto di istruzioni (con num. modello DSA-24CA-05 055357, prodotto da Pure).
17. La riparazione è necessaria quando il dispositivo ha subito danni in alcune sue parti, ad esempio il cavo o la presa di alimentazione, o quando non funziona in modo corretto o in caso di cadute.
18. **AVVERTENZA** Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità. L'apparecchio non deve essere bagnato (ossia, non deve essere esposto a spruzzi o gocciolamento). Non collocare oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi) su di esso.
19. **ATTENZIONE:** rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con una batteria identica o di tipo equivalente.
20. **AVVERTENZA:** L'adattatore di collegamento diretto è utilizzato come dispositivo di disconnessione; tale dispositivo sarà sempre pronto all'uso.
21.  Questo apparecchio elettrico è di classe II o a doppio isolamento. È stato progettato in modo da non richiedere un collegamento di sicurezza con messa a terra.



L'esposizione prolungata a suoni ad alto volume connessa all'uso delle cuffie può provocare danni all'udito. Controllare sempre il livello del volume prima di inserire le cuffie nelle orecchie.

Non è consigliabile utilizzare le cuffie mentre si è alla guida di un veicolo, uso che peraltro è vietato in alcuni paesi. Interrompere l'ascolto di Evoke se provoca distrazioni durante la guida di veicoli o l'esecuzione di operazioni che richiedono un'attenzione totale.

Sommario

4 Per iniziare

- 4 Quick Start
- 5 Comandi e sensori
- 6 Pannello posteriore
- 6 Cambio tra Sleep (Autospegnimento), Standby e On
- 7 Icone sul display

8 Ascolto da Internet con Pure Connect

- 8 Connessione a Internet
- 8 Ascolto di stazioni radio Internet
- 9 Ascolto di altri contenuti Internet
- 11 Streaming musicale
- 11 Servizio di tag di Pure Connect

12 Streaming dalla app Pure Connect

- 12 Scaricare la app Pure Connect
- 12 Selezione di Evoke o di un altro dispositivo compatibile con Caskeid nella app Pure Connect

13 Musica in streaming da PC o Mac

- 13 Ascolto di tracce in streaming su Evoke

14 Ascolto della radio digitale o FM

- 14 Modifica delle stazioni digitali
- 14 Ricerca di stazioni digitali
- 14 Modifica stazioni FM
- 14 Memorizzazione di una stazione preselezionata
- 14 Ascolto di una stazione preselezionata

15 Ascolto di contenuti audio da una chiavetta USB

15 Utilizzo del Bluetooth

16 Registrazione di programmi radio

- 16 Registrazioni immediate
- 16 Registrazioni programmate

17 Impostazione di sveglie e timer

- 17 Impostazione di una sveglia
- 17 Impostazione del timer modalità spegnimento
- 17 Impostazione del timer da cucina
- 17 Spegnimento di una sveglia o di un timer
- 18 Ripetizione della sveglia
- 18 Modifica durata dello snooze
- 18 Annullamento della sveglia a ripetizione

18 Opzioni e impostazioni

- 18 Pure Connect settings (Impostazioni Pure Connect)
- 18 Sintonizzazione automatica
- 19 Impostazioni FM
- 19 Rete/supporto USB
- 20 Opzioni del display
- 21 Impostazione dell'orologio
- 21 Modifica della lingua visualizzata sul display
- 21 Aggiornamento di Evoke
- 21 Impostazioni audio
- 22 Modifica del nome di Evoke
- 22 Impostazioni Bluetooth
- 23 Impostazioni di rete

24 Utilizzo di un ChargePAK F1 opzionale

- 24 Installazione di un ChargePAK

25 Guida e suggerimenti


26 Specifiche

Per iniziare

Quick Start


Nota: se si dispone di una batteria ricaricabile ChargePAK F1 (venduta separatamente) installarla prima di collegare Evoke. Vedere pagina 24 per ulteriori informazioni.

- 1 Estendere l'antenna ed inserire il connettore dell'adattatore di rete in dotazione nell'ingresso 5,5 V CC sul retro di Evoke. Collegare l'adattatore alla rete elettrica. Sul display, viene visualizzato per qualche istante **Pure**.

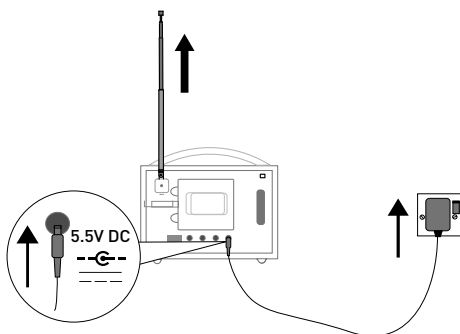

- 2 Scegliere la lingua di visualizzazione (Inglese, Francese, Tedesco o Italiano) ruotando la manopola **Select** (Seleziona) per evidenziare la lingua desiderata. Premere la manopola **Select** (Seleziona) per confermare la scelta. Ripetere questo processo per selezionare il fuso orario e la regione più vicina.

- 3 È visualizzata la schermata Home:

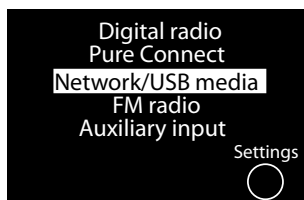


Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per evidenziare e selezionare una delle seguenti opzioni:

Radio digitale	Vedere pagina 14
Pure Connect	Vedere pagina 8
Rete/supporto USB	Vedere pagina 13
Radio FM	Vedere pagina 14
Ingresso ausiliario	Vedere pagina 6

Per modificare una qualsiasi delle impostazioni Evoke, premere il pulsante **Settings** (Impostazioni) (vede pagina 19).


Comandi e sensori

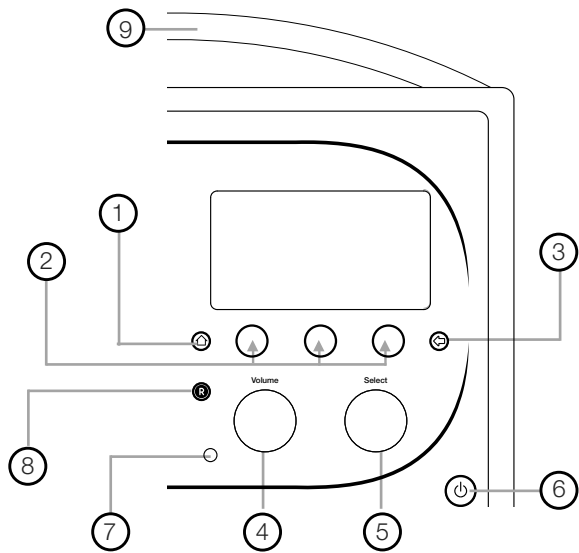

N.	Comando	Descrizione
1	Home	Premere per tornare alla schermata Home.
2	Pulsanti a sfioramento contestuali	Premere il pulsante corrispondente alla funzione visualizzata sul display che si desidera utilizzare.
3	Indietro	Premere per tornare alla schermata precedente.
4	Manopola volume/ mute	Ruotare per regolare il volume. Premere per attivare e disattivare l'audio.
5	Manopola Select (Seleziona)	Ruotare per visualizzare i menu, le stazioni o le opzioni e premere per selezionare una voce. Premere per mettere in pausa una traccia o un podcast.*
6	Tasto a sfioramento di standby	Toccare  per commutare tra Sleep (Autospegnimento), Standby e On. Vedere pagina 6 per ulteriori informazioni.
7	Sensore di luce	Non coprire. Regola la luminosità del display in base alla luminosità della stanza (funziona soltanto quando il livello di luminosità è impostato su Automatic (Automatico)).
8	Pulsante di registrazione	Premere per registrare istantaneamente la stazione radio Internet o digitale che si sta ascoltando. Vedere pagina 16 per ulteriori informazioni.
9	SnoozeHandle	Premere per ripetere la sveglia. Impugnare per portare il display alla luminosità massima per 3 secondi. Nota: la sveglia non suona se Evoke è spenta e non è collegata all'alimentazione di rete.

* Il simbolo > indica che è necessario usare lo stesso comando per navigare tra le varie opzioni di menu.

Pannello posteriore

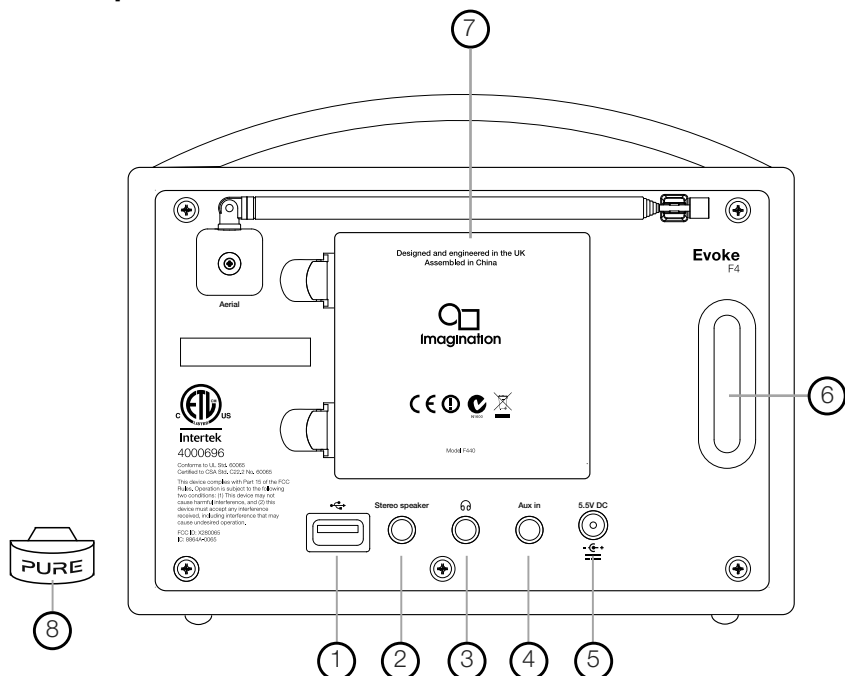

1. Connettore USB per adattatore USB Ethernet, adattatore Bluetooth o drive USB per le funzioni di registrazione/riproduzione. Utilizzato anche per aggiornare il software di Evoke quando non è disponibile una connessione Internet.
2. Connettore di uscita per l'altoparlante stereo di Evoke F4.
3. Uscita per le cuffie (3,5 mm).
4. Ingresso ausiliario da 3,5 mm per iPod, lettore MP3, ecc.
5. Ingresso 5,5 V CC per l'adattatore di rete in dotazione.
6. Porta bass reflex regolata acusticamente (non coprire).
7. Vano della batteria ricaricabile ChargePAK F1 (venduta separatamente).
8. Adattatore USB Bluetooth.

Cambio tra Sleep (Autospegnimento), Standby e On

Evoke ha tre modalità di funzionamento, **Standby**, **Sleep (Autospegnimento)** e **On**. In Standby, il consumo di corrente di Evoke è minimo. In modalità Sleep (Autospegnimento), Evoke rimane collegata alla rete wireless a cui è agganciata ed è pronta alla riproduzione di musica in streaming utilizzando la app Pure Connect. Vedere pagina 12 per ulteriori informazioni.

Per entrare in modalità Sleep (Autospegnimento), premere **Standby**.


Per entrare in modalità Standby, premere e tenere premuto **Standby**.

Una volta in modalità Sleep (Autospegnimento)/Standby, premere **Standby** per passare a On.

Nota: premendo il pulsante **Standby** quando Evoke è alimentata da ChargePAK F1, il prodotto si spegnerà senza entrare in modalità Sleep (Autospegnimento).

Icone sul display

IT

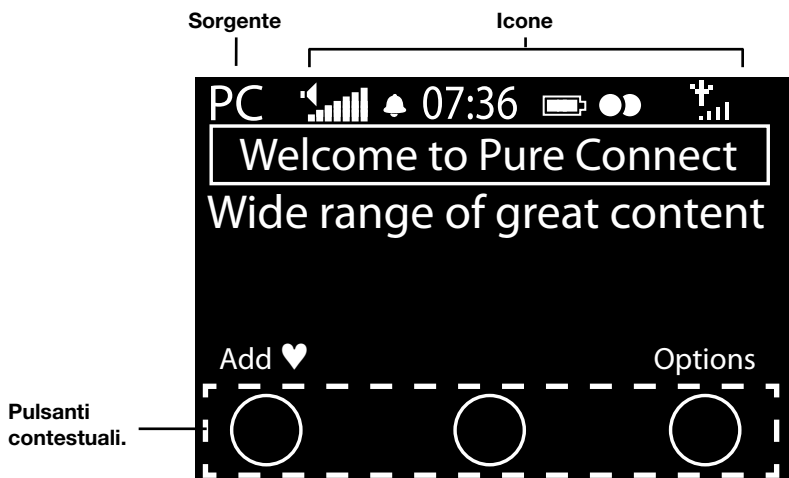

Sorgente

- DR** Radio digitale
- PC** Pure Connect
- MP** Media Player
- FM** FM
- AUX** Ingresso ausiliario
-  Caskeid
- BT** Bluetooth

Icone

-  Livello del volume
-  Muto
-  Indicatori sveglia/timer
- 07:36 Orologio
-  Livello batteria ChargePAK*
-  Segnale stereo
-  Intensità del segnale (Digitale, FM o Wi-Fi)
-  Connessione Ethernet attiva
-  Connessione Ethernet persa
-  Indicatore registrazioni programmate

*ChargePAK F1 venduto separatamente.


Ascolto da Internet con Pure Connect

Pure Connect è un portale multimediale online che consente di accedere in modo semplice e rapido a migliaia di stazioni radio Internet, programmi on-demand, podcast e suoni ambiente. È possibile ascoltare tutti questi contenuti su Evoke, sugli smartphone e sui tablet che eseguono la app Pure Connect, oltre che sul sito web Pure Connect. È possibile usare Pure Connect anche per accedere a streaming musicale, un servizio musicale on-demand basato sull'architettura cloud che offre accesso immediato a milioni di tracce musicali.

Per accedere a Pure Connect su Evoke, è necessario collegare Evoke alla rete. Vedere di seguito per ulteriori informazioni.

Dopo il collegamento di Evoke alla rete, è possibile registrare Evoke sul sito web Pure Connect. Si consiglia di effettuare la registrazione di Evoke, poiché in questo modo sarà possibile gestire i preferiti Pure Connect, nonché accedere a servizi in abbonamento quali streaming musicale e servizio di tag di Pure Connect.


Connessione a Internet

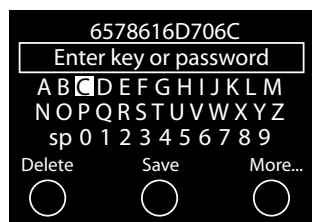

Utilizzo della rete wireless

1. Premere **Home** e selezionare **Pure Connect** dalla schermata Home. Evoke eseguirà una scansione delle reti wireless e le visualizzerà in un elenco.
2. Selezionare la rete appropriata. Se la rete richiede una chiave seguire i passi 3-4.
3. Immettere la chiave di rete o la password utilizzando la manopola **Select** (Seleziona) per evidenziare e selezionare i caratteri. Selezionare **sp** per inserire uno spazio. Premere **More...** (Altro...) per le minuscole; premere di nuovo per i simboli. Premere **Delete** (Cancella) per cancellare l'ultimo carattere.
4. Premere **Save (Salva)** per terminare. Evoke si collega alla rete.

Suggerimento: il codice Wi-Fi è sensibile a maiuscole/minuscole, accertarsi di inserirlo esattamente come illustrato.

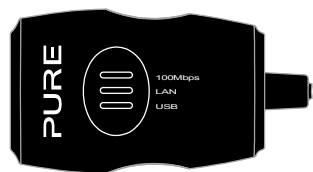


Utilizzo di una connessione Ethernet

È possibile collegare Evoke a Internet anche utilizzando l'adattatore USB Ethernet Pure opzionale.

Per utilizzare l'adattatore USB Ethernet Pure, collegare il cavo di rete all'adattatore, quindi collegare quest'ultimo alla presa USB di Evoke. La spia dell'adattatore USB si accende e il collegamento alla rete viene effettuato automaticamente.

La schermata mostra lo stato della connessione Ethernet (vedere pagina 7).

Ascolto di stazioni radio Internet

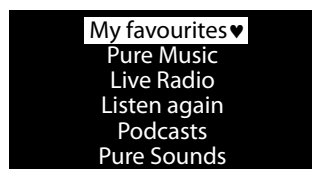

Menu Pure Connect

Migliaia di stazioni radio in tutto il mondo trasmettono anche online. Per ascoltarle, selezionare **Pure Connect** dalla schermata Home. Evoke si sintonizzerà sull'ultima stazione ascoltata o visualizzerà l'elenco delle stazioni. Ruotare la manopola **Select** (Seleziona) per accedere al menu di Pure Connect. Selezionare **Live Radio** (Radio in diretta) per visualizzare un elenco di stazioni Internet disponibili. Utilizzare la manopola **Select** (Seleziona) per scorrere l'elenco e premerla per sintonizzarsi. È possibile aggiungere una stazione ai **Favourites** (Preferiti) selezionando l'opzione **Add** (Aggiungi).

Name	[All]
Genre	[Classical]
Country	[Netherlands]
Language	[Dutch]
Quality	[All]
Clear all	Go

**Schermata di ricerca
delle stazioni**

Ricerca di una stazione

Premere **Search** (Ricerca) durante l'esplorazione dell'elenco delle stazioni alla ricerca di stazioni per **Name, Genre, Country, Language, Quality** (nome, genere, paese, lingua, qualità del suono) o una qualsiasi combinazione di questi. Utilizzare la manopola **Select** (Seleziona) per impostare le opzioni desiderate e selezionare **Go** (Vai) per visualizzare l'elenco dei risultati.

Ricerca di una stazione radio Internet con Quick Jump

La funzione Quick Jump consente di cercare le stazioni che iniziano con una certa lettera. Per usare Quick Jump:

1. Premere il pulsante **A-Z** per aprire la casella Quick Jump.
2. Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per selezionare la prima lettera della stazione radio che si desidera cercare.

Ascolto di altri contenuti Internet

Premere **Home**, selezionare **Pure Connect** dalla schermata Home e quindi uno dei seguenti tipi di contenuto:

Riascolto

Selezionare questa opzione per accedere al servizio di riascolto della BBC, che consente di recuperare trasmissioni radio della BBC eventualmente perse. Questi programmi radio memorizzati possono essere ascoltati per un periodo di tempo stabilito dopo la trasmissione in diretta.

Podcast


I podcast sono costituiti da contenuti audio preregistrati relativi a un'ampia gamma di argomenti, che spaziano dalla commedia all'arte, dall'economia alla cultura, disponibili per l'ascolto in qualsiasi momento.

Suoni Pure



La nostra libreria di evocativi suoni ambiente, tra cui il canto degli uccelli, i rumori della città e le onde sulla spiaggia.

Wind chimes in suburbs	
Wooden lock	
Acoustic guitar (E,A,D...	
Active daytime birds	
Arctic Blizzard	

Ricerca dei suoni Pure

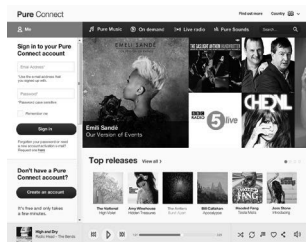

connect.pure.com

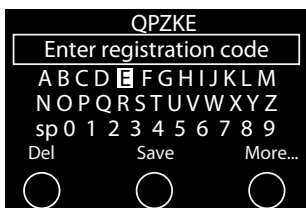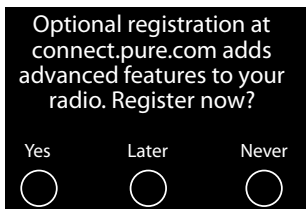

Creazione di un account Pure Connect

Per creare un account Pure Connect e registrare Evoke è sufficiente avere un indirizzo e-mail valido, necessario per l'invio delle informazioni per il completamento del processo di registrazione.

Per creare un account Pure Connect:

1. Aprire il browser Internet.
2. Accedere alla pagina Web connect.pure.com.
3. Fare clic su **Create account** (Crea account) e seguire le istruzioni sul display.

Registrazione di Evoke su Pure Connect

1. Accedere a Pure Connect, fare clic su **Me** (Io) e selezionare **Devices** (Dispositivi). Verrà visualizzato il codice di registrazione personale.
2. Da **Pure Connect settings** (Impostazioni di Pure Connect) sulla radio, selezionare **Register with Pure Connect** (Registrazione su Pure Connect) per inserire il codice. Utilizzare la manopola **Select** (Seleziona) per evidenziare e selezionare i caratteri; premere **Del** (Cancella) per cancellare i caratteri; premere **Save** (Salva) per terminare.

Congratulazioni! La registrazione di Evoke su Pure Connect è riuscita. I preferiti creati su Pure Connect saranno visibili su Evoke e viceversa.

Streaming musicale

Lo streaming musicale di Pure Connect è un servizio musicale on-demand basato sull'architettura cloud che offre accesso immediato a milioni di tracce da uno dei cataloghi musicali più vasti al mondo, con artisti e generi di ogni tipo. Può essere utilizzato sui nostri sistemi radio e streaming musicale, su dispositivi Apple o Android che eseguono la app Pure Connect o sul sito web Pure Connect.

Il servizio di streaming musicale di Pure Connect è disponibile solo in determinati paesi. Per maggiori dettagli, visitare il sito: <http://www.pure.com/availability/>.

Accesso allo streaming musicale di Pure Connect su Evoke

1. Premere **Home** e selezionare **Pure Connect** dalla schermata Home.
2. Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per selezionare **Pure Music**.
3. Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per selezionare una delle seguenti opzioni:

My Tracks (Le mie tracce): selezionare questa opzione per accedere alle tracce acquistate da Pure Connect.

Catalogue (Catalogo): selezionare questa opzione per sfogliare o cercare il catalogo streaming musicale completo su Evoke.

By playlist (Per playlist): selezionare questa opzione per ascoltare le proprie playlist create sul sito connect.pure.com o attraverso la app Pure Connect (vedere "Streaming dalla app Pure Connect" a pagina 12).

Servizio di tag di Pure Connect

Il servizio di tag di Pure Connect può essere usato per identificare, contrassegnare e acquistare le tracce in esecuzione su una stazione radio digitale, FM o Internet. Oltre a permettere l'accesso alle tracce musicali preferite, il servizio di tag di Pure Connect accede automaticamente ai back catalogue di eventuali artisti simili che vi potrebbero interessare, alla ricerca di novità o per la riscoperta di classici dimenticati.

Nota: affinché sia possibile utilizzare il servizio di tag di Pure Connect, Evoke deve essere collegata a Internet ed è necessario disporre di un account Pure Connect. Vedere pagina 10 per ulteriori informazioni sulla configurazione di un account Pure Connect.

1. Premere il pulsante **Tag** (Contrassegna).
2. Evoke identificherà il nome del brano in esecuzione e consentirà di acquistarlo (o di riprodurlo in streaming se si dispone di un abbonamento per lo streaming musicale).

Nota: per accedere al proprio elenco di tracce contrassegnate è necessario effettuare il login al proprio account Pure Connect sul sito connect.pure.com.

Nota: il servizio di tag di Pure Connect tenterà di identificare le tracce in riproduzione e di rintracciarle nel nostro ampio catalogo. L'acquisto e l'ascolto in streaming delle tracce dipende dalla disponibilità.

Streaming dalla app Pure Connect

È possibile usare la app Pure Connect per ascoltare in streaming, su Evoke e altri dispositivi compatibili con Caskeid (ad es. Jongo), qualunque brano musicale memorizzato su smartphone o tablet e tutti i contenuti disponibili su Pure Connect.

Nota: qualunque dispositivo si desideri usare con la app Pure Connect dovrà essere disponibile sulla stessa rete.

Scaricare la app Pure Connect

È possibile scaricare la app Pure Connect su smartphone o tablet tramite l'App Store di Apple o Google Play.



Dall'App Store di Apple



Da Google Play

Selezione di Evoke o di un altro dispositivo compatibile con Caskeid nella app Pure Connect


Con la app Pure Connect è possibile riprodurre in streaming ad un singolo dispositivo oppure a più dispositivi Caskeid simultaneamente.

Per avviare la riproduzione in streaming del contenuto:

1. Selezionare il contenuto che si desidera riprodurre in streaming nella app Pure Connect.
2. Toccare l'icona  nella barra del lettore app sul dispositivo iOS o Android per visualizzare un elenco dei dispositivi disponibili sulla rete.
3. Toccare l'icona  vicino ai dispositivi compatibili con Caskeid a cui si desidera riprodurre in streaming.

Il contenuto selezionato avvierà la riproduzione sui dispositivi Caskeid selezionati.

Vedere la guida fornita con la app per maggiori informazioni sulla riproduzione in streaming a un dispositivo Caskeid.

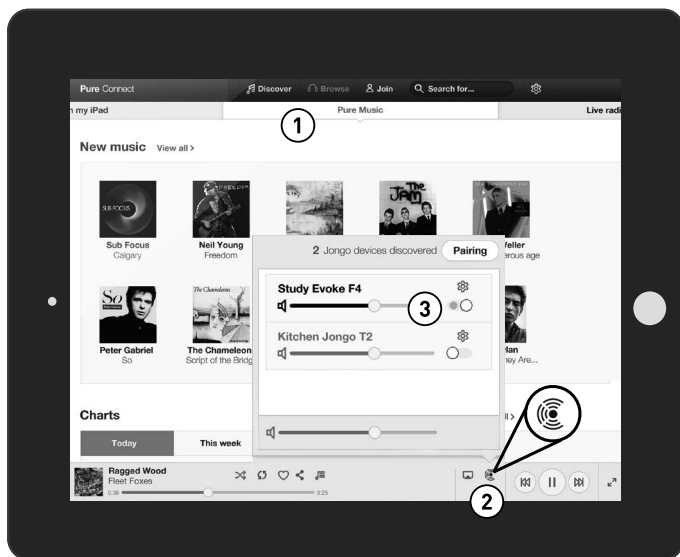

App Pure Connect

Musica in streaming da PC o Mac

Con Evoke, è possibile riprodurre in streaming la musica archiviata sul computer o su un dispositivo NAS (Network Attached Storage) compatibile con UPnP. Per riprodurre musica in streaming dal proprio computer è necessario installare il software del server multimediale.

IT

Ascolto di tracce in streaming su Evoke

1. Premere **Home**, quindi ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per selezionare **Network/USB media player** (Rete/supporto USB) dalla schermata della sorgente audio.
2. Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per scegliere il programma di riproduzione da cui si desidera ascoltare la musica in streaming.
3. Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per sfogliare e selezionare le tracce o le playlist.

Riproduzione/pausa della riproduzione audio

Premere la manopola **Select** (Seleziona) per mettere in pausa/riprodurre una traccia in fase di riproduzione su Evoke.

Ricerca di un punto all'interno di una traccia

Mentre la riproduzione è in pausa, è possibile premere i pulsanti ◀◀ e ▶▶ per cercare un punto all'interno della traccia.

Passaggio alla traccia precedente o successiva

Durante la riproduzione in streaming su Evoke da un server multimediale, è possibile premere i pulsanti ◀◀ ▶▶ per passare da una traccia all'altra.

Ascolto della radio digitale o FM

Estendere l'antenna, premere **Home** e selezionare **Digital radio** (Radio digitale) o **FM radio** (radio FM) dalla schermata Home. La prima volta che viene selezionata la radio digitale, Evoke eseguirà una sintonizzazione automatica per trovare tutte le stazioni disponibili e, una volta terminato, si sintonizzerà su una di queste.



Schermata radio digitale




Cambio della stazione radio digitale



Ricerca della stazione radio digitale



Utilizzo della sintonizzazione per cambiare le stazioni FM

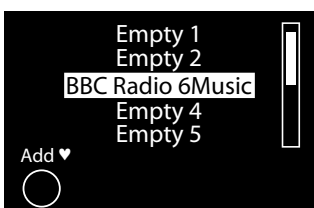

Selezione di una preselezione

Modifica delle stazioni digitali

1. Ruotare la manopola **Select** (Selezione) verso destra o verso sinistra per ricercare nell'elenco le stazioni digitali disponibili.
2. Premere la manopola **Select** (Selezione) per cambiare stazione.

Ricerca di stazioni digitali

1. Ruotare la manopola **Select** (Selezione) verso destra o verso sinistra.
2. Premere **A-Z** per aprire l'opzione di ricerca.
3. Ruotare e premere la manopola **Select** (Selezione) per selezionare la prima lettera della stazione radio che si desidera ascoltare.
4. Premere la manopola **Select** (Selezione) per cambiare stazione.

Modifica stazioni FM

Sintonizzazione

1. Ruotare la manopola **Select** (Selezione).
2. Premere i pulsanti **◀▶** per ricercare la stazione radio FM successiva o precedente avente un segnale forte.

Sintonizzazione manuale

Ruotare la manopola **Select** (Selezione) verso destra o sinistra per incrementi o decrementi di 0,05 MHz.

Memorizzazione di una stazione preselezionata

Sintonizzare la radio sulla stazione da memorizzare come preselezione e premere **Presets** (Stazioni preselezionate). Ruotare la manopola **Select** (Selezione) per evidenziare un numero di preselezione. Premere **Add** (Aggiungi) per memorizzare la preselezione. (È possibile sostituire le preselezioni esistenti.)

Ascolto di una stazione preselezionata

Premere **Presets** (Stazioni preselezionate), selezionare la stazione che si desidera richiamare e premere **Listen** (Ascolta) oppure premere la manopola **Select** (Selezione).

Ascolto di contenuti audio da una chiavetta USB

Evoke può riprodurre musica da una chiavetta USB collegata alla porta USB sul retro. Evoke supporta file audio WMA (Standard V9), AAC, MP3 ed MP2. Di default, Evoke cerca l'audio sulla rete se non è stata collegata una chiavetta USB sul retro di Evoke.

IT

Per ascoltare tracce da una chiavetta USB:

1. Premere **Home**, quindi ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per selezionare **Network/USB media** (Rete/supporto USB) dalla schermata Home.
2. Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per selezionare il dispositivo USB.
3. Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per specificare il tipo di audio (**Playlists, Artists, Genres** o **Pure recordings (playlist, artisti, generi, registrazioni Pure)**) che si desidera ascoltare.
4. Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per selezionare il contenuto audio che si desidera ascoltare.

Riproduzione/pausa della riproduzione audio

Premere la manopola **Select** (Seleziona) per mettere in pausa/riprodurre una traccia in fase di riproduzione su Evoke.

Ricerca di un punto all'interno di una traccia

Mentre la riproduzione è in pausa, è possibile premere i pulsanti ◀◀ e ▶▶ per cercare un punto all'interno della traccia.

Passaggio alla traccia precedente o successiva

Premere i pulsanti ◀◀ ▶▶ per passare da una traccia all'altra.

Utilizzo del Bluetooth

Se il proprio telefono cellulare o tablet è in grado di memorizzare file audio, si può utilizzare il Bluetooth anche per ascoltare in streaming su Evoke la musica memorizzata su telefono o tablet.

Nota: la procedura di aggiunta di un dispositivo Bluetooth cambia in base al tipo di dispositivo mobile. Consultare il manuale del dispositivo mobile Bluetooth per informazioni al riguardo.

Preparare Evoke per la riproduzione in streaming tramite Bluetooth

1. Assicurarsi che l'adattatore Bluetooth sia inserito nel connettore USB di Evoke.
2. Abilitare il Bluetooth sul proprio dispositivo mobile.
3. Sul dispositivo mobile, selezionare l'opzione per aggiungere un nuovo dispositivo Bluetooth. In alcuni dispositivi mobili, potrebbe essere necessario selezionare l'opzione di ricerca.
4. Iniziare la procedura di associazione sul dispositivo mobile. Per fare ciò, selezionare Evoke dall'elenco dei dispositivi visualizzati sullo schermo del dispositivo mobile. Quest'ultimo si conatterà automaticamente una volta associato.*

Sarà quindi possibile la riproduzione in streaming su Evoke da un dispositivo Bluetooth.

Nota: per la riproduzione in streaming tramite Wi-Fi o da un altro dispositivo mobile Bluetooth, è necessario disconnettere i dispositivi Bluetooth connessi a Evoke. Il Bluetooth viene disattivato automaticamente allontanandosi dal campo di Evoke. In genere, è possibile disconnettere manualmente tramite le impostazioni Bluetooth del dispositivo mobile.

Nota: Per maggiori informazioni sul Bluetooth, consultare la sezione "Guida e suggerimenti" a pagina 25.

Registrazione di programmi radio

Evoke consente di registrare trasmissioni radio in diretta da una stazione radio Internet (tramite Pure Connect) o digitale. È possibile programmare la registrazione oppure registrare immediatamente. Per registrare è necessario collegare una chiavetta USB alla porta USB sul retro di Evoke. La durata dell'intervallo di registrazione dipende dallo spazio disponibile sulla chiavetta USB e dalla stazione che si sta registrando. Una chiavetta USB da 2 GB può registrare da 15 a 30 ore di radio digitale o Internet (a seconda della velocità di trasferimento dati della stazione, solitamente di 128 kbps o 64 kbps). Se lo spazio sulla chiavetta USB si esaurisce durante una registrazione, Evoke interromperà la registrazione e mostrerà un messaggio.

Nota: la radio in diretta può essere registrata solo se è stata selezionata Pure Connect come sorgente audio.

Registrazioni immediate

Per registrare immediatamente è necessario:

1. Premere **Home** per visualizzare il menu principale.
2. Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per selezionare **Pure Connect** o **Digital radio** (Radio digitale).
3. Sintonizzarsi sulla stazione radio da registrare e toccare il pulsante **Record** (Registra) sulla parte frontale di Evoke per avviare la registrazione.

Per arrestare la registrazione immediata, premere il pulsante **Record** (Registra) sulla parte frontale di Evoke.

Registrazioni programmate

È possibile usare questa funzione per programmare la registrazione da una stazione radio Internet o digitale aggiunta ai preferiti.

1. Premere **Home** per visualizzare il menu principale.
2. Premere **Settings** (Impostazioni) e ruotare e premere la manopola **Select** per selezionare **Timed Recordings** (Registrazioni programmate).
3. Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per scegliere uno slot di registrazione.
4. Premere il pulsante **Edit** (Modifica).
5. Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per attivare (**On**) o disattivare (**Off**) la registrazione.
6. Ruotare la manopola **Select** (Seleziona) per impostare l'ora di inizio della registrazione e premere per confermare. Ripetere per regolare i minuti.
7. Ruotare la manopola **Select** (Seleziona) l'ora di fine registrazione e premere per confermare. Ripetere per regolare i minuti.
8. Ruotare la manopola **Select** (Seleziona) per impostare i giorni in cui dovrebbe avvenire la registrazione programmata. Scegliere tra le opzioni **Once only** (Solo una volta), **Daily** (Ogni giorno), **Weekdays** (Giorni feriali), **Weekends** (Giorni festivi), **Every Monday** (Ogni lunedì), **Every Tuesday** (Ogni martedì), **Every Wednesday** (Ogni mercoledì), **Every Thursday** (Ogni giovedì), **Every Friday** (Ogni venerdì), **Every Saturday** (Ogni sabato) e **Every Sunday** (Ogni domenica); quindi premere la manopola **Select** per confermare.
9. Ruotare la manopola **Select** (Seleziona) per impostare la sorgente della stazione radio. Scegliere tra **Pure Connect** o **Digital radio** (Radio digitale) e premere la manopola **Select** (Seleziona) per confermare.
10. Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per scegliere la stazione radio che si desidera registrare dall'elenco dei preferiti.
11. La registrazione programmata è indicata da  nella barra delle icone.

Impostazione di sveglie e timer

IT

Evoke ha due sveglie e due tipi di timer (timer da cucina e timer di autospegnimento). Per configurare una sveglia o un timer, premere **Home** per visualizzare la schermata principale. Toccare **Settings** (Impostazioni). Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per selezionare **Alarms and timers** (Sveglie e timer).

Impostazione di una sveglia

1. Dal menu **Alarms and timers** (Sveglie e timer), ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per selezionare **Alarm 1 settings** (Impostazioni sveglia 1) o **Alarm 2 settings** (Impostazioni sveglia 2) e premere **Edit** (Modifica).
2. Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per attivare (**On**) o disattivare (**Off**) la sveglia.
3. Ruotare la manopola **Select** (Seleziona) per modificare le ore e premere per confermare. Ripetere per regolare i minuti.
4. Ruotare la manopola **Select** (Seleziona) per impostare i giorni in cui la sveglia deve suonare. Scegliere tra **Once only** (Solo una volta), **Daily** (Ogni giorno), **Weekdays** (Giorni feriali), **Weekends** (Giorni festivi), **Every Saturday** (Ogni sabato) e **Every Sunday** (Ogni domenica); quindi premere la manopola **Select** (Seleziona) per confermare.
5. Ruotare la manopola **Select** (Seleziona) per impostare il tipo di sveglia. Scegliere tra **Pure Connect station** (Stazione Pure Connect), **Digital radio** (Radio digitale), **FM radio** (Radio FM) o **Tone** (Suoneria) e premere la manopola **Select** (Seleziona) per confermare.
6. Se il tipo di sveglia è stato impostato come **Pure Connect station** (Stazione Pure Connect), **Digital radio** (Radio digitale) o **FM radio** (Radio FM), ruotare la manopola **Select** (Seleziona) per scegliere **Last tuned** (Ultima stazione sintonizzata) o selezionare una stazione Pure Connect, digitale o FM salvata tra i preferiti.
7. Ruotare la manopola **Select** (Seleziona) per modificare il volume della sveglia e premere per confermare.
8. La sveglia impostata è indicata da  nella barra delle icone.

Nota: se Evoke è alimentata da una batteria ChargePAK, tutte le sveglie impostate rimangono attive a meno che Evoke non venga spenta.

Impostazione del timer modalità spegnimento

Il timer di autospegnimento imposta la radio in modalità standby/sleep (autospegnimento) dopo un determinato periodo di tempo. Dal menu **Alarms and timers** (Sveglie e timer), selezionare **Sleep timer** (Timer di autospegnimento). Utilizzare la manopola **Select** (Seleziona) per regolare la durata del timer di autospegnimento a incrementi di 15 minuti, da 15 minuti a 1 ora e 30. Premere **Save** (Salva) per memorizzare.

Il timer di autospegnimento impostato è indicato da  nella barra delle icone.

Impostazione del timer da cucina

Il timer da cucina emette un "bip" dopo un determinato periodo di tempo.

Selezionare **Kitchen timer** (Timer da cucina) dal menu **Alarms and timers** (Sveglie e timer) e utilizzare la manopola **Select** (Seleziona) per regolare il periodo di tempo. Premere **Mins** (Minuti) per passare dai minuti alle ore. Premere **Save** (Salva) per confermare.

Il timer da cucina impostato è indicato da  nella barra delle icone.

Spegnimento di una sveglia o di un timer

Per spegnere una sveglia o un timer che suona, premere la manopola **Select** o **Volume**. Una sveglia si spegnerà automaticamente dopo un'ora.

Nota: premendo la manopola **Volume** non si annulla una sveglia con suoneria.

Attenzione: quando l'apparecchio è alimentato con ChargePAK F1, premendo **Standby** la radio si spegne e le sveglie o i timer impostati non suoneranno.

Ripetizione della sveglia

Premere il pulsante **Snooze** o la SnoozeHandle per ritardare il suono della sveglia per una durata prestabilita (default 9 minuti).

Modifica durata dello snooze

Dal menu **Alarms and timers** (Svegli e timer), selezionare **Snooze time** (Tempo di snooze). Utilizzare la manopola **Select** (Seleziona) per regolare la durata dello snooze da 5 a 15 minuti, quindi 20, 25, 30, 40 minuti o 1 ora.

Annullamento della sveglia a ripetizione

Per annullare una sveglia a ripetizione, premere la **Select** o **Volume**.

Opzioni e impostazioni

Pure Connect settings (Impostazioni Pure Connect)

Queste impostazioni sono disponibili solo durante l'ascolto di Pure Connect. Premere **Home** per visualizzare il menu principale e in seguito premere **Settings** (Impostazioni). Ruotare e premere la manopola **Select** per selezionare **Pure Connect**.

Ripetizione Pure Music

Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per selezionare un'opzione di ripetizione per i contenuti specificati di streaming musicale. Selezionare **All** (Tutte) per attivare la ripetizione di tutte le tracce. Selezionare **Track** (Traccia) per attivare la ripetizione della traccia attualmente in riproduzione su Evoke. Selezionare **Off** (Disattiva) per disattivare l'opzione di ripetizione.

Riproduzione casuale Pure Music

Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per selezionare un'opzione di ripetizione casuale per i contenuti specificati di streaming musicale. Selezionare **On** (Attiva) per attivare la ripetizione casuale di tutte le tracce. Selezionare **Off** (Disattiva) per disattivare l'opzione di ripetizione casuale.

Clear favourites (Cancella preferiti)

Selezionare **Clear favourites** (Cancella preferiti) per rimuovere tutte le stazioni/podcast/suoni Pure dall'elenco dei preferiti, nonché da Pure Connect, nel caso in cui la radio sia connessa.

Registrazione su Pure Connect

Inserire il codice di registrazione di Pure Connect, nel caso in cui non sia ancora stato fatto. Vedere pagina 10 per ulteriori informazioni.

Sintonizzazione automatica

L'opzione Autotune (Sintonizzazione automatica) esegue la scansione di tutte le frequenze digitali per ricercare le stazioni, inserisce automaticamente tutte le stazioni nuove e rimuove quelle inattive. Questa opzione è disponibile solo se si ascolta la radio digitale. Premere **Home** per visualizzare il menu e premere **Settings** (Impostazioni); quindi, selezionare **Autotune** (Sintonizzazione automatica).

Impostazioni FM

Queste impostazioni sono disponibili solo durante l'ascolto della radio FM. Premere **Home** per visualizzare il menu principale e in seguito premere **Settings** (Impostazioni). Ruotare e premere la manopola **Select** per selezionare **FM**.

FM Stereo

Spostarsi tra stazioni FM che ricevono in **Mono** (default) o **Stereo**. Durante l'ascolto con le cuffie o con un altoparlante ausiliario, è possibile scegliere di impostare su stereo.

Rete/supporto USB

Queste impostazioni sono disponibili solo durante l'ascolto di sorgenti rete/USB. Premere **Home** per visualizzare il menu principale e in seguito premere **Settings** (Impostazioni). Ruotare e premere la manopola **Select** per selezionare **Network/USB media** (Rete/supporto USB).

Ripeti

Selezionare il tipo di ripetizione.

Off (predefinito): Le tracce vengono riprodotte fino alla fine dell'album, cartella, playlist in ascolto oppure dei risultati della ricerca.

All (Tutti): Ripete continuamente la riproduzione dell'album, cartella, playlist in ascolto oppure dei risultati della ricerca.

Track (Traccia): Ripete la traccia in ascolto.

Shuffle

Seleziona l'ordine di riproduzione delle tracce nell'album, nella cartella, nella playlist in ascolto oppure nei risultati della ricerca:

Off (predefinito): Le tracce vengono riprodotte nell'ordine in cui sono visualizzate sullo schermo.

On: Le tracce vengono riprodotte in ordine casuale.

Dettagli media

Visualizza i dettagli tecnici relativi all'attuale server multimediale o cerca server alternativi:

Current details (Dati attuali): Ruotare la manopola **Select** (Seleziona) per visualizzare le informazioni sul server multimediale, tra cui il nome del server, la versione software, l'indirizzo IP ed il numero di porta.

Opzioni del display

Regola le impostazioni del display, come la durata della schermata e le informazioni visualizzate durante l'ascolto di ogni sorgente. Premere **Home** per visualizzare il menu principale e in seguito premere **Settings** (Impostazioni). Ruotare e premere la manopola **Select** per selezionare **Display** (Visualizza) per aprire il menu.

Information (Informazioni)

Per ogni sorgente audio sono disponibili diverse tipologie di visualizzazione delle informazioni:

Radio digitale/FM

Scrolling text (Testo a scorrimento): Informazioni di testo trasmesse dalla stazione attuale. Può includere titoli di canzoni, dati sul programma, notizie, ecc.

Reception info (Info ricezione): Visualizza la frequenza e la potenza di segnale attuali.

Time and date (Ora e data): Visualizza l'ora e la data attuali.

Pure Connect

Descrizione: Trasmissione della stazione attuale. Può includere titoli di canzoni e dettagli sul programma. Se si ascolta una traccia streaming musicale, visualizza l'artista e l'album.

Location and genre (Posizione e genere): informazioni sulla stazione in ascolto, ad esempio US Rock.

Time offset (Tempo trascorso): La maggior parte delle stazioni sarà in streaming live, altrimenti viene visualizzata la distanza della stazione dal segnale. Se si ascolta una traccia streaming musicale, visualizza il tempo trascorso.

Wi-Fi signal strength (Potenza del segnale Wi-Fi): Visualizza una barra che indica la potenza di segnale Wi-Fi attuale.

Station URL (URL stazione): Visualizza l'indirizzo URL della stazione in ascolto. Se si ascolta una traccia streaming musicale, visualizza la relativa URL.

Time and date (Ora e data): Visualizza la data con un orologio a schermo intero (come in modalità standby).

Media Player

Track info (Info tracce): Visualizza le informazioni di artista e album (etichette id3).

Time offset/duration (Tempo trascorso/durata): Visualizza una barra di progresso e timer che indicano la durata della traccia in ascolto.

Wi-Fi signal strength (Potenza del segnale Wi-Fi): Visualizza una barra che indica la potenza di segnale Wi-Fi attuale.


Time and date (Ora e data): Visualizza la data con un orologio a schermo intero (come in modalità standby).

Retroilluminazione attiva e standby

È possibile regolare la durata dell'illuminazione dello schermo con l'unità accesa o in standby. Selezionare **Active backlight** (Retroilluminazione attiva) per regolare le impostazioni del display da applicare alla radio accesa oppure **Standby backlight** (retroilluminazione standby) per regolare le impostazioni del display da applicare alla radio in modalità standby. Scegliere tra l'impostazione **Always on (Sempre attiva)** e **Off after 7 seconds** (Spegnimento dopo 7 secondi).

Luminosità attiva e standby

È possibile regolare la luminosità dello schermo con Evoke accesa o in standby. Selezionare **Active brightness** (Luminosità attiva) per regolare la luminosità del display quando Evoke viene accesa o **Standby brightness** (Luminosità standby) per regolare la luminosità del display quando Evoke è in standby.

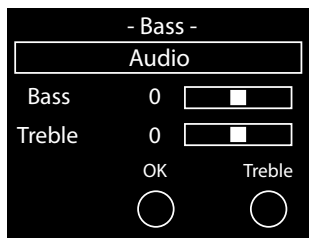

Impostazioni audio

È possibile utilizzare questo menu per regolare i bassi e gli acuti.

1. Premere **Home** per visualizzare il menu principale e in seguito premere **Settings** (Impostazioni). Ruotare e premere la manopola **Select** per selezionare **Audio**.
2. Ruotare la manopola **Select** per regolare il livello dei bassi.
3. Premere **Treble** (Acuti) e ruotare la manopola **Select** per regolare il livello degli acuti.
4. Premere **OK** dopo aver terminato di regolare le impostazioni audio.

Impostazione dell'orologio

L'orologio si imposterà automaticamente utilizzando il segnale radio digitale o FM oppure la rete. Se non è possibile ricevere l'orario aggiornato o se si visualizza il messaggio "**Time not available**" (Ora non disponibile), è comunque possibile impostare manualmente ora e data. Per impostare manualmente l'ora e la data:

1. Premere **Home** per visualizzare il menu principale e in seguito premere **Settings** (Impostazioni).
2. Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per selezionare **Alarms and timers > Set clock** (Svegli e timer > Imposta orologio).
3. Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per regolare la data e l'ora.
4. Premere **◀** o **▶** per spostarsi all'impostazione precedente o successiva.
5. Dopo aver configurato ora e data, premere **Save** (Salva).

Modifica della lingua visualizzata sul display

Per cambiare la lingua del display tra Inglese, Francese, Tedesco e Italiano:

1. Premere **Home** per visualizzare il menu principale e in seguito premere **Settings** (Impostazioni).
2. Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per selezionare **Miscellaneous > Language** (Varie > Lingua).
3. Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per impostare la lingua del display.

Aggiornamento di Evoke

È possibile che, in futuro, vengano creati aggiornamenti software in grado di aggiungere nuove funzioni. Si consiglia di abilitare l'aggiornamento automatico del software di Evoke, disponibile attraverso la connessione Wi-Fi. Se è disponibile un aggiornamento software, Evoke visualizza un messaggio che invita a confermare l'installazione dell'aggiornamento software.

Aggiornamento manuale attraverso la rete

1. Premere **Home** per visualizzare il menu principale e in seguito premere **Settings** (Impostazioni).
2. Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per selezionare **Miscellaneous > Upgrade** (Varie > Aggiornamento).
3. Evoke cercherà possibili aggiornamenti disponibili. Se è disponibile un aggiornamento, il messaggio **New version available: vX.X** (Nuova versione disponibile: vX.X) viene visualizzato sul display (X.X è il numero di versione, ad es. v2.1).
4. Premere **OK** per scaricare e installare il nuovo software. Il processo può richiedere circa 5 minuti.

Per aggiornare con un drive USB (se non è disponibile la rete)

Per ulteriori informazioni su come installare la versione software più aggiornata per Evoke, contattare l'assistenza tecnica Pure (<http://support.pure.com>).

Attenzione: non spegnere Evoke durante l'aggiornamento.

Modifica del nome di Evoke

A Evoke viene assegnato un nome che permette di trovarla facilmente durante l'utilizzo del sito Web di Pure Connect per la gestione dell'ascolto. Il nome serve anche ad identificare Evoke come altoparlante disponibile in la app Pure Connect e Bluetooth. Il nome predefinito è Evoke F4 ***** ma è possibile modificarlo con il nome che si preferisce per poterlo ricordare più facilmente.

Nota: ***** rappresenta un codice a sei cifre che sarà univoco per ogni Evoke e basato sulle ultime tre cifre dell'indirizzo MAC di Evoke.

Per assegnare un nome personalizzato a Evoke:

1. Premere **Home** per visualizzare il menu principale e in seguito premere **Settings** (impostazioni).
2. Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per selezionare **Miscellaneous > View/change device name** (Varie > Visualizza/cambia nome dispositivo). Il nome attualmente assegnato a Evoke verrà visualizzato nella parte superiore dello schermo.
3. Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per inserire un nuovo nome.
4. Al termine dell'impostazione del nome della radio, premere **Save** (Salva).

Impostazioni Bluetooth

È possibile utilizzare il menu Bluetooth per rendere visibile (Discoverable) o invisibile (Hidden) Evoke ad altri dispositivi Bluetooth.

1. Premere **Home** per visualizzare il menu principale e in seguito premere **Settings** (impostazioni).
2. Ruotare e premere la manopola **Select** per selezionare **Miscellaneous > Bluetooth** (Varie > Bluetooth).
3. Ruotare e premere la manopola **Select** per selezionare una delle seguenti opzioni:

On (Visibile)
On (Nascosto)
Off

Impostazioni di rete

Evoke può essere collegata alla rete tramite una connessione Wi-Fi o Ethernet. Le impostazioni che si possono modificare sono diverse a seconda del tipo di connessione che si utilizza. Premere **Home** per visualizzare il menu principale e in seguito premere **Settings** (Impostazioni). Ruotare e premere la manopola **Select** (Seleziona) per selezionare **Network** (Rete).

Impostazioni della rete wireless

Connection wizard (Guida al collegamento)

Cerca reti wireless alle quali connettersi.

View details (Visualizza dettagli)

Visualizza i dettagli della configurazione di rete.

Nome rete (SSID)

Metodo di codifica (WEP, WPA o WPA2)

Indirizzo IP

Maschera di rete

Indirizzo IP DNS

Indirizzo IP router

Indirizzo MAC Wi-Fi del dispositivo

Punto di accesso indirizzo MAC

Manual setup (Configurazione manuale)

Configura manualmente la rete wireless (solo per utenti avanzati).

Retry connection (Ritenta la connessione): Per tentare di ricollegarsi alla rete selezionata.

Nome rete: Scegliere tra **Scan for networks (Ricerca reti)** o **Enter SSID manually (Inserisci SSID manualmente)** per specificare un nuovo SSID per la rete wireless.

Encryption mode (Modalità di codifica): Per scegliere la modalità di codifica tra **WEP**, **WPA (PSK)**, **WPA2 (PSK)** o **None (Nessuna)**. Evoke rileva automaticamente la modalità di codifica della rete.

Modificare questa impostazione solo se si ritiene che la modalità di codifica non sia corretta.

Key or password (Codice o password): Per inserire un nuovo codice di codifica o una password.

Indirizzo IP: Scegliere tra **DHCP** (dinamico) o **Static (Statico)**. Se si seleziona **Static** (Statico), viene visualizzato un altro menu in cui occorre specificare le impostazioni dell'indirizzo IP per Evoke.

Impostazioni rete Ethernet

View details (Visualizza dettagli)

Visualizza i dettagli della configurazione di rete.

Indirizzo IP

Maschera di rete

Indirizzo IP DNS

Indirizzo IP router

Indirizzo MAC Wi-Fi del dispositivo

Indirizzo MAC Ethernet

Manual setup (Configurazione manuale)

Configura manualmente la rete wireless (solo per utenti avanzati).

Indirizzo IP: Scegliere tra **DHCP** (dinamico) o **Static** (Statico). Se si seleziona **Static** (Statico), viene visualizzato un altro menu in cui occorre specificare le impostazioni dell'indirizzo IP per Evoke.

Impostazioni generali di rete

Cancella impostazioni di rete

Evoke cancella tutte le connessioni Wi-Fi, le password ed altre impostazioni di rete precedenti. Se si utilizza il metodo di connessione wireless, viene eseguita anche una nuova scansione delle reti disponibili.

Utilizzo di un ChargePAK F1 opzionale

ChargePAK offre il vantaggio di rendere portatile Evoke, in modo da poter ascoltare i programmi preferiti in giardino o sulla spiaggia.


Essendo ricaricabile, ChargePAK è molto più economico rispetto alle normali batterie. È anche più ecocompatibile, dato che riduce la quantità di sostanze tossiche che finiscono in discarica. Inoltre, trattandosi di una soluzione "fit-and-forget" che si ricarica mentre la radio è collegata ad una qualsiasi presa elettrica, è molto più comoda delle normali batterie ricaricabili.

Installazione di un ChargePAK

1. Speggnere Evoke e scollegarla dalla rete elettrica.
2. Aprire il vano batteria e posizionare ChargePAK in modo che l'etichetta Pure sia rivolta verso il coperchio del vano batteria e che i contatti del ChargePAK siano allineati con i tre morsetti del vano batteria.
3. Richiudere il coperchio del vano batteria e collegare il prodotto ad una presa elettrica.
4. Il ChargePAK comincerà a caricarsi. Quando si carica il ChargePAK per la prima volta, o dopo periodi di inattività prolungati, è consigliabile lasciarlo in carica per circa 24 ore per un funzionamento ottimale della batteria.

Nota: è normale che il ChargePAK si riscaldi, specialmente in fase di carica. Se utilizzato normalmente, il ChargePAK funziona per anni senza inconvenienti, tuttavia, come con tutte le batterie ricaricabili, l'autonomia diminuisce gradualmente con il tempo.

Importante: Evoke può essere alimentata soltanto con un ChargePAK F1 Pure e non è compatibile con nessun'altra batteria, monouso o ricaricabile, o qualsiasi altro modello ChargePAK.

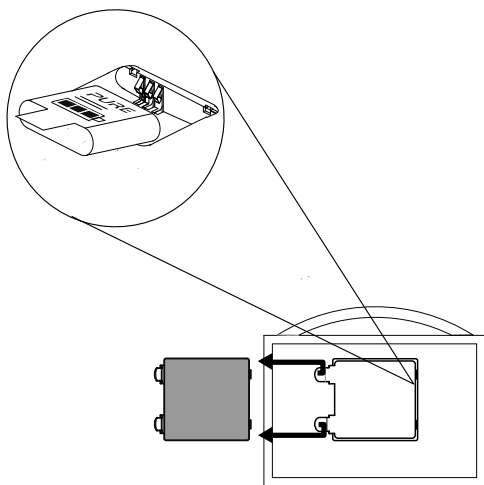

Guida e suggerimenti

IT

Ho problemi a connettermi alla rete

- La radio non può connettersi a reti wireless nascoste o ad accesso controllato, quali reti aziendali, senza un codice WEP, WPA o WPA2 o una password.
- La radio deve essere posizionata nel raggio di azione della rete wireless che, in presenza di pareti tra il router e la radio, sarà ridotto. Pur essendo molto facile collegare Evoke alle reti wireless, la potenza del segnale Wi-Fi varia in base al router e all'ambiente circostante. Se Evoke non riesce a trovare la rete wireless o il segnale cade, è consigliabile avvicinare la radio al router.
- A meno che la rete wireless non sia "aperta" (configurazione sconsigliata a causa del rischio di accessi non autorizzati), verificare di avere a portata di mano il proprio codice WEP, WPA o WPA2.
- Verificare che il codice WEP, WPA o WPA2 o la password di rete inseriti siano corretti.
- In caso di problemi di collegamento alla rete con l'adattatore Ethernet, controllare la connessione Internet utilizzando un computer. Se la connessione è corretta, provare a riavviare il router o il modem.

Sullo schermo è visualizzato "Station not available" (Stazione non disponibile).

- Se non si riceve una determinata stazione, visitare <http://support.pure.com> per maggiore assistenza.

Il dispositivo mobile non rileva Evoke tra i dispositivi con Bluetooth disponibili

- Ciò può avvenire quando su Evoke la visibilità del Bluetooth è impostata su "On (Hidden)" (On (Nascosto)) o su "Off" (vedere pagina 22). È necessario impostare Evoke su "On (Visible)" (On (Visibile)) per associarla ad un dispositivo mobile.

Il dispositivo mobile richiede un passcode quando si associa ad Evoke

- Alcuni dispositivi Bluetooth meno recenti possono richiedere un passcode quando vengono associati a Evoke. In tal caso inserire il codice "0000".

Specifiche

Radio	Digitale (DAB/DAB+/DMB-), FM e Internet (Wi-Fi o Ethernet).
Frequenze	Banda digitale III 174–240 MHz, decodifica stereo parametrica fino a 256 kbps. FM 87,5-108 MHz.
Rete	Wi-Fi 802.11b e 802.11g, con codifica WEP e WPA/WPA2. 2.412GHz ~ 2.472GHz (canali da 1 a 13). Ethernet (è necessario un adattatore opzionale): 10/100 Mbps. Velocità di banda larga consigliata 0,5 MB. Bluetooth: A2DP supportato tramite il dongle USB in dotazione.
Streaming multimediale	I codec audio supportati comprendono WMA (Standard V9), AAC, MP3, MP2. Lo streaming multimediale richiede un server UPnP o un PC/MAC che abbia installato il software del server UPnP (fornito previa registrazione in: connect.pure.com)
Altoparlante	driver full range 3,5".
Connettori in ingresso	Presa per adattatore da 5,5 V CC (adattatore in dotazione). Ingresso di linea da 3,5 mm per dispositivi ausiliari. USB (tipo A full-size) per registrazione/riproduzione USB, aggiornamenti prodotto (disponibili anche su Wi-Fi), dongle Bluetooth o adattatore USB Ethernet Bluetooth.
Connettori in uscita	Presa cuffie stereo da 3,5 mm. Presa stereo da 3,5 mm per altoparlante ausiliario stereo Evoke F4.
Stazioni preselezionate	30 stazioni radio digitali, 10 stazioni FM e preferiti radio Internet illimitati (previa registrazione dell'utente in connect.pure.com).
Display	Display grafico OLED grande ad alto contrasto, testo bianco su nero, 128 x 64 pixel.
Alimentazione di rete	Ingresso: 100-240C AC, 50/60Hz, 0.8A Uscita: 5,5V CC, 3.57A
ChargePAK	Batteria ricaricabile Pure ChargePAK F1 (disponibile separatamente).
Consumo di energia	Standby: <1W, Mod. attiva: 3.4W.
Approvazioni	 Marchio CE. Pure dichiara che questo dispositivo LPD Banda II è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità può essere consultata all'indirizzo: http://www.pure.com/R&TTE-DoC . Conforme a ETSI EN 300 401. C-Tick N1600 australiana e sicurezza elettrica.
Dimensioni	209 mm larghezza x 110 mm profondità x 175 mm altezza
Peso	1,5 kg
Garanzia	Tre anni di garanzia completa.

Smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche



La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Al contrario, esso deve essere consegnato a un adeguato punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandosi del corretto smaltimento di questo prodotto si contribuisce a evitare potenziali ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute, che potrebbero derivare da un'inadeguata gestione dello smaltimento stesso. Il riciclaggio di materiali contribuisce a preservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, si prega di rivolgersi alle autorità locali, al servizio locale di smaltimento di rifiuti domestici o al negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Copyright

Copyright 2014 by Imagination Technologies Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere copiata o distribuita, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviazione, o tradotta in un formato comprensibile dall'uomo o da un computer, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, manuale o altro, o divulgata a terze parti senza il permesso scritto di Imagination Technologies Limited. Versione 5 aprile 2014.

Marchi

Evoke F4, ChargePAK, Pure, il logo Pure, Imagination Technologies e il logo Imagination Technologies sono marchi o marchi registrati di Imagination Technologies Limited. Tutti gli altri nomi di prodotto sono marchi commerciali di proprietà delle rispettive aziende.

Caskeid è una tecnologia di sincronizzazione avanzata, che offre audio di alta qualità tramite wireless su più altoparlanti. Caskeid e il logo Caskeid sono marchi o marchi registrati di Imagination Technologies.

Tutti gli altri nomi di prodotto sono marchi commerciali di proprietà delle rispettive aziende.

Informazioni sulla garanzia

Imagination Technologies Limited garantisce all'utente finale che questo prodotto, usato normalmente, non presenterà difetti di materiale e manodopera per un periodo di tre anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre i guasti dovuti ad anomalie di fabbricazione o progettazione; non si applica in caso di danni accidentali di qualunque tipo, dovuti a usura e negligenza o a interventi di regolazione, modifica o riparazione non autorizzati da noi.

Per registrare il prodotto, accedere alla pagina web www.pure.com/register. Qualora si dovessero presentare problemi relativi all'apparecchio, rivolgersi al rivenditore oppure contattare l'assistenza Pure all'indirizzo riportato sul retro del manuale.

Clausola esonerativa

Imagination Technologies Limited non rilascia attestazioni o garanzie rispetto al contenuto di questo documento e, in particolare, nega qualunque garanzia implicita di commerciabilità o adeguatezza all'uso per qualunque particolare scopo. Inoltre, Imagination Technologies Limited si riserva il diritto di revisionare questa pubblicazione e di apportare, di volta in volta, delle modifiche senza l'obbligo di dover notificare ad alcun soggetto tali revisioni o modifiche.

Riconoscimento dei contratti di licenza

Alcune parti del codice utilizzato in Evoke F4 sono soggette a GPL, LPGL, BSD ed altre licenze "open source". Per ulteriori dettagli, visitare il sito: <http://www.pure.com/licensing>

Evoke

F4 with Bluetooth

Hartelijk dank dat u de Evoke F4 hebt gekozen. Dit muziekstreaming- en radiosysteem brengt een wereld van luisterplezier eenvoudig en gemakkelijk binnen handbereik. U kunt het gebruiken om te genieten van muziek die draadloos wordt gestreamd vanaf uw iOS- of Android-apparaat of van uw pc of Mac; om te luisteren naar allerlei internet, digitale of FM-radiostations; en om duizenden podcasts, on-demand radioprogramma's en opvallende omgevingsgeluiden af te spelen. U hebt ook toegang tot muziek streamen, een cloud-gebaseerde, on-demand abonnementsdienst waarmee u direct toegang krijgt tot miljoenen muziektracks. Met deze handleiding hebt u uw Evoke F4 in een mum van tijd geïnstalleerd. Hierin wordt ook uitgelegd hoe u optimaal kunt profiteren van uw Evoke F4. Wij verbeteren voortdurend onze producten en voegen nieuwe functies toe. Om te profiteren van alle verbeteringen na de verzending van uw product, gaat u naar support.pure.com waar u de nieuwste versie van de gebruikshandleiding in pdf-formaat kunt downloaden.

EN


DE

FR

IT

NEDERLANDS

ES

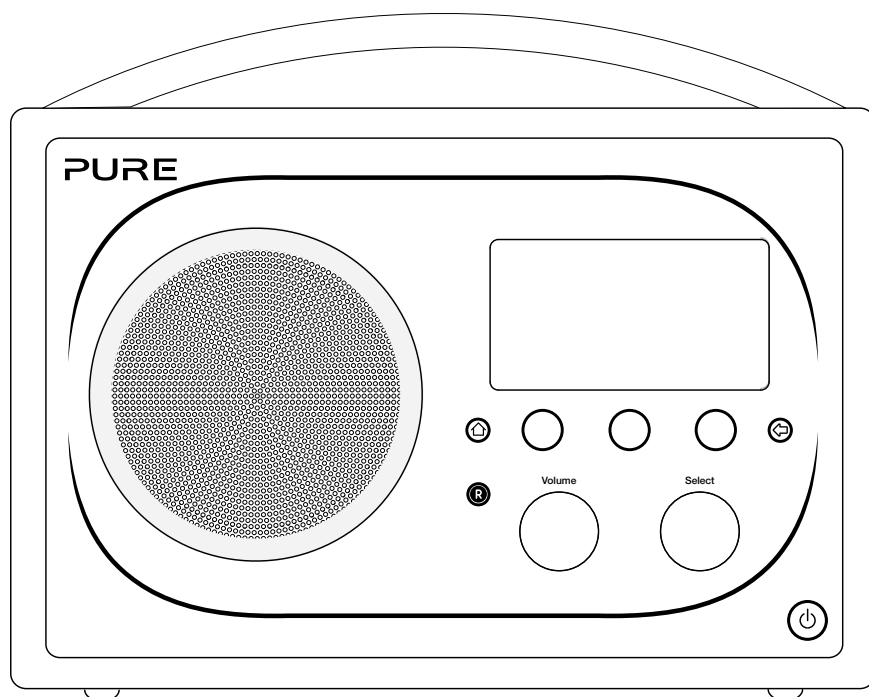

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door. Alle veiligheids- en gebruiksaanwijzingen moeten gelezen worden voordat dit product in gebruik wordt genomen.
2. Bewaar deze handleiding – De veiligheids- en gebruiksaanwijzingen moeten beschikbaar zijn voor toekomstig gebruik.
3. Neem alle waarschuwingen in acht – Alle waarschuwingen op het apparaat en in de handleiding moeten in acht genomen worden.
4. Volg alle aanwijzingen op – Alle gebruiksaanwijzingen moeten opgevolgd worden.
5. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van water.
6. Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het apparaat volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
8. Installeer het apparaat niet dichtbij warmtebronnen zoals radiatoren, kachels of andere apparaten die warmte produceren.
9. Gebruik alleen hulpstukken en accessoires die door de fabrikant zijn aangegeven.
10. Haal de stekker uit de wandcontactdoos tijdens onweer of als het apparaat gedurende langere tijd niet in gebruik is.
11. Gebruik de netvoedingsadapter niet buiten.
12. Let op het geluidsvolume bij gebruik van de hoofdtelefoon, een te luid volume kan uw gehoor beschadigen.
13. Schakel het apparaat direct uit als het tekenen vertoont van mechanische schade, een te hoge temperatuur, zwelling of scheuren.
14. Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden altijd door bevoegde technici uitvoeren. Het apparaat moet worden gerepareerd als het op de een of andere manier beschadigd is, bijvoorbeeld bij schade aan een voedingskabel of stekker, als er vloeistof is gemorst, voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen of het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het niet normaal werkt of als het is gevallen.
15. Om het risico op een elektrische schok te verkleinen, mag u het plastic deksel (of de achterkant) niet verwijderen. In het toestel bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Neem voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te allen tijde contact op met de vakman.
16. Gebruik uitsluitend spanningsadaptors die in de gebruikershandleiding vermeld staan (met modelnr. DSA-24CA-05 055357, gefabriceerd door Pure).
17. Onderhoud is vereist als het apparaat, de voedingskabel of de stekker, op enigerlei wijze is beschadigd, niet normaal werkt, of als het is gevallen.
18. **WAARSCHUWING:** stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spetters, en voorkom dat met water gevulde objecten, zoals een vaas, op het apparaat worden geplaatst.
19. **VOORZICHTIG:** explosiegevaar als de batterij niet correct is vervangen. Vervang de batterij uitsluitend door eenzelfde of een gelijkwaardig type.
20. **WAARSCHUWING:** de insteekadapter wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen en moet te allen tijde gebruiksklaar zijn.
21.  Dit apparaat is een dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat (Klasse II). Het is zodanig ontworpen dat een veiligheidsaansluiting voor elektrische aarding niet vereist is.



Schade aan het gehoor kan worden veroorzaakt door constante blootstelling aan hoog volume bij gebruik van een hoofdtelefoon. Controleer altijd het geluidsvolume voordat u de hoofdtelefoon in of op uw oren plaatst.

Het gebruik van een hoofdtelefoon tijdens het besturen van een voertuig wordt afgeraden en is in sommige landen verboden. Zet uw Move uit als u erdoor wordt afgeleid tijdens het besturen van een voertuig of tijdens andere activiteiten die uw volledige aandacht nodig hebben..

Inhoud

4 Aan de slag

- 4 Snelstartgids
- 5 Bedieningsknoppen en sensoren
- 6 Achterzijde
- 6 Schakelen tussen de Slapen, Stand-by en Aan
- 7 Scherpictogrammen

8 Luisteren via internet door middel van Pure Connect

- 8 Verbinding maken met internet
- 8 Naar internetradio luisteren
- 9 Naar andere internetcontent luisteren
- 10 Muziek streamen
- 10 Pure Connect tagging-dienst

11 Streamen vanaf de Pure Connect-app

- 11 Downloaden van de Pure Connect-app
- 11 De Evoke of een ander met Caskeid compatibel apparaat selecteren in de Pure Connect-app

12 Muziek streamen vanaf een pc of Mac

- 12 Luisteren naar gestreamde muziekstukken op de Evoke

13 Naar digitale of FM-radio luisteren

- 13 Een ander digitaal station selecteren
- 13 Digitale stations zoeken
- 13 Een ander FM-station selecteren
- 13 Een voorkeuzestation opslaan
- 13 Naar een voorkeuzestation luisteren

14 Naar audiocontent op een usb-geheugenstick luisteren

14 Bluetooth gebruiken

15 Radioprogramma's opnemen

- 15 Directe opnemen
- 15 Geprogrammeerde opnemen

16 Alarmen en timers instellen

- 16 Een wekker instellen
- 16 De slaaptimer instellen
- 16 De keukenwekker instellen
- 16 Een afgaande wekker of timer uitzetten
- 16 Een afgaande wekker uitstellen
- 16 De sluimertijd voor het alarm wijzigen
- 16 Een sluimerwekker uitzetten

17 Opties en instellingen

- 17 Pure Connect -instellingen
- 17 Pure Music -instellingen
- 17 Autotune (Automatisch afstemmen)
- 17 FM settings (FM-instellingen)
- 18 Network/USB media (Netwerk/USB media)
- 18 Display options (Weergaveopties)
- 19 De klok instellen
- 19 De taal op het scherm veranderen
- 19 Audio-instellingen
- 20 De Evoke upgraden
- 20 De naam van de Evoke veranderen
- 20 Bluetooth-instellingen
- 21 Network (Netwerkinstellingen)

23 Een optionele ChargePAK F1 gebruiken

- 23 Een ChargePAK installeren

24 Help en advies


25 Specificaties

Aan de slag

Snelstartgids


Opmerking: als u een oplaadbare ChargePAK F1-batterij hebt (deze wordt apart verkocht), moet u de batterij eerst plaatsen voordat u de Evoke op het elektriciteitsnet aansluit. Zie pagina 23 voor meer informatie.

- 1 Trek de antenne uit en steek de aansluiting van de meegeleverde netvoedingsadapter in de 5,5 V DC-ingang op de achterzijde van de Evoke. Steek de adapter in het stopcontact. **Pure** wordt kort op het scherm weergegeven.

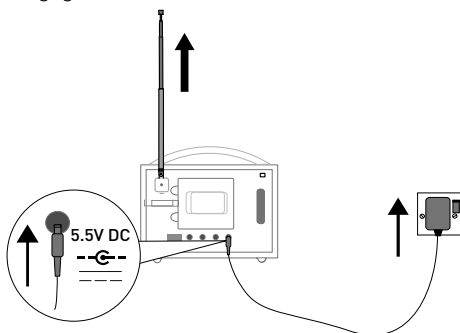

- 2 Kies de taal voor het display (Engels, Frans, Duits of Italiaans) door te draaien aan de knop **Select** tot de gewenste taal is gemarkeerd. Druk op de knop **Select** om uw keuze te bevestigen. Herhaal deze procedure om de tijdzone en regio waar u zich bevindt te selecteren.

- 3 Het beginscherm wordt weergegeven:

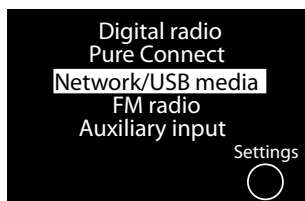


Het beginscherm wordt weergegeven, met daarop de volgende opties. Draai aan de knop **Select** om te markeren en druk erop om te deze te selecteren.

Digital radio (Digitale radio)	Zie pagina 13
Pure Connect	Zie pagina 8
Network/USB media (Netwerk/USB media)	Zie pagina 12
FM radio	Zie pagina 13
Auxiliary input (Aux-ingang)	Zie pagina 6

Om een instelling van de Evoke te veranderen, tikt op de knop **Settings** (Instellingen) (zie pagina 19).


Bedieningsknoppen en sensoren

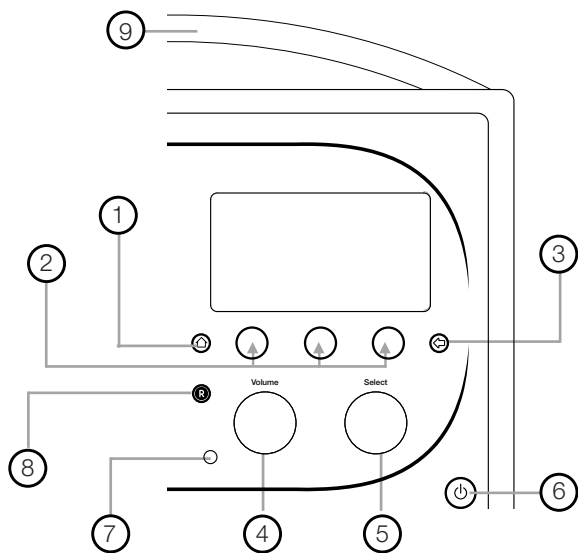

Nr.	Knop	Beschrijving
1	Home	Tik hierop om terug te keren naar het beginscherm.
2	Contextgerichte tiptoetsen	Raak de knop aan die correspondeert met de functie op het scherm die u wilt gebruiken.
3	Vorige	Tik erop om terug te keren naar het vorige scherm.
4	Volume/stil-knop	Draai hieraan om het volume aan te passen. Druk erop om het volume te dempen of weer in te schakelen.
5	Select-knop	Draai hieraan om door menu's, stations of opties te navigeren en druk erop om een item te selecteren. Druk op de knop om een mediatrack of podcast* te pauzeren.
6	Stand-by-tiptoets	Tik op  om te schakelen tussen de slaapstand, de stand-by-modus en de aan-stand. Zie pagina 6 voor meer informatie.
7	Lichtsensor	Niet bedekken. Past de schermverlichting aan het lichtniveau in uw omgeving aan (werkt alleen als het helderheidsniveau op 'Automatic' is ingesteld).
8	Opnameknop	Tik hierop om direct het internet- of digitale radiostation waar u naar luistert op te nemen. Zie pagina 15 voor meer informatie.
9	SnoozeHandle	Tik hierop om het alarm tijdelijk uit te schakelen. Pak het handvat en houdt dit vast om het scherm 3 seconden lang maximaal te verlichten. Opmerking: Het alarm zal niet afgaan als de Evoke is uitgeschakeld en als de Evoke niet is verbonden met het lichtnet.

* Het > symbool geeft aan dat u dezelfde bedieningsknop moet gebruiken om te navigeren door de verschillende menuopties.

Achterzijde

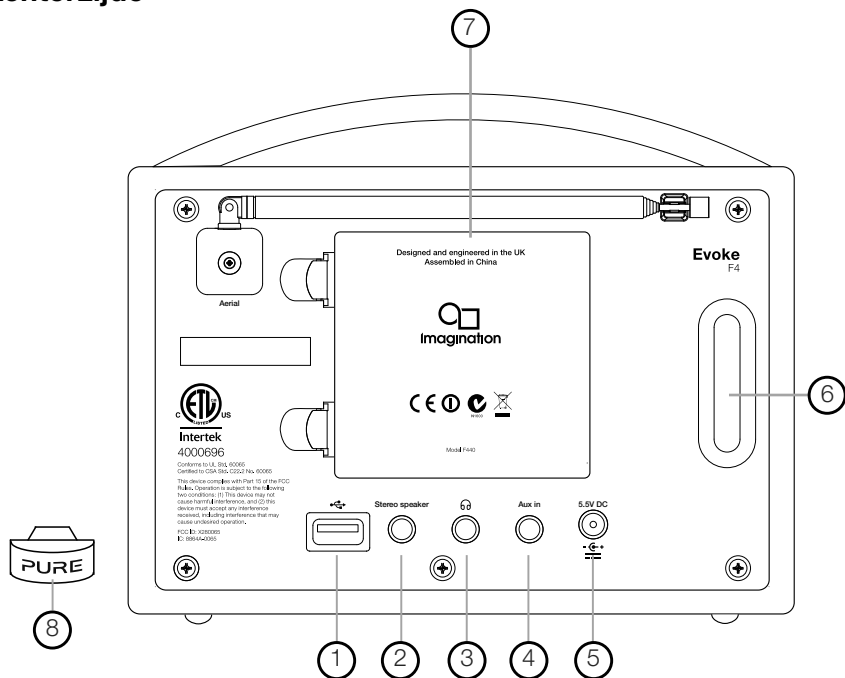

1. Usb-aansluiting voor usb-ethernetadapter, Bluetooth-adaptor of een usb-opslagmedium voor opnemen/afspelen. Ook gebruikt voor het upgraden van de software van de Evoke als er geen internetverbinding beschikbaar is.
2. Uitgang voor de Evoke F4 stereoluidspreker.
3. Uitgang voor hoofdtelefoon (3,5 mm).
4. Ingang (3,5 mm) voor onder meer een iPod of een mp3-speler.
5. 5,5 VDC-ingang voor meegeleverde netvoedingsadapter.
6. Akoestisch afgestemde basreflexpoort (niet bedekken).
7. Compartiment voor oplaadbare batterij ChargePAK F1 (wordt apart verkocht).
8. Usb-Bluetooth-adaptor.

Schakelen tussen de Slapen, Stand-by en Aan

De Evoke heeft drie voedingsstanden: **Stand-by**, **Slapen** en **Aan**. In Stand-by gebruikt de Evoke de minste stroom. In de Slaapstand blijft de Evoke verbonden met het draadloze netwerk (als dit is gekoppeld) en is klaar voor het streamen van muziek met de Pure Connect-app. Zie pagina 11 voor meer informatie.

U activeert de slaapstand door op **Standby** te drukken.


U activeert de stand-bystand door lang op **Standby** te drukken.

Als het toestel in de slaap/stand-bystand staat, drukt u op **Standby** om het apparaat weer in te schakelen.

Opmerking: als de **Standby**-knop wordt ingedrukt wanneer de Evoke wordt gevoed door het ChargePAK F1, wordt hij uitgeschakeld en wordt niet de slaapstand ingeschakeld.

Schermpictogrammen

NL

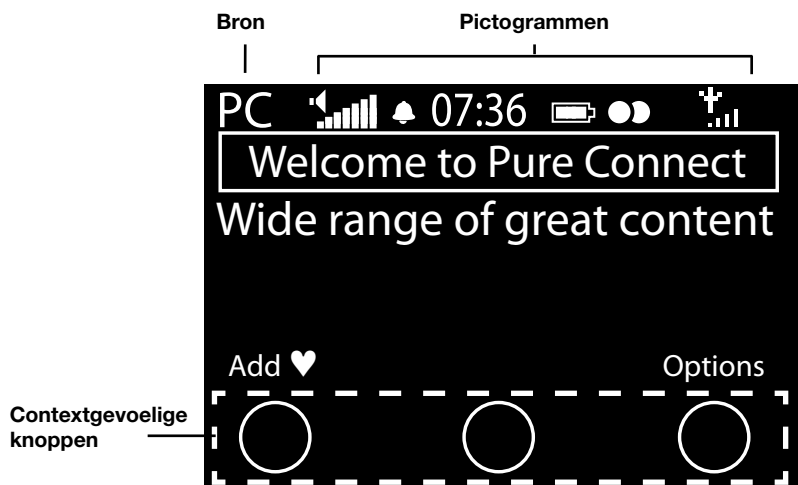

Bron

- DR** Digitale radio
- PC** Pure Connect
- MP** Mediaspeler
- FM** FM
- AUX** Hulpingang
-  Caskeid
- BT** Bluetooth

Pictogrammen

-  Volumeniveau
-  Dempen (alles stil)
-  Indicatoren voor ingesteld alarm/ingestelde timer
- 07:36 Klok
-  ChargePAK batterijniveau*
-  Stereosignaal
-  Signaalsterkte (digitaal, FM of Wifi)
-  Ethernetverbinding actief
-  Geen ethernetverbinding
-  Geprogrammeerde opname-indicator

*ChargePAK F1 apart verkocht.


Luisteren via internet door middel van Pure Connect

Pure Connect is een online mediaportaal dat u snel en eenvoudig toegang verschaft tot duizenden internetradiostations, on-demand programma's, podcasts en omgevingsgeluiden. U kunt van al deze content genieten op uw Evoke, op smartphones en tablets via de Pure Connect-app, en via de Pure Connect-website. U kunt Pure Connect ook gebruiken om toegang te krijgen tot muziek streamen, een cloud-gebaseerde, on-demand abonnementsdienst waarmee u direct toegang krijgt tot miljoenen muziektracks.

Om gebruik te kunnen maken van Pure Connect op de Evoke, moet u de Evoke met uw netwerk verbinden. Zie hieronder voor meer informatie.

Nadat u de Evoke met uw netwerk hebt verbonden, kunt u uw Evoke registreren op de Pure Connect-website. Wij adviseren u uw Evoke te registreren, omdat u hierdoor uw radio- en Pure Connect-favorieten kunt beheren en toegang hebt tot abonnementsdiensten zoals Pure Connect muziek streamen en tagging-dienst.

Verbinding maken met internet

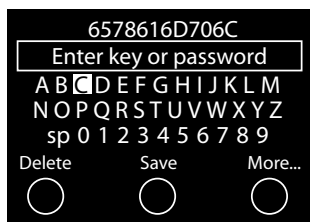

Via uw draadloze netwerk

1. Tik op **Home** en selecteer **Pure Connect** in het beginscherm. De Evoke gaat zoeken naar draadloze netwerken en toont deze in een lijst.
2. Selecteer uw netwerk. Als uw netwerk een sleutel vereist, volg dan de stappen 3 en 4.
3. Voer uw netwerksleutel of wachtwoord in door de knop **Select** te draaien en in te drukken om de tekens te markeren en te selecteren. Selecteer **sp** om een spatie in te voegen. Tik op **More...** voor kleine letters; tik er nogmaals op voor symbolen. Tik op **Delete** om het laatste teken te verwijderen.
4. Tik op **Save** als u klaar bent. De Evoke zal verbinding maken met uw netwerk.

Tip: Uw Wifi-sleutel is hoofdlettergevoelig, let op dat u deze exact invoert zoals getoond.


Een ethernetverbinding gebruiken

U kunt de Evoke ook met het internet verbinden met een optionele Pure usb-ethernetadapter.

Om de Pure usb-ethernetadapter te gebruiken, sluit u uw netwerkkabel aan op de adapter, en sluit u daarna de adapter aan op de usb-ingang van uw Evoke. De led op de usb-adapter gaat branden en er wordt automatisch verbinding gemaakt met uw netwerk.

De status van de ethernet-verbinding ziet u op het scherm (zie pagina 7).

Naar internetradio luisteren

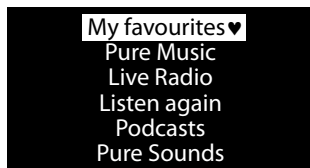


Pure Connect menu


Duizenden radiostations over de hele wereld zenden online uit. Selecteer **Pure Connect** in het beginscherm om naar een radiostation te luisteren. Uw Evoke stemt af op het laatste door u beluisterde station of toont de stationslijst. Draai aan de knop **Select** om naar het menu van Pure Connect te gaan. Selecteer **Live Radio** om een lijst van de beschikbare internetstations te zien. Gebruik de knop **Select** om door de lijst te bladeren en druk op de knop om op een station af te stemmen. U kunt een station toevoegen aan uw **Favourites** (Favorieten) door te tikken op **Add**.

Name	[All]
Genre	[Classical]
Country	[Netherlands]
Language	[Dutch]
Quality	[All]
Clear all	Go



Stationzoekscherf

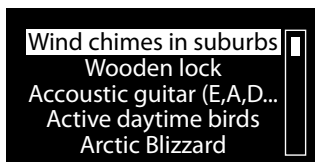

Bladeren door Pure Sounds

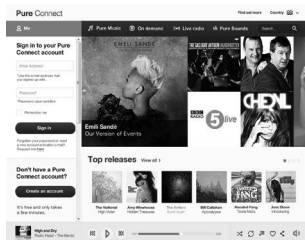

connect.pure.com

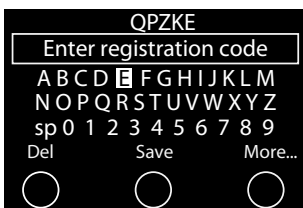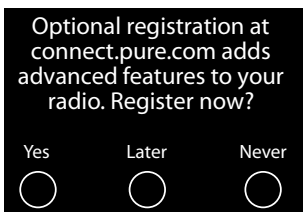

Naar een station zoeken

Tik op **Search** tijdens het bladeren door de stationslijst om stations te zoeken op **Name**, **Genre**, **Country**, **Language**, **Quality** (naam, genre, land, taal, geluidskwaliteit), of een combinatie van deze. Gebruik de knop **Select** om uw keuzes in te stellen en tik op **Go** om de lijst met resultaten te zien.

Zoeken naar een internetradiostation met Quick Jump

Met Quick Jump-functie kunt u zoeken naar stations die beginnen met een bepaalde letter. Om Quick Jump te gebruiken:

1. Tik op de knop **A-Z** om het Quick Jump veld te openen.
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om de eerste letter te selecteren van het radiostation waarnaar u wilt zoeken.

Naar andere internetcontent luisteren

Tik op **Home** en selecteer **Pure Connect** in het beginscherm, en daarna een van de inhoudstypes:

Uitzending gemist

Als u op deze optie selecteert, kunt u reeds uitgezonden BBC-radioprogramma's opnieuw afspelen. Deze gearcheiverde radioprogramma's kunnen gedurende een bepaalde tijd na de live uitzending worden beluisterd.

Podcasts

Podcasts zijn vooraf opgenomen audioprogramma's over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals komedie, kunst, economie en cultuur, die u op elk gewenst kunt afspelen.

Pure Sounds

Onze bibliotheek van opvallende omgevingsgeluiden, zoals vogelgeluiden, stadsgeluiden en golven aan het strand.

Een Pure Connect-account maken

Het enige wat u nodig hebt om een Pure Connect-account te maken en uw Evoke te registreren is een geldig e-mailadres. Wij moeten een aantal e-mails naar u verzenden en u kunt het proces niet voltooien als u deze niet kunt lezen.

Om een Pure Connect-account te maken:

1. Open uw internetbrowser.
2. Ga naar connect.pure.com.
3. Klik op **Create account** en volg de instructies op het scherm.

Uw Evoke registreren op Pure Connect

1. Log in op Pure Connect, klik op **Me** en selecteer **Devices**. U krijgt uw registratiecode te zien.
2. Selecteer in **Pure Connect settings** op uw radio **Register with Pure Connect** om uw code in te voeren. Gebruik de knop **Select** om de tekens te markeren en te selecteren; tik op **Del** om tekens te wissen; en tik op **Save** als u klaar bent.

Gefeliciteerd! U hebt uw Evoke geregistreerd op Pure Connect. De favorieten die u op Pure Connect hebt aangemaakt zijn zichtbaar op uw Evoke, en die welke u hebt aangemaakt op de Evoke verschijnen op Pure Connect.

NL

Muziek streamen

Pure Connect's muziekstreaming is een cloud-gebaseerde, on-demand abonnementsdienst waarmee u direct toegang hebt tot miljoenen muziektracks van een van 's werelds grootste muziekcatalogi met praktisch alle denkbare artiesten en genres. U kunt ernaar luisteren op onze muziekstreaming- en radiosystemen, op een Apple- of Android-apparaat met daarop de Pure Connect-app of op de Pure Connect-website.

Pure Connect's muziekstreaming is alleen in bepaalde landen beschikbaar. Ga voor meer informatie naar <http://www.pure.com/availability/>.

Met de Evoke toegang verkrijgen tot Pure Connect's muziekstreaming

1. Tik op **Home** en selecteer **Pure Connect** in het beginscherm.
2. Draai aan de knop **Select** (Selecteren) en druk erop om **Pure Music** te selecteren.
3. Draai aan de knop **Select** (Selecteren) en druk erop om één van de volgende opties te selecteren:

My Tracks (Mijn muzieknummers): Selecteer deze optie om toegang te krijgen tot de tracks die u in Pure Connect hebt gekocht.

Catalogue (Catalogus): Selecteer deze optie om met uw Evoke in de complete muziekcatalogus te bladeren of te zoeken.

By playlist (Per afspeellijst): Selecteer deze optie om afspeellijsten te beluisteren die u hebt aangemaakt op connect.pure.com of via de Pure Connect-app (zie "Streamen vanaf de Pure Connect-app" op pagina 11).

Pure Connect tagging-dienst

De Pure Connect tagging-dienst kan gebruikt worden om tracks die afgespeeld kunnen worden op een digitaal, FM- of internetstation, te herkennen, te markeren en te kopen. De Pure Connect tagging-dienst biedt niet alleen toegang tot uw favoriete muziektracks, maar presenteert ook automatisch muziek van soortgelijke artiesten waarvoor u belangstelling zou kunnen hebben. Hierdoor kunt u iets volledig nieuws ontdekken of vergeten favorieten herontdekken.

Opmerking: om de Pure Connect tagging-dienst te kunnen gebruiken, moet de Evoke verbonden zijn met internet en moet u een Pure Connect-account hebben. Zie pagina 9 voor meer informatie over het aanmaken van een Pure Connect-account.

1. Tik op de knop **Tag**.
2. De Evoke herkent de naam van het afgespeelde muzieknummer en stelt u in staat het te kopen (of te streamen als u een muziekstreamingabonnement hebt).

Opmerking: om toegang te kunnen krijgen tot uw lijst met getagde tracks, moet u via connect.pure.com inloggen op uw Pure Connect-account.

Opmerking: De Pure Connect tagging-dienst probeert een afgespeelde track te herkennen en terug te vinden in onze uitgebreide catalogus. Het aankopen en streamen van tracks is afhankelijk van de beschikbaarheid.

Streamen vanaf de Pure Connect-app

U kunt de Pure Connect-app gebruiken om muziek die op uw smartphone of tablet is opgeslagen alsmede alle beschikbare inhoud op Pure Connect naar Evoke en overige met Caskeid compatibele apparaten (zoals Jongo) te streamen.

Opmerking: Alle apparaten die u met de Pure Connect-app wilt gebruiken, moeten op hetzelfde netwerk zijn.

Downloaden van de Pure Connect-app

U kunt de Pure Connect-app naar uw smartphone of tablet downloaden vanuit de Apple App Store of Google Play.



Vanuit de Apple App Store



Vanuit Google Play

De Evoke of een ander met Caskeid compatibel apparaat selecteren in de Pure Connect-app


Met de Pure Connect-app kunt u naar één Caskeid-apparaat of meerdere Caskeid-apparaten tegelijkertijd streamen.

Om inhoud te streamen gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer de inhoud die u naar de Pure Connect-app wilt streamen.
2. Tik op het  pictogram op de app-spelerbalk op uw iOS- of Android-apparaat om een lijst met beschikbare apparaten op uw netwerk weer te geven.
3. Tik op het  pictogram naast de met Caskeid compatibele apparaten waarnaar u wilt streamen.

De door u geselecteerde inhoud wordt afgespeeld op de Caskeid-apparaten die u hebt geselecteerd.

Zie de help-informatie bij de app voor meer informatie over het streamen naar een Caskeid-apparaat.

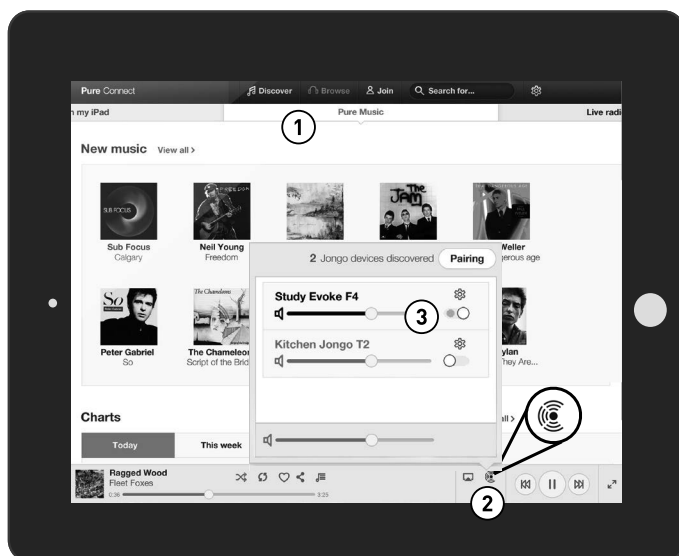

Muziek streamen vanaf een pc of Mac

U kunt muziek die op uw pc of op een UPnP-compatibel, met een netwerk verbonden opslagapparaat (NAS) is opgeslagen, naar de Evoke streamen. Om muziek vanaf uw computer te streamen moet u hierop mediaserversoftware installeren.

Luisteren naar gestreamde muziekstukken op de Evoke

1. Tik op **Home** en draai aan de knop **Select** en druk erop om **Network/USB media player** te kiezen in het beginscherm.
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om de mediaspeler te kiezen waar u muziek van wilt streamen.
3. Draai aan de knop **Select** en druk erop om te navigeren en het muziknummer of de afspeellijst te selecteren.

Audio afspelen/pauzeren

Druk op de knop **Select** om het afspelen van een muziknummer op uw Evoke te pauzeren/hervatten.

Binnen een muziknummer zoeken

Tijdens het pauzeren, kunt u de knoppen  en  ingedrukt houden om binnen het muziknummer te zoeken.

Snel naar het begin van het vorige/volgende muziknummer gaan

Tijdens het streamen van audio op de Evoke vanaf een mediaserver, kunt u tikken op de knoppen   om snel naar het begin van het vorige/volgende muziknummer gaan.

Naar digitale of FM-radio luisteren

Trek de antenne uit, en tik daarna op **Home** en selecteer **Digital radio** of **FM radio** in het begainscherm. De eerste keer dat u digitale radio selecteert, zal de Evoke een automatische afstemming uitvoeren om alle beschikbare stations te vinden en daarna op een ervan afstemmen.



Digitale radio-scherm



Van digitaal radiostation veranderen



Digitaal radiostation zoeken



Automatisch FM-stations zoeken



Een voorkeuzestation selecteren

Een ander digitaal station selecteren

1. Draai de knop **Select** naar links of naar rechts om door de lijst met beschikbare digitale stations te bladeren.
2. Druk op **Select** om van station te veranderen.

Digitale stations zoeken

1. Draai de knop **Select** naar links of naar rechts.
2. Tik op **A-Z** om de zoekoptie te openen.
3. Draai aan de knop **Select** en druk erop om de eerste letter te selecteren van het radiostation waarnaar u wilt luisteren.
4. Druk op **Select** om van station te veranderen.

Een ander FM-station selecteren

Zenders automatisch zoeken

1. Draai aan de knop **Select**.
2. Tik op de knoppen **⏮** **⏭** om het volgende of vorige FM-radiostation te zoeken dat een sterk signaal heeft.

Handmatige afstemming

Draai de knop **Select** naar rechts of naar links om met stappen van 0,05 MHz hoger of lager te gaan.

Een voorkeuzestation opslaan

Stem af op het station dat u als voorkeuze wilt instellen en tik op **Presets**. Draai aan de knop **Select** om een voorkeuzenummer te markeren. Tik op **Add** om het voorkeuzestation op te slaan. (U kunt bestaande voorkeuzes vervangen).

Naar een voorkeuzestation luisteren

Tik op **Presets**, selecteer het station dat uw wilt oproepen en druk op **Listen**, of druk op de knop **Select**.

Naar audiocontent op een usb-geheugenstick luisteren

De Evoke kan muziek afspelen van een usb-geheugenstick die is aangesloten op de usb-poort aan de achterkant. De Evoke ondersteunt WMA (standaard V9), AAC, MP3 en MP2 audiobestanden. De Evoke zoekt standaard naar audio op uw netwerk als er geen usb-geheugenstick aan de achterkant van de Evoke is aangesloten.

Naar tracks op een usb-geheugenstick luisteren:

1. Tik op **Home** en draai aan de knop **Select** en druk erop om **Network/USB media** te kiezen in het beginscherm.
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om het usb-apparaat te selecteren.
3. Draai aan de knop **Select** om het type audio (**Playlists, Artists, Genres** (afspeellijst, artiest, genre) of **Pure opnames**) te kiezen waarnaar u wilt luisteren.
4. Draai aan de knop **Select** en druk erop de audio te selecteren waarnaar u wilt luisteren.

Audio afspelen/pauzeren

Druk op de knop **Select** om het afspelen van een muzieknummer op uw Evoke te pauzeren/hervatten.

Binnen een muzieknummer zoeken

Tijdens het pauzeren, kunt u de knoppen  en  ingedrukt houden om binnen het muzieknummer te zoeken.

Snel naar het begin van het vorige/volgende muzieknummer gaan

Tik op de knoppen   om snel naar het begin van het vorige/volgende muzieknummer gaan.

Bluetooth gebruiken

Als uw telefoon of tablet audiobestanden kan opslaan, dan kunt u Bluetooth gebruiken om muziek die is opgeslagen op uw telefoon of tablet naar de Evoke te streamen.

Opmerking: Het toevoegen van een Bluetooth-apparaat is afhankelijk van het betreffende mobiele apparaat. Zie voor gedetailleerde informatie de handleiding van uw mobiele Bluetooth-apparaat.

De Evoke gereedmaken voor streamen via Bluetooth

1. Zorg ervoor dat de Bluetooth-adaptor in de usb-aansluiting van de Evoke zit.
2. Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat.
3. Selecteer op uw mobiele apparaat de optie voor het toevoegen van een nieuw Bluetooth-apparaat. Op bepaalde mobiele apparaten moet u mogelijk de zoek- of scanoptie selecteren.
4. Start het koppelingsproces op uw mobiele apparaat. Selecteer hiertoe de Evoke in de lijst met beschikbare apparaten die op het scherm van het mobiele apparaat worden weergegeven. Zodra de koppeling is gerealiseerd, wordt er automatisch verbinding gemaakt.

U kunt nu vanaf uw Bluetooth-apparaat audio naar de Evoke streamen.

Opmerking: u moet de verbinding van een mobiel Bluetooth-apparaat met de Evoke verbreken als u via Wifi of vanaf een ander Bluetooth-apparaat wilt streamen. De Bluetooth-verbinding wordt automatisch verbroken als u buiten het bereik van de Evoke komt. Om de verbinding handmatig te verbreken zult u doorgaans de Bluetooth-instellingen op uw mobiele apparaat moeten gebruiken.

Opmerking: Kijk voor meer hulp met Bluetooth bij "Help en advies" op pagina 24

Radioprogramma's opnemen

Met de Evoke kunt u live radio opnemen van een internetradiostation (via Pure Connect) of een digitaal radiostation. U kunt opnamen programmeren of direct opnemen. Om op te nemen moet u een usb-geheugenstick op de usb-poort aan de achterzijde van de Evoke aansluiten. De opnameduur is afhankelijk van de beschikbare vrije ruimte op de usb-geheugenstick en het station dat u opneemt. Op een 2 Gb usb-geheugenstick kunt u ongeveer 15 tot 30 uur digitale of internetradio opnemen (gebaseerd op de meest gebruikte datasnelheden van de stations van respectievelijk 128 kbps en 64 kbps). Als er tijdens een opname geen vrije ruimte meer op de usb-geheugenstick beschikbaar is, stopt de Evoke met opnemen en wordt er een melding weergegeven.

NL

Opmerking: U kunt alleen live radio opnemen als u Pure Connect hebt geselecteerd als audiobron.

Directe opnamen

Om direct op te nemen gaat u als volgt te werk:

1. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven.
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Pure Connect** of **Digital radio** te selecteren.
3. Stem af op het radiostation dat u wilt opnemen, en tik op de knop **Record** (opnemen) op de voorkant van de Evoke om het opnemen te starten.

Om het direct opnemen te stoppen, tikt u op de knop **Record** (opnemen) op de voorkant van de Evoke.

Geprogrammeerde opnamen

U kunt de geprogrammeerde opnamefunctie gebruiken om een opname te programmeren van een internet- of digitaal radiostation dat aan uw favorieten is toegevoegd.

1. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven.
2. Tik op **Settings** (Instellingen) en draai aan de knop **Select** en druk erop om **Timed recordings** (opgenomen programma's) te selecteren.
3. Draai aan de knop **Select** en druk erop om een opnameplaats te kiezen.
4. Tik op de knop **Edit**.
5. Draai aan de knop **Select** en druk erop om het opnemen **On** (aan) of **Off** (uit) te zetten.
6. Draai aan de knop **Select** om het uur waarop de opname moet beginnen in te stellen en druk erop om uw keuze te bevestigen. Herhaal dit om de minuten in te stellen.
7. Draai aan de knop **Select** om het uur waarop de opname moet eindigen in te stellen en druk erop om uw keuze te bevestigen. Herhaal dit om de minuten in te stellen.
8. Draai aan de knop **Select** om de dagen waarop de geprogrammeerde opname moet gebeuren in te stellen. Kies uit **Once only** (eenmalig), **Daily** (dagelijks), **Weekdays** (weekdagen), **Weekends** (weekeinden), **Every Monday** (elke maandag), **Every Tuesday** (elke dinsdag), **Every Wednesday** (elke woensdag), **Every Thursday** (elke donderdag), **Every Friday** (elke vrijdag), **Every Saturday** (elke zaterdag) en **Every Sunday** (elke zondag) en druk daarna op de knop **Select** om uw keuze te bevestigen.
9. Draai aan de knop **Select** om de radiostation bron in te stellen. Kies uit **Pure Connect** of **Digital radio** en druk daarna op de knop **Select** om uw keuze te bevestigen.
10. Draai aan de knop **Select** en druk erop om het radiostation dat u wilt opnemen te kiezen in uw favorietenlijst.
11. Een geprogrammeerde opname wordt aangegeven door **R** in de pictogrammenbalk.

Alarmen en timers instellen

De Evoke heeft twee alarmen en twee timertypes (keuken en slaap). Om een alarm of een timer in te stellen, tikt u op **Home** om het beginscherm weer te geven. Tik op **Settings** (Instellingen). Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Alarms and timers** (Alarmen en timers) te selecteren.

Een wekker instellen

1. Vanuit het menu **Alarms and timers**: draai aan de knop **Select** en druk erop om **Alarm 1 settings** of **Alarm 2 settings** te selecteren en tik op **Edit**.
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om het alarm **On** (aan) of **Off** (uit te zetten).
3. Draai aan de knop **Select** om de uren in te stellen en druk erop om uw keuze te bevestigen. Herhaal dit om de minuten in te stellen.
4. Draai aan de knop **Select** om de dagen waarop het alarm afgaat in te stellen. Kies uit **Once only** (eenmalig), **Daily** (dagelijks), **Weekdays** (weekdagen), **Weekends** (weekeinden), **Every Saturday** (elke zaterdag) en **Every Sunday** (elke zondag) en druk daarna op de knop **Select** om uw keuze te bevestigen.
5. Draai aan de knop **Select** om het alarmtype in te stellen. Kies uit **Pure Connect station**, **Digital radio**, **FM radio** of **Tone** (geluidssignaal) en druk op de knop **Select** om uw keuze te bevestigen.
6. Als u het alarmtype hebt ingesteld als **Pure Connect station**, **Digital Radio** of **FM radio**, draai dan aan de knop **Select** om te kiezen uit **Last tuned** (laatst afgestemde station) of selecteer een favoriet Pure Connect-station of digitale en FM-voorkeuze als u een van deze hebt opgeslagen.
7. Draai aan de knop **Select** om het alarmvolume te veranderen en druk erop om uw keuze te bevestigen.
8. Een ingesteld alarm wordt aangegeven door  in de pictogrammenbalk.

Opmerking: Als de Evoke gevoed wordt door een ChargePAK, dan zullen ingestelde alarmen alleen afgaan als de Evoke aan is.

De slaaptimer instellen

De slaaptimer schakelt uw radio na een bepaalde tijd over op stand-by/slaap. Selecteer **Sleep timer** vanuit het menu **Alarms and timers**. Gebruik de knop **Select** om de duur van de slaaptimer in te stellen, met stappen van 15 minuten, van 15 minuten tot 1 uur 30 minuten. Tik op **Save** om uw keuze op te slaan.

Een ingestelde slaaptimer wordt aangegeven door  in de pictogrammenbalk.

De keukenwekker instellen

De keukenwekker gaat na een ingestelde tijdsduur piepen.

Selecteer **Kitchen timer** vanuit het menu **Alarms and timers** en gebruik de knop **Select** om de lengte van de tijd in te stellen. Tik op **Mins** om te wisselen tussen minuten en uren. Tik op **Save** om uw keuze te bevestigen.

Een ingestelde keukenwekker wordt aangegeven door  in de pictogrammenbalk.

Een afgaande wekker of timer uitzetten

Om een afgaande wekker of timer uit te zetten: druk ofwel op de knop **Select** of op de knop **Volume**. Een alarm gaat automatisch uit na 1 uur.

Opmerking: Een geluidsalarm wordt niet uitgezet door een druk op de knop **Volume**.

Waarschuwing: Bij voeding door het ChargePAK F1, schakelt de radio uit als u tikt op **Standby** en zullen ingestelde alarmen of timers niet afgaan.

Een afgaande wekker uitstellen

Tik op de knop **Snooze** of op de SnoozeHandle om een afgaand alarm gedurende een bepaalde tijdsperiode (standaard negen minuten) uit te stellen.

De sluimertijd voor het alarm wijzigen

Selecteer **Snooze time** vanuit het menu **Alarms and timers**. Gebruik de knop **Select** om de sluimerduur in te stellen van 5 tot 15, daarna ofwel 20/25/30/40 minuten of 1 uur.

Een sluimerwekker uitzetten

Om een sluimerwekker uit te zetten: druk ofwel op de knop **Select** of op de knop **Volume**.

Opties en instellingen

Pure Connect -instellingen

Deze instellingen zijn alleen beschikbaar tijdens het luisteren naar Pure Connect. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven en tik dan op **Settings** (Instellingen). Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Pure Connect** te selecteren.

Clear favourites (Favorieten wissen)

Selecteer **Clear favourites** om alle stations/podcasts/Pure Sounds te wissen van uw favorietenlijst, en van Pure Connect als uw radio is verbonden.

Register with Pure Connect (Registreren bij Pure Connect)

Voer uw Pure Connect-registratiecode in als u dat nog niet hebt gedaan.. Zie pagina 9 voor meer informatie.

Pure Music -instellingen

Pure Music repeat (Pure Music herhalen)

Draai aan de knop **Select** en druk erop om een herhaaloctie voor de betreffende muziek streamen-content te selecteren. Selecteer **All** om aan te geven dat alle tracks herhaald moeten worden. Selecteer **Track** om aan te geven dat de momenteel op de Evoke afgespeelde track herhaald moet worden. Selecteer **Off** om de herhaalfunctie uit te schakelen.

Pure Music Shuffle (Pure Music willekeurige volgorde)

Draai aan de knop **Select** en druk erop om de betreffende muziek streamen-content wel of niet in willekeurige volgorde af te spelen. Selecteer **On** om alle tracks in willekeurige volgorde af te spelen. Selecteer **Off** om afspelen in willekeurige volgorde uit te schakelen.

Autotune (Automatisch afstemmen)

De Autotune optie scant alle digitale-radiofrequenties op stations en voegt nieuw gevonden digitale radiostations automatisch toe en verwijdert inactieve. Deze optie is alleen beschikbaar tijdens het luisteren naar digitale radio. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven en tik dan op **Settings** (Instellingen). Draai aan de knop en druk erop **Autotune** selecteren.

FM settings (FM-instellingen)

Deze instellingen zijn alleen beschikbaar tijdens het luisteren naar FM-radio. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven en tik dan op **Settings** (Instellingen). Draai aan de knop **Select** en druk erop om **FM** te selecteren.

FM stereo

Hiermee schakelt u tussen het ontvangen van FM-stations in **Mono** (standaard) of in **Stereo**. Als u luistert via de hoofdtelefoon, of een extra luidspreker hebt aangesloten, dan kunt u deze instelling veranderen in stereo.

Network/USB media (Netwerk/USB media)

Deze instellingen zijn alleen beschikbaar tijdens het luisteren naar de bron Network/USB media. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven en tik dan op **Settings** (Instellingen). Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Network/USB media** (Netwerk/USB media) te selecteren.

Repeat (Herhalen)

Selecteer het herhalingsstype.

Off (uit, standaard): Tracks worden tot het eind van het huidige album, of de huidige map of afspeellijst of zoekresultaten afgespeeld.

All (alle): Herhaalt voortdurend het huidige album of de huidige map, afspeellijst of uw zoekresultaten.

Track (muzieknummer): Herhaalt het huidige muzieknummer.

Shuffle (Door elkaar)

Selecteer de volgorde waarin muzieknummer in het huidige album, of de huidige map of afspeellijst of zoekresultaten worden afgespeeld:

Off (uit, standaard): Muzieknummers spelen af in de volgorde waarop zij op het scherm staan.

On (aan): Muzieknummers spelen af in willekeurige volgorde.

Media details (Mediadetails)

Technische bijzonderheden over uw huidige mediaserver bekijken of opnieuw zoeken naar alternatieve servers:

Current details (Huidige gegevens): Draai aan de knop **Select** om informatie te zien over de mediaserver, zoals de naam van de mediaserver, de softwareversie, het IP-adres en het poortnummer.

Display options (Weergaveopties)

Pas de weergave-instellingen, zoals verlichtingsduur, helderheid en de weergegeven informatie, aan als u naar een bron luistert. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven en tik dan op **Settings** (Instellingen). Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Display** (Weergave) te selecteren.

Information (Informatie)

Voor elke audiobron kan verschillende informatie worden weergegeven:

Digital/FM radio (Digitaal/FM-radio)

Scrolling text (Schuivende tekst): Tekstinformatie uitgezonden door het huidige station. Dit kunnen titels van liedjes, programmadetails, nieuws, enz. zijn.

Reception info (Ontvangstinformatie): Geeft de huidige frequentie en signaalsterkte weer.

Time and date (Tijd en datum): Geeft de huidige tijd en datum weer.

Pure Connect

Description (Beschrijving): Uitgezonden door het huidige station. Kan titels van liedjes en programmadetails bevatten. Als er naar een Pure-muzieknummer wordt geluisterd, wordt de artiest en het album of nummer weergegeven.

Location and Genre (Locatie en genre): Informatie over het huidige station, bijv., US Rock.

Time offset (Tijdverschuiving): De meeste stations zijn live streams, anders wordt weergegeven hoe ver het station in de uitzending is. Als er naar een Pure-muzieknummer wordt geluisterd, wordt weergegeven hoe ver het nummer is gevorderd.

Wi-Fi signal strength (Wifi-signaalsterkte): Geeft met balkje de sterkte van het Wifi-signaal op dit moment weer.

Station URL (Station-url): Geeft het URL-adres van het huidige station weer. Als er naar een Pure-muzieknummer wordt geluisterd, wordt de URL van het nummer weergegeven.

Time and date (Tijd en datum): Geeft de datum en de klok in een volledig scherm weer (net als in de stand-bymodus).

Media player (Mediaspeler)

Track info (Nummerinfo): Geeft artiest en albuminformatie weer (id3-tags).

Time offset/duration (Tijdverschuiving/duur): Geeft een voortgangsbalk en timers aan die de huidige positie in het nummer weergeven.

Wi-Fi signal strength (Wifi-siginaalsterkte): Geeft met balkje de sterkte van het Wifi-siginaal op dit moment weer.


Tijd en datum (Tijd en datum): Geeft de datum en de klok in een volledig scherm weer (net als in de stand-bymodus).

Active and Standby backlight (Actieve en stand-by verlichting)

U kan de duur van de schermverlichting aanpassen instellen voor "Aan" en voor "Stand-by". Selecteer **Active backlight** om de display-instellingen aan te passen die van toepassing zijn als de radio is ingeschakeld. Of selecteer **Standby backlight** om de display-instellingen aan te passen die van toepassing zijn als de radio in stand-bymodus staat. Selecteer **Always on** (Altijd aan) of **Off after 7 seconds** (Uit na 7 seconden).

Active and Standby brightness (Actieve en stand-by helderheid)

U kan de helderheid van de schermverlichting aanpassen voor als de Evoke "Aan" of "Stand-by" is. Selecteer **Active brightness** om de helderheid van het display aan te passen voor als de Evoke aan is of **Standby brightness** om de helderheid van het display aan te passen voor als de Evoke in de stand-bymodus is.

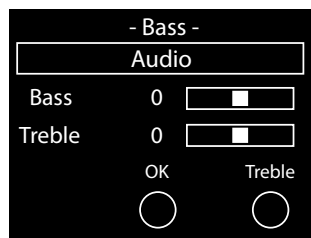

Audio-instellingen

U kunt dit menu gebruiken voor het regelen van de lage en hoge tonen.

1. Tik op **Home** het beginmenu weer te geven en tik op **Settings** (Instellingen). Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Audio** (Audio) te selecteren.
2. Draai aan de knop **Select** om de lage tonen te regelen.
3. Tik op **Treble** en draai aan de knop **Select** om de hoge tonen te regelen.
4. Tik op **OK** als u klaar bent met het regelen van de audio-instellingen.

De klok instellen

De klok stelt zich automatisch in door middel van uw digitale radiosignaal, FM-radiosignaal of uw netwerk. Als er echter geen actueel tijdsignaal kan worden ontvangen, of als u het bericht '**Time not available**' ziet, kunt u de tijd en de datum met de hand instellen. De tijd en datum handmatig instellen:

1. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven en tik dan op **Settings** (Instellingen).
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Alarms and timers > Set clock** (Alarmen en timers > Klok instellen) te selecteren.
3. Draai aan de knop **Select** en druk erop om de tijd en de datum in te stellen.
4. Tik op **◀** of **▶** om naar de vorige of de volgende instelling te gaan.
5. Tik op **Save** als u klaar bent met het instellen van de tijd en de datum.

De taal op het scherm veranderen

De taal van het display kan worden ingesteld op Engels, Frans, Duits of Italiaans:

1. Tik op **Home** om het **beginmenu** weer te geven en tik dan op **Settings** (Instellingen).
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Miscellaneous > Language** (Diversen > Taal) te selecteren.
3. Draai aan de knop **Select** en druk erop om de weergavetaal in te stellen.

De Evoke upgraden

In de toekomst kunnen softwareupdates beschikbaar komen met nieuwe eigenschappen en functies. Wij adviseren om voor uw Evoke automatische software-updates te gebruiken, die worden aangeleverd via de Wifi-verbinding. Als er een softwareupdate beschikbaar is, dan vraagt de Evoke of u de softwareupdate wilt installeren.

Handmatig upgraden via uw netwerk

1. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven en tik op **Settings** (Instellingen).
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Miscellaneous > Upgrade** (Diversen > Upgraden) te selecteren.
3. De Evoke gaat zoeken naar beschikbare updates. Als een update beschikbaar is, verschijnt het bericht **New version available: vX.X** op het scherm (X.X is het versienummer, d.w.z. v2.1).
4. Tik op **OK** om de nieuwe software te downloaden en te installeren. Dit kan tot vijf minuten duren.

Upgrade met een usb-geheugenopslag (als geen netwerk beschikbaar is)

Neem contact op met de technische ondersteuning van Pure (<http://support.pure.com>) voor meer informatie over het upgraden van de Evoke naar de allernieuwste softwareversie.

Waarschuwing: Schakel de Evoke niet uit tijdens het updaten.

De naam van de Evoke veranderen

Aan uw Evoke is een naam toegewezen. Deze naam wordt gebruikt om uw radio gemakkelijk te kunnen vinden als u de Pure Connect-website gebruikt voor het beheer van uw muziek. Deze naam wordt ook gebruikt om de Evoke te herkennen als een beschikbare luidspreker in de Pure Connect-app en Bluetooth. Standaard is deze naam Evoke F4 ******, maar u kunt deze hier veranderen in een gemakkelijker te onthouden naam.

Opmerking: ***** staat voor een zescijferige code die uniek is voor iedere Evoke, die is gebaseerd op de laatste zes cijfers van het MAC-adres van de Evoke.

De naam van de Evoke wijzigen:

1. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven en tik dan op **Settings** (Instellingen).
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Miscellaneous > View/change device name** (Diversen > Apparaatnaam tonen/veranderen) te selecteren. De huidige naam van de Evoke wordt bovenaan het scherm weergegeven.
3. Draai aan de knop **Select** en druk erop om een nieuwe naam in te voeren.
4. Tik op **Save** als u klaar bent met het instellen van de radionaam.

Bluetooth-instellingen

U kunt het Bluetooth-menu gebruiken om de Evoke zichtbaar (Discoverable) of onzichtbaar (Hidden) te maken voor andere Bluetooth-apparaten.

1. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven en tik op **Settings** (Instellingen).
2. Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Miscellaneous > Bluetooth** (Bluetooth) te selecteren.
3. Draai aan de knop **Select** en druk erop om één van de volgende opties te selecteren:

On (aan, zichtbaar)

On (aan, onzichtbaar)

Off (uit)

Network (Netwerkinstellingen)

De Evoke kan worden verbonden met uw netwerk via een Wifi- of Ethernet-verbinding. De instellingen die u kunt veranderen verschillen naar gelang het type verbinding dat u gebruikt. Tik op **Home** om het beginmenu weer te geven en tik dan op **Settings** (Instellingen). Draai aan de knop **Select** en druk erop om **Network** (Netwerk) te selecteren.

Wireless Network Settings (Draadloze netwerkinstellingen)

Connection wizard (Verbinding installatieprogramma)

Zoeken naar draadloze netwerken om verbinding mee te maken.

View details (Details tonen)

Geef de configuratiegegevens van het netwerk weer.

Netwerkn naam (SSID)

Encryptiemethode (WEP, WPA of WPA2)

IP-adres

Netwerkmasker

IP-adres van de DNS

IP-adres van de router

Device Wi-Fi MAC address (Wifi MAC-adres van het apparaat)

MAC-adres van het toegangspunt

Manual setup (Handmatig instellen)

Met Manual setup kunt u uw draadloze netwerk handmatig configureren (alleen voor ervaren gebruikers).

Retry connection (Verbinding herstellen): Hiermee wordt geprobeerd opnieuw verbinding te maken met het geselecteerde netwerk.

Network name (Netwerkn naam): Kies **Scan for networks** of **Enter SSID manually** om een nieuwe SSID voor uw draadloze netwerk te specificeren.

Encryption mode (Encryptiemodus): Hiermee wijzigt u de encryptiemodus. U kunt kiezen uit **WEP**, **WPA (PSK)**, **WPA2 (PSK)** of **None** (Geen). De Evoke detecteert automatisch de encryptiemodus voor uw netwerk. Wijzig deze instelling alleen als u denkt dat de encryptiemodus niet correct is.

Key or password (Sleutel of wachtwoord): Hiermee voert u een nieuwe encryptiesleutel of -wachtwoord in.

IP address (IP-adres): U kunt kiezen tussen **DHCP** (dynamisch) of **Static** (Statisch). Als u **Static** selecteert, dan verschijnt een ander menu waarin u de instellingen van het IP-adres voor de Evoke moet opgeven.

Ethernet Network settings (Ethernet netwerkinstellingen)

View details (Details tonen)

Geef de configuratiegegevens van het netwerk weer.

IP-adres

Netwerkmasker

IP-adres van de DNS

IP-adres van de router

Device Wi-Fi MAC address ((Wifi MAC-adres van het apparaat)

Ethernet MAC address (Ethernet MAC-adres)

Manual setup (Handmatig instellen)

Met Manual setup kunt u uw draadloze netwerk handmatig configureren (alleen voor ervaren gebruikers).

IP address (IP-adres): U kunt kiezen tussen **DHCP** (dynamisch) of **Static** (Statisch). Als u **Static** selecteert, dan verschijnt een ander menu waarin u de instellingen van het IP-adres voor de Evoke moet opgeven.

Algemene netwerkinstellingen

Clear network settings (Netwerkinstellingen wissen)

De Evoke zal alle eerdere Wifi-verbindingen, wachtwoorden en andere netwerkinstellingen wissen. Als u de draadloze verbindingsmethode gebruikt, dan wordt er ook opnieuw gezocht naar beschikbare netwerken.

Een optionele ChargePAK F1 gebruiken

Met het ChargePAK F1 wordt de Evoke een echte draagbaar apparaat, zodat u in de tuin of op het strand naar uw geliefde programma's kunt luisteren.

Omdat het ChargePAK oplaadbaar is, is het veel goedkoper dan gewone batterijen. Het is ook beter voor het milieu omdat er minder giftig afval in het milieu terecht komt. En, omdat u na het installeren ervan geen omkijken meer naar heeft en omdat het wordt opgeladen zodra uw radio met het lichtnet is verbonden, is het veel gebruiksvriendelijker dan standaard oplaadbare batterijen.


NL

Een ChargePAK installeren

1. Schakel uw Evoke uit haal de stekker uit het stopcontact.
2. Open het batterijcompartiment en plaats het ChargePAK, zorg er daarbij voor dat het Pure-label naar het deksel van het batterijcompartiment wijst en dat de contactpunten van het ChargePAK corresponderen met de drie polen in het batterijcompartiment.
3. Plaats het deksel terug op het batterijcompartiment en sluit uw toestel aan op het stopcontact.
4. Het opladen van het ChargePAK begint. Wanneer u uw ChargePAK voor het eerst oplaadt, of nadat het lange tijd niet is gebruikt, raden wij aan om het ongeveer 24 uur op te laden zodat de batterij volledig opgeladen is.

Opmerking: het is normaal dat uw ChargePAK warm wordt, met name tijdens het opladen. Uw ChargePAK zal onder normale omstandigheden jarenlang meegaan, maar zoals met alle oplaadbare batterijen zal de capaciteit ervan bij het ouder worden afnemen.

Belangrijk: de Evoke werkt alleen met een ChargePAK F1 en is niet compatibel met andere batterijen, hetzij voor eenmalig gebruik of oplaadbaar, of met een ander ChargePAK-model.

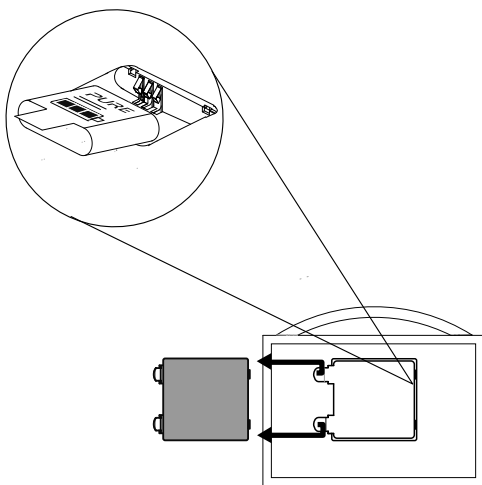

Help en advies

Ik heb een probleem met het verbinding maken met mijn netwerk

- Uw radio kan geen verbinding maken met draadloze netwerken met toegangscontrole, zoals kantoornetwerken, zonder een WEP-, WPA- of WPA2-sleutel of wachtwoord.
- Uw radio moet in een positie binnen het bereik van uw draadloze netwerk zijn. De signaalsterkte wordt nadelig beïnvloed als er muren tussen uw router en de radio zijn. Hoewel de Evoke draadloze netwerken heel goed kan oppikken, zal de sterkte van het Wifi-signaal afhangen van uw router en uw omgeving. Als de Evoke uw draadloze netwerk niet kan detecteren, of als het signaal steeds wegvalt, plaats de radio dan dichterbij de router.
- Tenzij uw draadloze netwerk 'open' is (dit wordt meestal niet aangeraden vanwege het risico op ongewenste toegang), moet u zorgen dat u uw WEP-, WPA- of WPA2-sleutel bij de hand hebt.
- Zorg ervoor dat u de correcte WEP-, WPA- of WPA2-sleutel of wachtwoord van uw netwerk hebt ingevoerd.
- Als u een probleem hebt bij het verbinden met uw netwerk via de ethernetadapter, controleer dan uw internetverbinding met een computer. Als deze in orde is probeer dan uw router of modem te herstarten.

Schermbild toont 'Station not available'

- Ga voor ondersteuning naar <http://support.pure.com> als een station niet wordt afgespeeld.

Ik zie de Evoke niet in de lijst van beschikbare Bluetooth-apparaten op mijn mobiele apparaat

- Dit kan komen doordat de Bluetooth-zichtbaarheid van de Evoke Bluetooth is ingesteld op 'On (Hidden)' (Aan (Verborgen)) of 'Off' (Uit) (zie pagina 20). Uw Evoke moet zijn ingesteld op 'On (Visible)' (Aan (Zichtbaar)) om te kunnen koppelen met uw mobiele apparaat.

Mijn mobiele apparaat vraagt om een wachtwoord als ik met de Evoke wil koppelen

- Bij bepaalde verouderde Bluetooth-apparaten kan een wachtwoord vereist zijn als u het apparaat aan de Evoke wilt koppelen. Als dit het geval is, voer dan het wachtwoord "0000" in.

Specificaties

Radio	Digitale (DAB/DAB+/DMB-R), FM- en internetradio (via Wifi of Ethernetverbinding).
Frequenties	Digitale Band III 174–240 MHz, Parametrische stereodecoder tot 256 kbps. FM 87,5-108 MHz.
Netwerk	Wi-Fi: 802.11b en 802.11g ondersteund door WEP- en WPA/WPA2-encryptie. 2.412GHz ~ 2.472GHz (kanalen 1 tot 13). Ethernet (vereist optionele adapter): 10/100 Mbps. Aanbevolen breedbandsnelheid: 0,5 MB. Bluetooth: A2DP ondersteund via meegeleverde usb-dongle.
Mediastreaming	Ondersteunde audio codecs zijn WMA (standaard V9), AAC, MP3, MP2. Media streamen vereist UPnP-server of pc/MAC met UPnP-serversoftware (leverbaar na registratie op connect.pure.com).
Luidspreker	3.5" aandrijfunit met volledig bereik.
Ingangen	5,5 VDC voedingsadapteringang (adapter meegeleverd). Line-In-ingang van 3,5 mm voor het aansluiten van andere apparatuur. Usb-aansluiting (groot formaat type A) voor usb-opslagmedium opnemen/afspelen, product updates (ook beschikbaar via Wifi), Bluetooth dongle of optionele usb-ethernetadapter.
Uitgangen	3,5 mm uitgang voor stereohoofdtelefoon. 3,5 mm stereo uitgang voor extra Evoke F4 stereoluidspreker.
Voorkeuzestations	30 digitale radio, 10 FM-radio en onbeperkt aantal internetradiofavorieten (aanmelding vereist via connect.pure.com).
Beeldscherm	Groot, grafisch, wit op zwart 128 x 64 oled-scherm met hoog contrast.
Netvoeding	Input: 100-240C AC, 50/60Hz, 0.8A Output: 5,5V CC, 3.57A
ChargePAK	Pure ChargePAK F1 oplaadbare batterij (apart verkrijgbaar).
Stroomverbruik	Stand-by: <1 W, Actief: 3.4 W.
Certificaten	 CE-gecertificeerd. Pure Digital verklaart hierbij dat deze band II LPD-apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorzieningen van de EU-richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op http://www.pure.com/R&TTE-DoC . Voldoet aan ETSI EN 300 401. Australian C-Tick N1600 and Electrical Safety.
Afmetingen	209 mm breed x 110 mm diep x 175 mm hoog
Gewicht	1,5 kg
Garantie	Drie jaar volledige garantie.

Afvalverwerking van elektrische en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product of de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan dient het te worden afgeleverd bij een geschikt afvalverwerkingspunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze als afval wordt verwerkt, helpt u te voorkomen dat het milieu en de gezondheid van de mens worden geschaad als gevolg van onjuiste afvalverwerking van dit product. De recycling van materiaal draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen.

Voor meer gedetailleerde informatie over de recycling van dit product kunt u contact opnemen met de gemeente, de ophaaldienst voor uw huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Copyright

Copyright 2014 - Imagination Technologies Limited. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of gedistribueerd, overgebracht, overgeschreven, opgeslagen in een terugzoeksysteem of vertaald in een willekeurige menselijke of computertaal, zij het elektronisch, mechanisch, magnetisch, handmatig of op andere wijze, of aan derden worden bekendgemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Imagination Technologies Limited. Versie 5, april 2014.

Handelsmerken

Evoke F4, ChargePAK, Pure, het Pure -logo, Imagination Technologies en het Imagination Technologies-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies Limited. Alle overige productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

Caskeid is een superieure synchronisatietechnologie voor heldere draadloze audio uit meerdere luidsprekers.

Caskeid en het Caskeid-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies.

Alle overige productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

Garantie-informatie

Imagination Technologies Limited garandeert de eindgebruiker dat dit product voor een periode van drie jaar na aankoopdatum vrij van defecten in materiaal en werk is bij normaal gebruik. Deze garantie dekt mankementen die worden veroorzaakt door fouten in de productie of het ontwerp; deze is niet van toepassing voor schade door ongelukken, ongeacht hoe deze is veroorzaakt, voor slijtage en schade door nalatigheid, en voor aanpassingen, wijzigingen of reparaties die niet door ons zijn goedgekeurd.

Ga naar www.pure.com/register om het product bij ons te registreren. Mocht u problemen met het apparaat ondervinden, neem dan contact op met de leverancier of met Pure Support via het adres dat op de achterzijde van deze handleiding staat vermeld.

Vrijwaring

Imagination Technologies Limited geeft geen enkele garantie wat betreft de inhoud van deze documentatie en wijst specifiek elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of bruikbaarheid voor een bepaald doel af. Daarnaast behoudt Imagination Technologies Limited zich het recht voor deze publicatie van tijd tot tijd te herzien en aan te passen zonder dat Imagination Technologies Limited verplicht is een individu of organisatie van dergelijke herzieningen of wijzigingen op de hoogte te stellen.

Bevestiging van licentieovereenkomsten

Delen van de in de Evoke F4 gebruikte code zijn onderworpen aan GPL, LPGL, BSD en andere open source licenties. Raadpleeg voor meer bijzonderheden: <http://www.pure.com/licensing>

Evoke

F4 with Bluetooth

EN

DE


FR

IT

NL

ESPAÑOL

Le damos las gracias por haber elegido Evoke F4. Este sistema de música y radio en streaming le permite acceder a todo un mundo de escucha de una forma fácil y sencilla. Puede utilizarlo para disfrutar de música en streaming de forma inalámbrica desde su dispositivo iOS o Android o desde su PC o Mac, para escuchar una amplia gama de emisoras de radio FM, radio digital o radio por Internet, así como para reproducir miles de podcasts, programas de radio a demanda y evocadores sonidos ambiente. Asimismo, puede acceder a el servicio de streaming de música, un servicio de suscripción a demanda en la nube, para obtener acceso instantáneo a millones de pistas de música. Gracias a este manual, aprenderá a utilizar Evoke F4 en un tiempo récord y a sacar el máximo partido de este dispositivo. Constantemente mejoramos y añadimos nuevas funcionalidades a nuestros productos. Para aprovechar cualquier mejora realizada desde el envío de su producto, visite support.pure.com para descargarse la versión más reciente de la Guía del usuario en formato PDF.

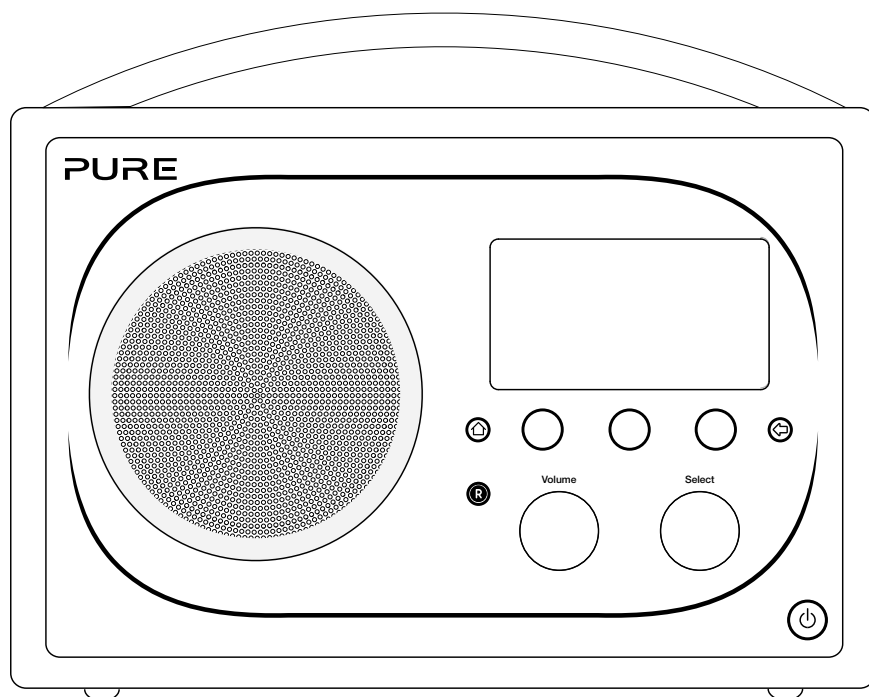

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones. Antes de utilizar este producto se deben leer todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento.
2. Conserve estas instrucciones. Conserve las instrucciones de seguridad y de funcionamiento para consultarlas más adelante.
3. Respete todas las advertencias. Siga todas las advertencias que figuran en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
4. Siga todas las instrucciones. Se deben seguir todas las instrucciones de funcionamiento y de uso.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el aparato conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas u otros aparatos que generen calor.
9. Utilice solamente complementos y accesorios especificados por el fabricante.
10. Desconecte el aparato cuando haya tormentas eléctricas o si no lo va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
11. No utilice el adaptador de alimentación eléctrica en el exterior.
12. Tenga en cuenta los niveles de volumen cuando utilice auriculares, ya que un volumen excesivo puede dañar su audición.
13. Deje de usar el aparato inmediatamente si muestra señales de alteraciones mecánicas, temperatura excesiva, agrandamiento o rotura.
14. Acuda a personal de servicio cualificado para realizar cualquier reparación. Es necesario realizar reparaciones si el aparato ha sufrido algún daño como, por ejemplo, que el cable o el conector de alimentación eléctrica esté dañado, se haya derramado algún líquido o si han caído objetos en el aparato, o bien si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o si ha sufrido una caída.
15. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no retire la tapa (o parte trasera), ya que en el interior no hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Acuda a personal cualificado para realizar cualquier reparación.
16. Utilice únicamente las fuentes de alimentación recogidas en las instrucciones del usuario (con el n.º de modelo DSA-24CA-05 055357, fabricado por Pure).
17. Se precisará una reparación cuando el equipo haya sufrido cualquier tipo de daño como, por ejemplo, si el cable de la toma de alimentación o el enchufe están dañados o si el equipo no funciona con normalidad o ha sufrido una caída.
18. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a fuentes de humedad. No exponga el aparato a fuentes de goteo o de salpicaduras. Asimismo, no coloque encima del aparato ningún recipiente que contenga líquido como, por ejemplo, un jarrón.
19. PRECAUCIÓN: Si la batería se coloca de forma incorrecta, existe peligro de explosión. Sustitúyala únicamente por otra del mismo tipo o de un tipo equivalente.
20. ADVERTENCIA: El adaptador de conexión directa se usa como dispositivo de desconexión, de modo que deberá mantenerse operativo.
21.  Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o de aislamiento doble. Está diseñado de tal modo que no requiere una conexión de seguridad a la masa eléctrica.



Si se utilizan auriculares, los oídos pueden sufrir daños debido a una exposición prolongada a un volumen de audición alto. Compruebe siempre el nivel de volumen antes de ponerse los auriculares.

El uso de auriculares mientras conduce el vehículo no está recomendado y es ilegal en algunos países. Deje de escuchar Evoke si le distrae al conducir cualquier tipo de vehículo o durante cualquier otra actividad que requiera su total atención.

Índice

4 Primeros pasos

- 4 Inicio rápido
- 5 Controles y sensores
- 6 Panel trasero
- 6 Cambio entre Sleep (reposo), Standby (en espera) y On (activado)
- 7 Iconos de la pantalla

8 Escucha en Internet a través de Pure Connect

- 8 Escucha de radio en Internet
- 9 Escucha de otro contenido de Internet
- 11 Streaming de música
- 11 Servicio de etiquetado de Pure Connect

12 Streaming desde el aplicación Pure Connect

- 12 Descargue la aplicación Pure Connect
- 12 Seleccionar Evoke u otro dispositivo compatible con Caskeid en la aplicación Pure Connect

13 Música en streaming desde un PC o Mac

- 13 Escucha en streaming de pistas en Evoke

14 Escucha de radio digital o FM

- 14 Cambio de emisora digital
- 14 Búsqueda de emisoras digitales
- 14 Cambio de emisora FM
- 14 Almacenar una emisora predeterminada
- 14 Escucha de una emisora preconfigurada

15 Escucha de audio de una memoria USB

15 Uso de Bluetooth

16 Grabación de programas de radio

- 16 Grabaciones instantáneas
- 16 Grabaciones programadas

17 Configuración de alarmas y temporizadores

- 17 Configuración de una alarma
- 17 Configuración del temporizador de apagado automático
- 17 Configuración del temporizador de cocina
- 18 Detención del tono de una alarma o de un temporizador
- 18 Silenciado del tono de alarma
- 18 Cambiar el tiempo de silenciado de la alarma
- 18 Detención del tono de una alarma repetida

19 Opciones y ajustes

- 19 Ajustes de Pure Connect
- 19 Autotune (Autosintonizar)
- 19 Ajustes FM
- 19 Multimedia USB/red
- 20 Opciones de visualización
- 21 Ajuste del reloj
- 21 Cambio del idioma que aparece en la pantalla
- 21 Configuración de audio
- 22 Actualización de Evoke
- 22 Cambio del nombre de Evoke
- 22 Ajustes de Bluetooth
- 23 Ajuste del red

24 Uso de una batería ChargePAK F1 opcional

- 24 Instalación del ChargePAK

25 Ayuda y asesoría

26 Especificaciones


ES

Primeros pasos

Inicio rápido


Nota: Si dispone de una batería recargable ChargePAK F1 (no incluida), colóquela antes de conectar a Evoke. Véase la página 24 para obtener información adicional.

- 1 Despliegue la antena e introduzca el conector del adaptador de corriente eléctrica suministrado en la entrada de 5,5 V CC de la parte trasera de Evoke. Conecte el adaptador a la toma de alimentación eléctrica. Aparece **Pure** brevemente en la pantalla.

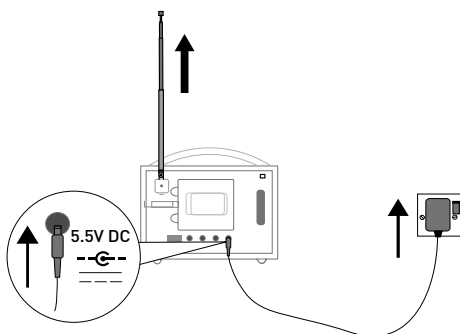

- 2 Seleccione el idioma de la pantalla (inglés, francés, alemán o italiano) girando el control **Select** (seleccionar) hasta resaltar el idioma deseado. Pulse el control **Select** (seleccionar) para confirmar la elección. Repita este proceso para seleccionar la zona horaria y la región más cercana.

- 3 Aparece la pantalla **Home** (inicio).

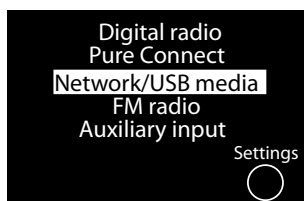


Gire el control **Select** (seleccionar) para resaltar y pulse para seleccionar una de las siguientes opciones:

Radio digital	Véase la página 14
Pure Connect	Véase la página 8
Reproductor multimedia USB/red	Véase la página 13
Radio FM	Véase la página 14
Entrada auxiliar	Véase la página 6

Para modificar cualquier ajuste de Evoke, pulse el botón **Settings** (Ajustes) (véase la página 20).

Controles y sensores


ES

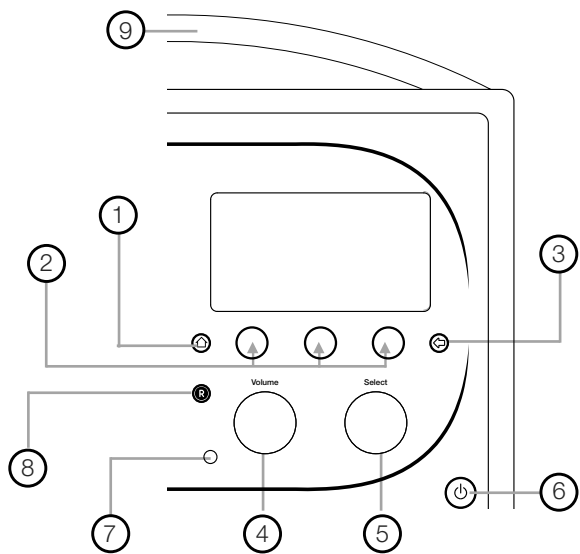

N.º	Control	Descripción
1	Inicio	Púlselo para volver a la pantalla Home (inicio).
2	Botones táctiles contextuales	Pulse el botón correspondiente a la función mostrada en pantalla que desee utilizar.
3	Atrás	Púlselo para volver a la pantalla anterior.
4	Control Volume/mute (volumen/silencio)	Gírelo para ajustar el volumen. Púlselo para silenciar y para dejar de silenciar.
5	Control Select (seleccionar)	Gírelo para desplazarse por los menús, las emisoras o las opciones y púlselo para seleccionar un elemento. Púlselo para poner en pausa una pista multimedia o podcast.*
6	Tecla táctil Standby (en espera)	Pulse  para cambiar entre modo Sleep (reposo), Standby (en espera) y On (activado). Véase la página 6 para obtener información adicional.
7	Sensor de luz	No lo cubra. Ajusta el brillo de la pantalla en función de la iluminación de la sala (únicamente funciona cuando el nivel de brillo se encuentra en "Automatic" (automático)).
8	Botón de grabación	Púlselo para grabar de forma instantánea la emisora de radio digital o de Internet que se está reproduciendo. Véase la página 16 para obtener información adicional.
9	SnoozeHandle (asa para repetir la alarma)	Púlsela para repetir la alarma. Agárrela y manténgala agarrada para iluminar la pantalla con máxima intensidad durante 3 segundos. Nota: La alarma no sonará si Evoke está apagado ni si Evoke no está conectado a la fuente de alimentación eléctrica.

* El símbolo > indica que necesitará usar el mismo control para navegar por las distintas opciones del menú.

Panel trasero

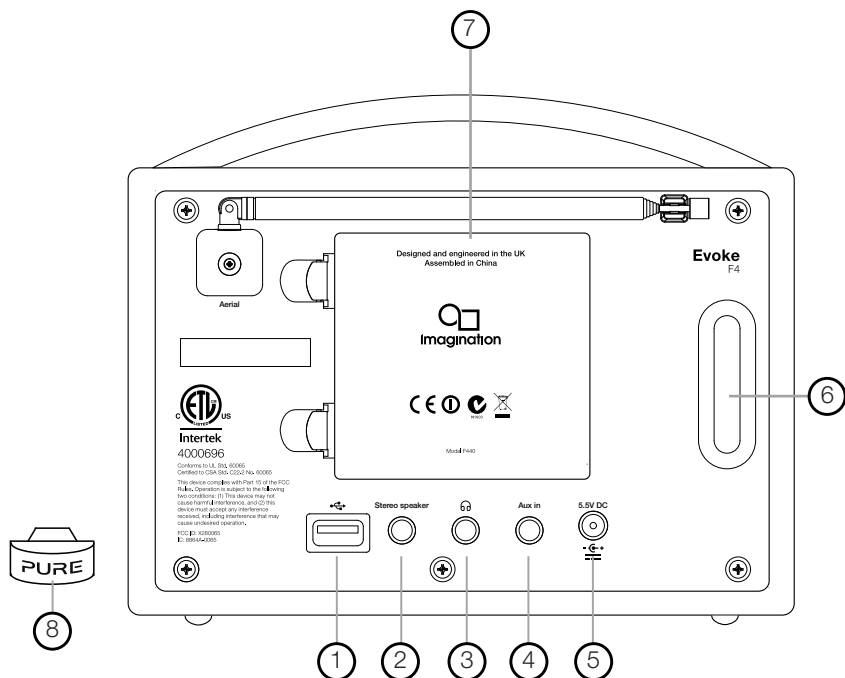

1. Conector USB para el adaptador Ethernet USB, el adaptador Bluetooth o una unidad USB para grabar/reproducir. También se utiliza para actualizar el software de Evoke cuando no está disponible una conexión a Internet.
2. Conector de salida para el altavoz estéreo Evoke F4.
3. Conexión de salida para auriculares (3,5 mm).
4. Entrada auxiliar de 3,5 mm para conectar un reproductor MP3, iPod, etc.
5. Conexión de entrada de 5,5 CC para el adaptador de alimentación suministrado.
6. Puerto reflector de graves afinado acústicamente (no cubrir).
7. Compartimento para batería recargable ChargePAK F1 (no incluida).
8. Adaptador Bluetooth USB.

Cambio entre Sleep (reposo), Standby (en espera) y On (activado)


Evoke cuenta con tres estados: **Standby** (en espera), **Sleep** (reposo) y **On** (encendido). En el modo Standby (en espera), Evoke utiliza una energía mínima. En el modo Sleep (reposo), Evoke permanece conectado a la red inalámbrica (siempre que ya estuviera conectado) y puede reproducir música con el aplicación Pure Connect. Véase la página 12 para obtener información adicional.

Para acceder al modo Sleep (reposo), pulse el botón **Standby** (en espera).

Para acceder al modo Standby (en espera), pulse y mantenga pulsado el botón **Standby** (en espera). Cuando ya se encuentre en modo Sleep/Standby (reposo/en espera), pulse el botón **Standby** (en espera) para pasar a On (encendido).

Nota: Si pulsa el botón **Standby** (en espera) y Evoke recibe alimentación del ChargePAK F1, el dispositivo se apagará y no entrará en el modo Sleep (reposo).

Iconos de la pantalla

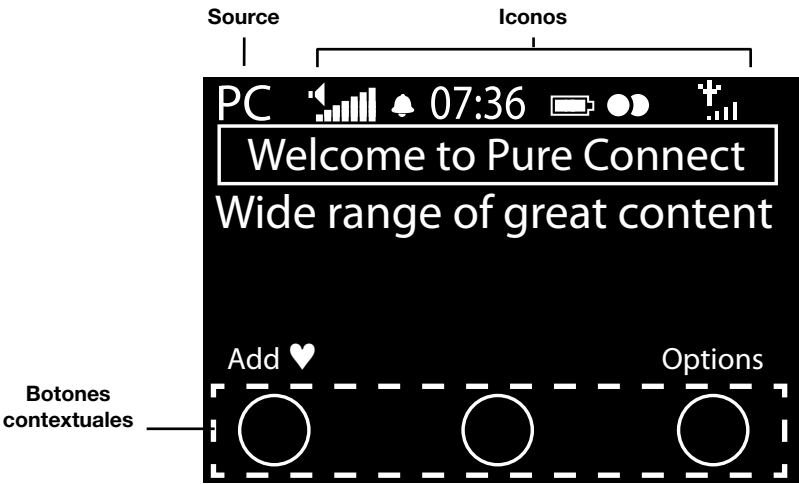

Fuente

- DR** Radio digital
- PC** Pure Connect
- MP** Reproductor multimedia
- FM** FM
- AUX** Entrada auxiliar
- Caskeid
- BT** Bluetooth

Iconos

- Volumen
- Silencio
- Indicadores de alarma/configuración del temporizador
- 07:36 Reloj
- Nivel de la batería ChargePAK*
- Señal estéreo
- Potencia de la señal (digital, FM o Wi-Fi)
- Conexión Ethernet activa
- Conexión Ethernet perdida
- Indicador de grabación programada

* ChargePAK F1 no incluido, se vende por separado.


Escucha en Internet a través de Pure Connect

Pure Connect es un portal multimedia on-line que le proporciona acceso rápido y sencillo a miles de emisoras de radio en Internet, programas a demanda, podcasts y sonidos ambiente. Podrá disfrutar de todo este contenido en Evoke, smartphones y tablets que tengan instalada la aplicación Pure Connect, así como en el sitio web de Pure Connect. También puede usar Pure Connect para acceder a servicios de suscripción adicionales como el servicio música en streaming basado en la nube* de Pure Connect, que le proporciona acceso instantáneo a millones de pistas de música.

Para acceder a Pure Connect desde Evoke, deberá conectar Evoke a su red. A continuación podrá obtener información adicional.

Tras conectar Evoke a su red, podrá registrar su Evoke en el sitio web de Pure Connect. Le recomendamos que registre su Evoke, ya que esto le permitirá gestionar sus favoritos en Pure Connect, así como acceder a servicios de suscripción como el servicio streaming de música y el servicio de etiquetado.


Conexión a Internet

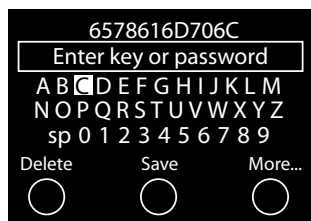

Utilización de su red inalámbrica

1. Pulse **Home** (inicio) y seleccione **Pure Connect** en la pantalla de Home (inicio). Evoke buscará redes inalámbricas y se las mostrará en una lista.
2. Seleccione su red. Si en su red se requiere el uso de una clave, siga los pasos 3-4.
3. Escriba la clave o contraseña de red girando y pulsando el control **Select** (seleccionar) para resaltar y seleccionar los caracteres. Seleccione **sp** para insertar un espacio. Pulse **More...** (más...) para escribir en minúsculas; púlselo de nuevo para escribir símbolos. Pulse **Delete** (borrar) para eliminar el último carácter.
4. Para finalizar, pulse **Save** (guardar). Evoke se conectará a su red.

Consejo útil: Su clave Wi-Fi distingue entre mayúsculas y minúsculas; por tanto, asegúrese de escribirla exactamente como aparece indicada.

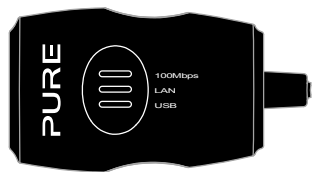


Uso de una conexión Ethernet

También puede conectar Evoke a Internet mediante el adaptador Ethernet USB Pure opcional.

Para usar el adaptador Ethernet USB para Pure, conecte el cable de red al adaptador y luego conecte el adaptador a la toma USB en su Evoke. La luz del adaptador USB se iluminará y se efectuará automáticamente una conexión a la red.

El estado de la conexión Ethernet se mostrará en la pantalla (véase la página 7).

Escucha de radio en Internet

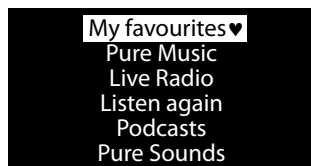

Menú Pure Connect

Hay miles de emisoras de radio en el mundo que también emiten on-line. Para escucharlas, seleccione **Pure Connect** en la pantalla Home (inicio). Evoke sintonizará la última emisora que haya escuchado o mostrará la lista de emisoras. Gire el control **Select** (seleccionar) para acceder al menú Pure Connect. Seleccione **Live Radio** (radio en vivo) para consultar la lista de emisoras en Internet disponibles en ese momento. Utilice el control **Select** (seleccionar) para explorar la lista y púlselo para sintonizar una emisora. Puede agregar una emisora a sus **Favourites** (favoritos) pulsando **Add** (agregar).

Name	[All]
Genre	[Classical]
Country	[Netherlands]
Language	[Dutch]
Quality	[All]
Clear all	Go

Pantalla de búsqueda de emisoras

Wind chimes in suburbs	■
Wooden lock	
Accoustic guitar (E,A,D...	
Active daytime birds	
Arctic Blizzard	

Búsqueda de sonidos Pure

Búsqueda de una emisora

Pulse **Search** (buscar) mientras explora la lista de emisoras para buscar las emisoras por **Name, Genre, Country, Language, Quality** (nombre, género, país, idioma, calidad del sonido) o por cualquier combinación de estos parámetros. Utilice el control **Select** (seleccionar) para fijar las opciones y pulse **Go** (ir) para ver la lista de resultados.

Búsqueda de una emisora de radio por Internet mediante Quick Jump

La función Quick Jump (salto rápido) le permite buscar emisoras que comiencen por una determinada letra. Para utilizar Quick Jump:

1. Pulse el botón **A-Z** para abrir la ventana de Quick Jump.
2. Gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para seleccionar la primera letra de la emisora de radio que desee buscar.

Escucha de otro contenido de Internet

Pulse **Home** (inicio), seleccione **Pure Connect** en la pantalla Home (inicio) y, a continuación, opte por uno de los siguientes tipos de contenido:

Volver a escuchar


Seleccione esta opción para acceder al servicio BBC Listen Again, que le permite ponerse al día de cualquier programa radiofónico de la BBC que pueda haberse perdido. Estos programas de radio archivados están disponibles durante un tiempo preestablecido tras la emisión en directo.

Podcasts

Los podcasts son programas de radio grabados previamente con temáticas muy diversas como humor, arte, negocios y cultura y que se pueden escuchar en cualquier momento.

Pure Sounds

Nuestra biblioteca de evocadores sonidos ambiente, entre los que se incluyen cantos de pájaros, paisajes urbanos y olas golpeando la orilla.

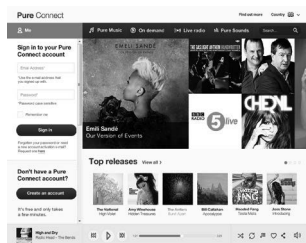



connect.pure.com

Creación de una cuenta de Pure Connect

Lo único que necesita para crear una cuenta de Pure Connect y registrar Evoke es una dirección de correo electrónico válida. Le enviaremos un par de e-mails a los que tendrá que acceder para poder finalizar el proceso.

Instrucciones para crear una cuenta de Pure Connect:

1. Abra su explorador de Internet.
2. Vaya a connect.pure.com.
3. Haga clic en **Create account** (crear cuenta) y siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla.

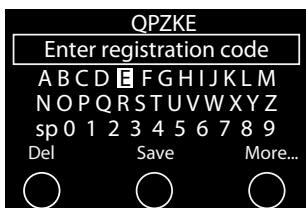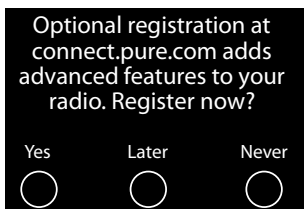

Registro de su Evoke en Pure Connect

1. Inicie sesión en Pure Connect, haga clic en **Me** (yo) y seleccione **Devices** (dispositivos). Podrá consultar su código de registro.
2. En los **ajustes de Pure Connect** (Pure Connect settings) de la radio, seleccione **Register with Pure Connect** (registrar en Pure Connect) para introducir el código. Utilice el control **Select** (seleccionar) para resaltar y seleccionar caracteres; Pulse **Del** (borrar) para borrar caracteres y **Save** (guardar) para finalizar.

¡Enhorabuena! Ha registrado su Evoke en Pure Connect. Los favoritos que haya creado en Pure Connect podrán verse en Evoke y viceversa.

Streaming de música

El servicio de streaming de música de Pure Connect es un servicio de suscripción a demanda en la nube que le proporciona acceso instantáneo a millones de pistas de música de uno de los catálogos de música más amplios del mercado, en el que se incluyen prácticamente cualquier artista y género imaginable. Puede escuchar música en nuestros sistemas de radio o reproducción en streaming de música, en un dispositivo Apple o Android con la aplicación Pure Connect instalada o en el sitio web de Pure Connect.

El servicio de streaming de música de Pure Connect únicamente está disponible para algunos países. Consulte: <http://www.pure.com/availability/> para obtener información adicional.

Acceso al servicio de streaming de música de Pure Connect en Evoke

1. Pulse **Home** (inicio) y seleccione **Pure Connect** desde la pantalla Home (inicio).
2. Gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para seleccionar **Pure Music**.
3. Gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para seleccionar una de las siguientes opciones:
 - My Tracks** (mis pistas): Seleccione esta opción para acceder a las pistas adquiridas en Pure Connect.
 - Catalogue** (catálogo): Seleccione esta opción para explorar o buscar en el catálogo completo de música en su Evoke.
 - By playlist** (por lista de reproducción): Seleccione esta opción para escuchar las listas de reproducción creadas por usted en connect.pure.com o a través de la aplicación Pure Connect (véase “Streaming desde el aplicación Pure Connect” en la página 12).

Servicio de etiquetado de Pure Connect

El servicio de etiquetado de Pure Connect puede utilizarse para identificar, marcar y adquirir las pistas que se estén reproduciendo en una emisora de radio digital, FM o en Internet. Además de acceder a sus pistas de música favoritas, el servicio de etiquetado de Pure Connect también cataloga de forma automática cualquier música de artistas similares que pueda interesarle, lo que le permitirá explorar música completamente nueva o redescubrir algunos de sus favoritos olvidados.

Nota: Para utilizar el servicio de etiquetado de Pure Connect, su Evoke deberá estar conectado a Internet y necesitará una cuenta en Pure Connect. Consulte la página 10 para obtener información adicional sobre la creación de una cuenta en Pure Connect.

1. Pulse el botón **Tag** (identificar).
2. Evoke identificará el nombre de la canción que se esté reproduciendo y le permitirá adquirirla (o reproducirla en streaming si está suscrito al servicio de streaming de música).

Nota: Para acceder a su lista de pistas etiquetadas, deberá iniciar sesión en su cuenta de Pure Connect en connect.pure.com.

Nota: El servicio de etiquetado de Pure Connect intentará identificar y hacer coincidir cualquier pista que se esté reproduciendo empleando nuestro extenso catálogo. La adquisición y reproducción en streaming de pistas está sujeta a disponibilidad.

Streaming desde el aplicación Pure Connect

Puede usar la aplicación Pure Connect para transmitir por flujo continuo cualquier música que tenga almacenada en su teléfono inteligente o tableta, así como todo el contenido disponible en Pure Connect, hacia Evoke y otros dispositivos compatibles con Caskeid (por ejemplo Jongo).

Nota: Cualquier dispositivo con el que quiera utilizar la función multisala inalámbrica de Pure deberá estar conectado a la misma red.

Descargue la aplicación Pure Connect

Descargue la aplicación Pure Connect en su dispositivo Android o iOS y conecte su Evoke a todo un mundo de música.



desde el
App Store de Apple



desde
Google Play

Seleccionar Evoke u otro dispositivo compatible con Caskeid en la aplicación Pure Connect


Con la aplicación Pure Connect le puede transmitir a un solo dispositivo Caskeid o varios dispositivos Caskeid simultáneamente.

Para iniciar la transmisión de contenido:

1. Escoja la música que desee en la aplicación Pure Connect.
2. Oprima  en la barra del reproductor para ver una lista de los dispositivos Caskeid disponibles en su red.
3. Oprima  al lado de su dispositivo compatible con Caskeid.

Ahora ya podrá transmitir audio a su dispositivo compatible con Caskeid.

Para obtener más información sobre la utilización de la aplicación Pure Connect, consulte la ayuda que se suministra con la aplicación.

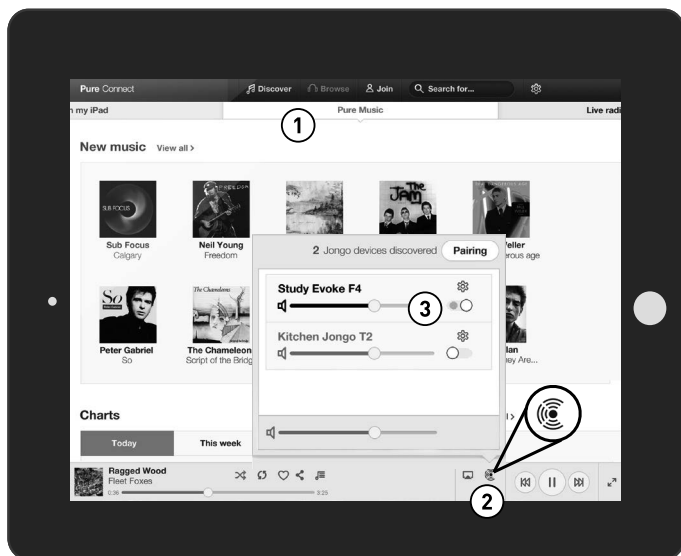

Aplicación Pure Connect

Música en streaming desde un PC o Mac

En Evoke puede reproducir en streaming música almacenada en su ordenador o en un dispositivo de almacenamiento en red (NAS, por su siglas en inglés) compatible con UPnP. Para disfrutar de música en streaming desde su ordenador, deberá instalar en él un software de servidor multimedia.

Escucha en streaming de pistas en Evoke

1. Pulse **Home** (inicio) y gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para elegir **Network/USB media player** (reproductor multimedia USB/red) en la pantalla Home (inicio).
2. Gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para elegir el reproductor multimedia en el que desee reproducir música en streaming.
3. Gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para navegar y seleccionar la pista o la lista de reproducción.

ES

Reproducción/pausa del audio

Pulse el control **Select** (seleccionar) para reproducir/pausar la reproducción de una pista que se esté reproduciendo en Evoke.

Búsqueda en una pista

Mientras esté en pausa, puede mantener pulsados los botones  y  para buscar en la pista.

Salto adelante y atrás entre las pistas

Si está escuchando audio en Evoke en streaming desde un servidor multimedia, puede pulsar los botones  para saltar adelante y atrás entre las pistas.

Escucha de radio digital o FM

Despliegue la antena, luego pulse **Home** (inicio) y seleccione **Digital radio** (radio digital) o **FM radio** (radio FM) en la pantalla Home (inicio). La primera vez que seleccione la radio digital, Evoke efectuará una sintonización automática para localizar todas las emisoras disponibles y sintonizará una de ellas una vez finalizada la sintonización.



Pantalla de radio digital



Cambio de emisora de radio digital



Búsqueda de una emisora de radio digital



Uso de la búsqueda de sintonización para cambiar la emisora FM



Selección de una emisora predeterminada

Cambio de emisora digital

1. Gire el control **Select** (seleccionar) hacia la derecha o la izquierda para navegar por la lista de emisoras digitales disponibles.
2. Pulse el control **Select** (seleccionar) para cambiar la emisora.

Búsqueda de emisoras digitales

1. Gire el control **Select** (seleccionar) a la izquierda o a la derecha.
2. Pulse **A-Z** para abrir la opción de búsqueda.
3. Gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para seleccionar la primera letra de la emisora de radio que desee escuchar.
4. Pulse el control **Select** (seleccionar) para cambiar la emisora.

Cambio de emisora FM

Búsqueda de sintonización

1. Gire el control **Select** (seleccionar).
2. Pulse los botones **◀▶** para buscar la emisora de radio FM anterior o siguiente con una señal potente.

Sintonización manual

Gire el control **Select** (seleccionar) hacia la derecha o la izquierda para avanzar o retroceder en fracciones de 0,05 MHz.

Almacenar una emisora predeterminada

Sintonice la emisora que desee guardar como emisora predeterminada y presione **Presets** (ajustes predeterminados). Gire el control **Select** (seleccionar) para resaltar un número de emisora preconfigurada. Pulse **Add** (agregar) para guardar la emisora preconfigurada. (Puede sustituir los ajustes predeterminados existentes.)

Escucha de una emisora preconfigurada

Pulse **Presets** (ajustes predeterminados), seleccione la emisora que desee recuperar y pulse **Listen** (escuchar) o pulse el control **Select** (seleccionar).

Escucha de audio de una memoria USB

Evoke puede reproducir música de una memoria USB conectada al puerto USB que se encuentra en la parte posterior del dispositivo. Evoke puede reproducir archivos de audio WMA (Standard V9), AAC, MP3 y MP2. De forma predeterminada, Evoke buscará audio en su red si no ha conectado una memoria USB en la parte posterior de Evoke.

Para escuchar las pistas de una memoria USB:

1. Pulse **Home** (inicio) y gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para elegir **Network/USB media** (reproductor multimedia USB/red) en la pantalla Home (inicio).
2. Gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para seleccionar el dispositivo USB.
3. Gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para especificar el tipo de audio (**Playlists, Artists, Genres** (listas de reproducción, artistas, géneros) o **Pure recordings** (grabaciones Pure)) que desee escuchar.
4. Gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para seleccionar el audio que desee escuchar.

Reproducción/pausa del audio

Pulse el control **Select** (seleccionar) para reproducir/pausar la reproducción de una pista que se esté reproduciendo en Evoke.

Búsqueda en una pista

Mientras esté en pausa, puede mantener pulsados los botones ◀◀ y ▶▶ para buscar en la pista.

Salto adelante y atrás entre las pistas

Pulse los botones ◀◀ ▶▶ para saltar adelante y atrás entre las pistas.

Uso de Bluetooth

Si su teléfono o tablet es capaz de almacenar archivos de audio, puede usar Bluetooth para transmitir por flujo continuo cualquier música almacenada en su teléfono o tablet a Evoke.

Nota: El procedimiento para añadir un dispositivo Bluetooth varía entre los distintos dispositivos móviles. Consulte el manual de su dispositivo móvil Bluetooth para obtener información específica.

Preparación de Evoke para transmitir audio por flujo continuo usando Bluetooth

1. Asegúrese de que el adaptador Bluetooth esté insertado en el conector USB del Evoke.
2. Habilite Bluetooth en su dispositivo móvil.
3. En su dispositivo móvil, seleccione la opción de añadir un nuevo dispositivo Bluetooth. En algunos dispositivos móviles tal vez tenga que seleccionar la opción de búsqueda o exploración.
4. Inicie el proceso de emparejamiento en su dispositivo móvil. Esto se hace seleccionando Evoke en la lista de dispositivos disponibles que aparece en la pantalla del dispositivo móvil. Con esto se conectará automáticamente, una vez que se haya emparejado..

Ahora podrá comenzar a disfrutar de audio en streaming en Evoke desde su dispositivo Bluetooth.

Nota: Tendrá que desconectar todos los dispositivos móviles Bluetooth conectados al Evoke si desea transmitir por flujo continuo a través de Wi-Fi o transmitir por flujo continuo desde otro dispositivo Bluetooth. Si se aleja del rango de cobertura del Evoke, Bluetooth se desconectará en forma automática. Para desconectarse en forma manual, por lo general tendrá que usar la configuración de Bluetooth de su dispositivo móvil.

Nota: Para obtener más ayuda con Bluetooth, consulte nuestra sección de "Ayuda y asesoría" en la página 25.

Grabación de programas de radio

Evoke le permite grabar radio en directo de una emisora por Internet (a través de Pure Connect) o de una de radio digital. Puede programar las grabaciones o grabar de forma inmediata. Para grabar, necesita conectar una memoria USB al puerto USB de la parte posterior de Evoke. El tiempo que puede grabar dependerá del espacio disponible en su memoria USB y de la emisora que esté grabando. Una memoria USB de 2 GB le permite grabar unas 15 ó 30 horas de radio digital o por Internet basado en las velocidades de datos de las emisoras más comunes de 128 kbps y 64 kbps, respectivamente. Si la memoria USB se queda sin espacio durante una grabación, Evoke dejará de grabar y mostrará un mensaje.

Nota: Únicamente puede grabar radio en directo si ha seleccionado Pure Connect como la fuente de audio.

Grabaciones instantáneas

Para grabar de forma instantánea, necesitará:

1. Pulse **Home** (inicio) para visualizar el menú Home (inicio).
2. Gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para seleccionar **Pure Connect** o **Digital radio** (radio digital).
3. Sintonicé la emisora de radio que desee grabar y pulse el botón **Record** (grabar) que aparece en la parte delantera del Evoke para comenzar a grabar.

Para detener la grabación instantánea, pulse el botón **Record** (grabar) de la parte delantera del Evoke.

Grabaciones programadas

Puede utilizar la función de grabación programada para programar la grabación de una emisora de radio digital o de Internet que ha sido agregada a sus favoritos.

1. Pulse **Home** (inicio) para visualizar el menú Home (inicio).
2. Pulse **Settings** (Ajustes) y gire y pulse el control **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Timed recordings** (Grabaciones programadas).
3. Gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para elegir un espacio de grabación.
4. Pulse el botón **Edit** (editar).
5. Gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para activar (**On**) o desactivar (**Off**) la grabación.
6. Gire el control **Select** (seleccionar) para ajustar la hora a la que tiene que comenzar la grabación y pulse para confirmar. Repita la operación para ajustar los minutos.
7. Gire el control **Select** (seleccionar) para ajustar la hora a la que tiene que finalizar la grabación y pulse para confirmar. Repita la operación para ajustar los minutos.
8. Gire el control **Select** (seleccionar) para ajustar los días en los que se quiere que se produzca la grabación. Elija entre **Once only** (solo una vez), **Daily** (diariamente), **Weekdays** (días entre semana), **Weekends** (fin de semana), **Every Monday** (todos los lunes), **Every Tuesday** (todos los martes), **Every Wednesday** (todos los miércoles), **Every Thursday** (todos los jueves), **Every Friday** (todos los viernes), **Every Saturday** (todos los sábados) y **Every Sunday** (todos los domingos) y, a continuación, pulse el control **Select** (seleccionar) para confirmar.
9. Gire el control **Select** (seleccionar) para determinar la fuente de la emisora de radio. Elija entre **Pure Connect** o **Digital radio** (radio digital) y, a continuación, pulse el control **Select** (seleccionar) para confirmar.
10. Gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para elegir la emisora de radio que desee grabar de su lista de favoritos.
11. En la barra de iconos se mostrará  para indicar que hay una grabación programada.

Configuración de alarmas y temporizadores

Evoke dispone de dos alarmas y dos tipos de temporizadores (de cocina y de reposo). Para establecer una alarma o un temporizador, pulse **Home** (inicio) para visualizar la pantalla Home (inicio). Pulse **Settings** (Ajustes). Gire y pulse el control **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Alarms and timers** (alarmas y temporizadores).

Configuración de una alarma

1. En el menú **Alarms and timers** (alarmas y temporizadores), gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para seleccionar **Alarm 1 settings** (ajustes de la alarma 1) o **Alarm 2 settings** (ajustes de la alarma 2) y pulse **Edit** (editar).
2. Gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para activar (**On**) o desactivar (**Off**) la alarma.
3. Gire el control **Select** (seleccionar) para ajustar las horas y púselo para confirmar. Repita la operación para ajustar los minutos.
4. Gire el control **Select** (seleccionar) para ajustar los días en los que quiere que suene la alarma. Elija entre las opciones **Once only** (solo una vez), **Daily** (diariamente), **Weekdays** (días entre semana), **Weekends** (fin de semana), **Every Saturday** (todos los sábados) y **Every Sunday** (todos los domingos) y, a continuación, pulse el control **Select** (seleccionar) para confirmar.
5. Gire el control **Select** (seleccionar) para determinar el tipo de alarma. Elija entre las opciones **Pure Connect station** (emisora Pure Connect), **Digital radio** (radio digital), **FM radio** (radio FM) o **Tone** (tono) y, a continuación, pulse el control **Select** (seleccionar) para confirmar.
6. Si ha configurado el tipo de alarma como **Pure Connect station** (emisora Pure Connect), **Digital radio** (radio digital) o **FM radio** (radio FM), gire el control **Select** (seleccionar) para elegir entre **Last tuned** (última emisora sintonizada) o seleccione una emisora favorita de Pure Connect o una emisora digital o FM preconfigurada si tiene alguna guardada.
7. Gire el control **Select** (seleccionar) para cambiar el ajuste de volumen de la alarma y púselo para confirmar.
8. En la barra de iconos se mostrará  para indicar que hay una alarma configurada.

Nota: Si Evoke obtiene la energía de un ChargePAK, las alarmas establecidas no se apagarán aunque Evoke no esté encendido.

Configuración del temporizador de apagado automático

El temporizador de reposo pone la radio en modo standby/sleep (en espera/reposo) después de que haya transcurrido un periodo de tiempo especificado. En el menú **Alarms and timers** (alarmas y temporizadores), seleccione **Sleep timer** (temporizador de reposo). Utilice el control **Select** (seleccionar) para ajustar la duración del temporizador de reposo en intervalos de 15 minutos desde 15 min hasta 1 hora y 30 min. Pulse **Save** (guardar) para guardar.

En la barra de iconos aparece un temporizador  de apagado automático.

Configuración del temporizador de cocina

El temporizador de cocina suena con un tono de pitido tras un periodo de tiempo establecido.

En el menú **Alarms and timers** (alarmas y temporizadores), seleccione **Kitchen timer** (temporizador de cocina) y utilice el control **Select** (seleccionar) para ajustar la duración. Pulse **Mins** (minutos) para alternar entre minutos y horas. Pulse **Save** (guardar) para confirmar.

En la barra de iconos, el temporizador de cocina se muestra como .

Detención del tono de una alarma o de un temporizador

Para detener una alarma o un temporizador que estén sonando, presione el control **Select** (seleccionar) o el control **Volume** (volumen). De forma automática, la alarma que esté sonando se detendrá al cabo de 1 hora.

Nota: Si pulsa el control **Volume** (volumen), el tono de una alarma no se detendrá.

Advertencia: Si el dispositivo está conectado a ChargePAK F1, al pulsar **Standby** (en espera) se apagará la radio y no sonará ninguna alarma ni ningún temporizador.

Silenciado del tono de alarma

Pulse el botón **Snooze** (repetición de alarma) o la SnoozeHandle (asa para repetir la alarma) para que la alarma que está sonando vuelva a sonar después de que haya transcurrido un periodo de tiempo especificado (el valor predeterminado son 9 minutos).

Cambiar el tiempo de silenciado de la alarma

En el menú **Alarms and timers** (alarmas y temporizadores), seleccione **Snooze time** (tiempo de repetición de alarma). Utilice el control **Select** (seleccionar) para ajustar la duración de la repetición de la alarma desde 5 hasta 15 y, después, 20/25/30/40 minutos o 1 hora.

Detención del tono de una alarma repetida

Para detener el tono de una alarma repetida, pulse el control **Select** (seleccionar) o el control **Volume** (volumen).

Opciones y ajustes

Ajustes de Pure Connect

Estos ajustes están disponibles únicamente mientras se escucha Pure Connect. Pulse **Home** (inicio) para visualizar el menú Home (inicio) y, a continuación pulse **Settings** (ajustes). Gire y pulse el control **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Pure Connect**.

Repetición de Pure Music

Gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para seleccionar la opción de repetición del contenido de el servicio de streaming de música especificado. Seleccione **All** (todas) para especificar que deben repetirse todas las pistas. Seleccione **Track** (pista) para especificar que debe repetirse la pista que se está reproduciendo en ese momento en Evoke. Seleccione **Off** (desactivar) para desactivar la opción de repetición.

Orden aleatorio de Pure Music

Gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para seleccionar la opción de reproducción aleatoria (Shuttle) del contenido de el servicio de streaming de música especificado. Seleccione **On** (activar) para reproducir aleatoriamente todas las pistas. Seleccione **Off** (desactivar) para desactivar la reproducción aleatoria.

Borrado de favoritos

Seleccione **Clear favourites** (borrar favoritos) para eliminar todas las emisoras/podcasts/Pure Sounds de su lista de favoritos, así como de Pure Connect si la radio está conectada.

Registro en Pure Connect

Introduzca su código de registro en Pure Connect si aún no lo ha hecho. Véase la página 10 para obtener información adicional.

Autotune (Autosintonizar)

La opción Autotune (sintonización automática) busca todas las frecuencias digitales de emisoras y agrega de forma automática cualquier emisora de radio digital nueva, además de eliminar las inactivas. Esta opción solamente está disponible cuando se escucha una radio digital. Pulse **Home** (inicio) para visualizar el menú Home (inicio) y pulse **Settings** (Ajustes). Gire y pulse el control **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Autotune** (sintonización automática).

Ajustes FM

Estos ajustes sólo están disponibles cuando se está escuchando una radio FM. Pulse **Home** (inicio) para visualizar el menú Home (inicio) y pulse **Settings** (Ajustes). Gire y pulse el control **Select** (Seleccionar) para seleccionar **FM**.

FM stereo

Permite cambiar entre recepción de emisoras FM en **Mono** (predeterminada) o en **Stereo**. Si está escuchando la radio con auriculares o ha conectado un altavoz auxiliar, es posible que desee cambiar este ajuste a estéreo.

Multimedia USB/red

Estos ajustes sólo están disponibles cuando se está escuchando una fuente multimedia USB/red. Pulse **Home** (inicio) para visualizar el menú Home (inicio) y pulse **Settings** (Ajustes). Gire y pulse el control **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Network/USB media** (reproductor multimedia USB/red).

Repetición

Seleccione el tipo de repetición.

Off (desactivada) (predeterminado): Las pistas se siguen reproduciendo hasta que finalice el álbum actual, la carpeta, la lista de reproducción o los resultados de la búsqueda.

All (todo): Repite de forma continua el álbum actual, la carpeta, la lista de reproducción o los resultados de la búsqueda.

Track (pista): Repite la pista actual.

ES

Aleatorio

Seleccione el orden de reproducción de las pistas de los resultados de la búsqueda, la lista de reproducción, la carpeta o el álbum actual.

Off (desactivado) (predeterminado): Las pistas se reproducen en el orden en que aparecen en pantalla.

On (activado): Las pistas se reproducen en orden aleatorio.

Detalles de los medios

Vea los detalles técnicos de su servidor multimedia actual o realice una nueva búsqueda de servidores alternativos.

Current details (información actual): Gire el control **Select** (seleccionar) para ver información acerca del servidor multimedia, incluidos el nombre del servidor, la versión de software, la dirección IP y el número de puerto.

Opciones de visualización

Ajuste las opciones de visualización, como la duración en pantalla y la información mostrada mientras escucha cada fuente. Pulse **Home** (inicio) para visualizar el menú Home (inicio) y pulse **Settings** (Ajustes). Gire y pulse el control **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Display** (visualizar) para abrir el menú.

Information

Existen distintas visualizaciones de información para cada fuente de audio:

Radio digital/FM

Scrolling text (texto desplazable): Información de texto emitida por la emisora actual. Puede incluir títulos de canciones, información del programa, noticias, etc.

Reception info (información de recepción): Muestra la potencia de la señal y la frecuencia actuales.

Time and date (fecha y hora): Muestra la hora y la fecha actuales.

Pure Connect

Description (descripción): Emitida por la emisora actual. Puede incluir títulos de canciones e información del programa. Al escuchar una pista de el servicio de streaming de música, aquí aparece el artista y el álbum de dicha pista.

Location and Genre (ubicación y género): Información sobre la emisora actual como, por ejemplo, US Rock.

Time offset (diferencia horaria): La mayoría de las emisoras emitirán en directo, pero si no es el caso, se mostrará la diferencia horario de emisión. Al escuchar una pista de el servicio de streaming de música, aquí aparece en qué punto de la pista se encuentra.

Wi-Fi signal strength (potencia de la señal Wi-Fi): Muestra una barra que indica la potencia actual de la señal Wi-Fi.

Station URL (URL de la emisora): Muestra la dirección URL de la emisora actual. Al escuchar una pista de el servicio de streaming de música, aquí aparece la URL de dicha pista.

Time and date (fecha y hora): Muestra la fecha con un reloj a pantalla completa (como en el modo en espera).

Reproductor de medios

Track info (información de la pista): Muestra información sobre el artista y el álbum (etiquetas id3).

Time offset/duration (duración/diferencia horaria): Muestra una barra de progreso y temporizadores que indican la posición de la pista actual.

Wi-Fi signal strength (potencia de la señal Wi-Fi): Muestra una barra que indica la potencia actual de la señal Wi-Fi.


Fecha y hora: Muestra la fecha con un reloj de pantalla completa (como en el modo en espera).

Retroiluminación activa y en espera

Puede usted ajustar el tiempo que permanecerá iluminada la pantalla al encender la radio o pasar al modo Standby (en espera). Seleccione **Active backlight** (retroiluminación activa) para ajustar la visualización que se aplica cuando se enciende la radio o **Standby backlight** (retroiluminación en espera) para ajustar la que se aplica cuando la radio está en Standby (en espera). Elija entre **Always on** (siempre encendida) y **Off after 7 seconds** (apagada tras 7 segundos).

Brillo activo y en espera

Puede usted ajustar el brillo de la pantalla al encender el Evoke o al pasar al modo Standby (en espera). Seleccione **Active brightness** (brillo activo) para ajustar el brillo de la pantalla cuando se encienda Evoke o **Standby brightness** (brillo en espera) para ajustar el brillo de la pantalla cuando Evoke esté en Standby (en espera).

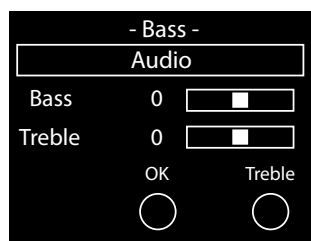

Configuración de audio

Puede utilizar este menú para ajustar los graves y los agudos.

1. Pulse **Home** (Inicio) para visualizar el menú **Home** (Inicio), y a continuación pulse **Settings** (Ajustes). Gire y pulse el control **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Audio**.
2. Gire el control **Select** (Seleccionar) para ajustar el nivel de bajos.
3. Pulse **Treble** (Agudos) y gire el control **Select** (Seleccionar) para ajustar el nivel de agudos.
4. Pulse **OK** cuando haya terminado de modificar los ajustes de audio.

Ajuste del reloj

El reloj se ajustará de forma automática a través de su señal de radio digital, señal de radio FM o de su red. No obstante, si no recibe una señal de hora actualizada, o si aparece el mensaje '**Time not available**' (hora no disponible), puede ajustar la fecha y la hora manualmente. Para ajustar manualmente la hora y la fecha:

1. Pulse **Home** (Inicio) para visualizar el menú **Home** (Inicio), y a continuación pulse **Settings** (Ajustes).
2. Gire y pulse el control **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Alarms and timers > Set clock** (Alarmas y temporizadores > Ajustar reloj).
3. Gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para ajustar la hora y la fecha.
4. Pulse ◀ o ▶ para pasar al ajuste anterior o al siguiente.
5. Cuando haya terminado de ajustar la fecha y la hora, pulse **Save** (guardar).

Cambio del idioma que aparece en la pantalla

Puede cambiar el idioma de la pantalla entre inglés, francés, alemán e italiano:

1. Pulse **Home** (Inicio) para visualizar el menú **Home** (Inicio), y a continuación pulse **Settings** (Ajustes).
2. Gire y pulse el control **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Miscellaneous > Language** (Otros > Idioma).
3. Gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para seleccionar el idioma de la pantalla.

Actualización de Evoke

En el futuro, pueden publicarse actualizaciones de software que incluyan nuevas características y funciones. Le recomendamos que instale las actualizaciones automáticas de software para su Evoke, que se obtienen a través de la conexión Wi-Fi. Si existe una actualización de software disponible, Evoke mostrará un mensaje en el que le preguntará si desea instalar la actualización de software.

Actualización a través de la red de forma manual

1. Pulse **Home** (Inicio) para visualizar el menú Home (Inicio), y a continuación pulse **Settings** (Ajustes).
2. Gire y pulse el control **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Miscellaneous > Upgrade** (Otros > Actualización de software).
3. Evoke buscará las actualizaciones disponibles. Si encuentra alguna actualización, aparecerá el mensaje **New version available: vX.X** (nueva versión disponible: vX.X) en la pantalla (X.X es el número de la versión, p. ej., v2.1).
4. Pulse **OK** para descargar e instalar el nuevo software. Esta acción puede durar hasta 5 minutos.

Actualización con una unidad USB (cuando no hay una red disponible):

Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de Contact Pure (<http://support.pure.com>) para obtener información adicional acerca de la actualización de Evoke a la última versión de software.

Advertencia: No apague Evoke mientras esté en proceso de actualización.

Cambio del nombre de Evoke

Su Evoke tiene un nombre asignado. Ese nombre se utiliza para que pueda encontrar su radio con facilidad al utilizar el sitio web de Pure Connect y gestionar lo que escucha. También se utiliza para identificar Evoke como un altavoz disponible en el aplicación Pure Connect y Bluetooth. De forma predeterminada, dicho nombre es Evoke F4 *****, pero puede cambiarlo por otro que recuerde con mayor facilidad.

Nota: ***** representa un código de seis dígitos que será único para cada Evoke.

Para asignar un nombre personalizado a Evoke:

1. Pulse **Home** (Inicio) para visualizar el menú Home (Inicio), y a continuación pulse **Settings** (Ajustes).
2. Gire y pulse el control **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Miscellaneous > View/change device name** (Otros > Ver/modificar nombre del dispositivo). El nombre que tiene asignado actualmente Evoke aparecerá en la parte superior de la pantalla.
3. Gire y pulse el control **Select** (seleccionar) para introducir un nuevo nombre.
4. Cuando haya acabado de determinar el nombre de la radio, pulse **Save** (guardar).

Ajustes de Bluetooth

Puede utilizar el menú de Bluetooth para ajustar Evoke como visible (visible) o invisible (oculto) a otros dispositivos Bluetooth.

1. Pulse **Home** (Inicio) para visualizar el menú Home (Inicio), y a continuación pulse **Settings** (Ajustes).
2. Gire y pulse el control **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Miscellaneous > Bluetooth** (Otros > Bluetooth).
3. Gire y pulse el control **Select** (Seleccionar) para seleccionar una de las siguientes opciones:

Activado (visible)

Activado (oculto)

Desactivado

Ajuste del red

Evoke puede conectarse a su red utilizando una conexión Ethernet o Wi-Fi. Los ajustes que puede cambiar varían en función del tipo de conexión que esté utilizando. Pulse **Home** (Inicio) para visualizar el menú Home (Inicio), y a continuación pulse **Settings** (Ajustes). Gire y pulse el control **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Network** (Red).

Configuración de la red inalámbrica

Asistente de conexión

Busque redes inalámbricas a las que conectarse.

Visualización de la información

Muestra los detalles de configuración de su red.

Network name (SSID) (nombre de red (SSID))

Encryption method (WEP, WPA or WPA2) (método de encriptación (WEP, WPA o WPA2))

IP address (dirección IP)

Network mask (máscara de red)

DNS IP address (dirección IP DNS)

Dirección IP router

Device Wi-Fi MAC address (dirección MAC de dispositivo Wi-Fi)

Access point MAC address (dirección MAC de punto de acceso)

Configuración manual

Configure de forma manual la red inalámbrica (sólo para usuarios avanzados).

Retry connection (volver a intentar la conexión): Intenta volver a conectarse a la red seleccionada.

Network name (nombre de red): **Scan for networks** (buscar redes) o **Enter SSID manually** (introducir el SSID manualmente) para especificar el nuevo SSID para su red inalámbrica.

Encryption mode (modo de encriptación): Cambie el modo de encriptación entre **WEP**, **WPA (PSK)**, **WPA2 (PSK)** o **None** (ninguno). Evoke detectará de forma automática el modo adecuado para su red. Sólo debe cambiar este ajuste si cree que el modo de encriptación no es correcto.

Key or password (clave o contraseña): Introduzca la clave o contraseña de encriptación.

IP address (dirección IP): Elija entre **DHCP** (dinámica) o **Static (estática)**. Si selecciona **Static** (estática), aparecerá otro menú en el que deberá especificar los ajustes de la dirección IP para Evoke.

Ajustes de red Ethernet

Visualización de la información

Muestra los detalles de configuración de su red.

IP address (dirección IP)

Network mask (máscara de red)

DNS IP address (dirección IP DNS)

Dirección IP router

Device Wi-Fi MAC address (dirección MAC de dispositivo Wi-Fi)

Ethernet MAC address (dirección MAC de Ethernet)

Configuración manual

Configure de forma manual la red inalámbrica (sólo para usuarios avanzados).

IP address (dirección IP): Elija entre **DHCP** (dinámica) o **Static (estática)**. Si selecciona **Static** (estática), aparecerá otro menú en el que deberá especificar los ajustes de la dirección IP para Evoke.

Ajustes de red generales

Borrado de los ajustes de red

Evoke eliminará todas las conexiones Wi-Fi, las contraseñas y otros ajustes de red anteriores. Si se utiliza el método de conexión inalámbrica, también se llevará a cabo una nueva búsqueda para ver las redes disponibles.

Uso de una batería ChargePAK F1 opcional

La batería ChargePAK hace que Evoke sea realmente portátil, para que pueda disfrutar de los programas que le gustan en el jardín o en la playa.


Al ser recargable, ChargePAK resulta mucho más económica que las baterías normales. Además, es más ecológica porque reduce la cantidad de sustancias tóxicas que se mandan al vertedero. Y como se trata de una solución "colocar y usar" que se carga siempre que su radio se conecta a una toma de corriente, es mucho más práctica que las baterías recargables habituales.

Instalación del ChargePAK

1. Apague su Evoke y desconéctelo de la fuente de alimentación.
2. Abra el compartimento de la batería y coloque la ChargePAK de forma que la etiqueta "Pure" quede orientada hacia la tapa del compartimento de la batería y los contactos de la ChargePAK queden alineados con los tres terminales de dicho compartimento.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería y conecte la unidad a una toma de corriente.
4. La batería ChargePAK comenzará a cargarse. Cuando cargue la ChargePAK por primera vez, o después de un período prolongado de inactividad, le recomendamos que la cargue durante 24 horas para asegurar que la batería se cargue completamente.

Nota: Es normal que el ChargePAK se caliente, en particular durante el proceso de carga. En circunstancias normales, el ChargePAK le proporcionará años de uso sin incidencias pero, al igual que todas las baterías recargables, su eficiencia se reducirá de forma gradual con el paso del tiempo.

Importante: Evoke sólo puede recibir alimentación de una ChargePAK F1 de Pure y no es compatible con ninguna otra batería, ya sea desechable o recargable, ni con ningún otro modelo de ChargePAK.

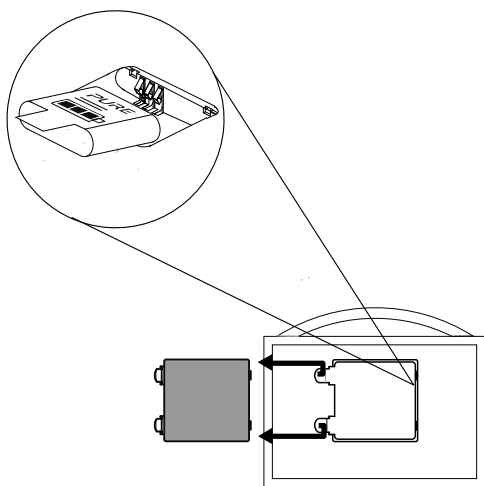

Ayuda y asesoría

No puedo conectarme a mi red

- Su radio no puede conectarse a redes inalámbricas que sean de acceso restringido, como las redes de oficina, sin una clave o contraseña WEP, WPA o WPA2.
- La radio debe encontrarse dentro del alcance de la red inalámbrica, que se reducirá ante la presencia de paredes entre el router y la radio. A pesar de que Evoke es una excelente herramienta para detectar redes inalámbricas, la potencia de la señal Wi-Fi variará dependiendo del router y del entorno. Si Evoke no puede encontrar su red inalámbrica o si la señal se pierde, acerque la radio al router.
- A menos que la red inalámbrica esté "abierta" (no suele recomendarse esta opción debido al riesgo de un acceso no autorizado), asegúrese de que tiene a mano la clave WEP, WPA o WPA2.
- Asegúrese de que ha escrito correctamente la clave WEP, WPA o WPA2 o la contraseña de su red.
- Si tiene problemas para conectarse a su red con el adaptador Ethernet, compruebe su conexión a Internet con un ordenador. Si está bien, intente reiniciar su router o módem.

ES

La pantalla muestra el mensaje "Station not available" (Emisora no disponible)

- Si no se reproduce una emisora, visite <http://support.pure.com> para obtener asistencia.

No puedo ver a Evoke en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles en mi dispositivo móvil

- Esto puede ser debido a que su configuración de visibilidad de Bluetooth de Evoke está en 'On (Hidden)' (Activado (Oculto)) u 'Off' (Desactivado) (vea la página 22). Su configuración de Evoke necesita ajustarse a 'On (Visible)' (Activado (Visible)) para emparejarse con su dispositivo móvil.

Mi dispositivo móvil me pide un código de acceso cuando trato de emparejarlo con Evoke

- Algunos dispositivos móviles Bluetooth antiguos (heredados) podrían solicitarle que ingrese un código de acceso al intentar emparejar con el dispositivo Evoke. Si esto sucede, ingrese el código '0000'.

Especificaciones

Radio	Digital (DAB/DAB+/DMB-R), FM y radio por Internet (a través de conexión Ethernet o Wi-Fi).
Frecuencias	Banda III digital 174–240 MHz, decodificación estéreo paramétrico hasta 256 kbps. FM 87,5-108 MHz.
Red	Wi-Fi: 802.11b y 802.11g compatibles con encriptación WEP y WPA/WPA2. 2.412GHz ~ 2.472GHz (canales del 1 al 13). Ethernet (se precisa un adaptador opcional): 10/100 Mbps. 0,5 MB de velocidad de banda ancha recomendada. Bluetooth: Compatible con A2DP mediante la llave USB incluida.
Streaming audiovisual	Los códecs de audio compatibles incluyen WMA (Standard V9), AAC, MP3, MP2. El streaming audiovisual requiere un software de servidor UPnP en PC/MAC o un servidor UPnP (suministrado tras registrarse en: connect.pure.com).
Altavoz	Unidad de rango completo de 3,5".
Conectores de entrada	Toma para adaptador de corriente eléctrica de 5,5 V CC (adaptador suministrado). Cable de entrada de 3,5 mm para dispositivos auxiliares. USB (tipo A de tamaño normal) para reproducción/grabación con USB, actualizaciones del producto (también disponibles con Wi-Fi), llave electrónica Bluetooth o adaptador Ethernet USB opcional.
Conectores de salida	Toma de auriculares estéreo de 3,5 mm. Toma estéreo de 3,5 mm para altavoz auxiliar estéreo Evoke F4.
Ajustes predeterminados	30 radios digitales, 10 emisoras FM y favoritos ilimitados de radio por Internet (registro en connect.pure.com necesario).
Pantalla	Gran pantalla gráfica OLED de alto contraste blanco sobre negro, 128 x 64.
Fuente de alimentación	Entrada: 100-240C AC, 50/60Hz, 0.8A Salida: 5,5V DC, 3.57A
ChargePAK	Paquete de baterías recargables ChargePAK F1 de Pure (disponible por separado).
Consumo eléctrico	En espera: <1 W, Activo: 3.4 W.
Homologaciones	 Certificación CE. Por la presente, Pure declara que este dispositivo de baja potencia (LPD, por sus siglas en inglés) y Banda II cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad se puede consultar en: http://www.pure.com/R&TTE-DoC . Cumple con la norma ETSI EN 300 401. Norma C-Tick N1600 australiana y de seguridad eléctrica.
Dimensiones	209 mm de anchura x 110 mm de profundidad x 175 mm de altura
Peso	1,5 kg
Garantía	Garantía integral de tres años

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos



Este símbolo en el producto, o en su embalaje, indica que el producto no debe tratarse como un residuo doméstico. En su lugar, se entregará a un punto de recogida adecuado de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurar que desecha este producto correctamente ayudará a evitar consecuencias negativas potenciales para el medio ambiente y para la salud humana que, de otra manera, se causarían por la manipulación incorrecta en la eliminación de este producto. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la autoridad local, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda donde adquirió este producto.

ES

Copyright

Copyright 2014 de Imagination Technologies Limited. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede copiarse o distribuirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse en un sistema de recuperación, o traducirse a ningún idioma humano o informático, de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, manual o de otro tipo, ni revelarse a terceras partes sin el consentimiento explícito por escrito de Imagination Technologies Limited.

Marcas comerciales

Evoke F4, ChargePAK, Pure, el logotipo de Pure, Imagination Technologies y el logotipo de Imagination Technologies son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Imagination Technologies Limited. Caskeid es una tecnología de sincronización superior, que proporciona audio inalámbrico de gran nitidez en varios altavoces.

Caskeid y el logotipo de Caskeid son marcas comerciales o registradas de Imagination Technologies.

Todos los demás nombres de producto son marcas comerciales de sus compañías respectivas.

Versión del 5 de abril de 2014.

Información acerca de la garantía

Imagination Technologies Limited garantiza al usuario final que este producto no presentará defectos de materiales ni de fabricación durante una utilización normal en un periodo de tres años a partir de la fecha de compra. Dicha garantía cubre averías ocasionadas por defectos de fabricación o diseño; no es aplicable en caso de daños accidentales, independientemente del hecho que los motive, además de desgaste, negligencia, ajuste, modificación o reparación no autorizada por nosotros.

Visite el sitio web www.pure.com/register para registrar su producto. Si tiene cualquier problema con esta unidad, póngase en contacto con su distribuidor o con el Servicio de atención al cliente de Pure en la dirección indicada en el dorso de este manual.

Renuncia de responsabilidad

Imagination Technologies Limited no asume ninguna declaración o garantía en relación con el contenido de este documento y renuncia específicamente a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación a un propósito determinado. Asimismo, Imagination Technologies Limited se reserva el derecho a actualizar esta publicación y a hacer los cambios necesarios de forma periódica sin que ello obligue a Imagination Technologies Limited a avisar a ninguna persona u organización de dichas revisiones o cambios.

Confirmación de los contratos de licencias

Determinadas partes del código usado en Evoke F4 están sujetas a licencias GPL, LPGL, BSD y a otras licencias de código abierto. Si desea obtener información adicional, consulte la información en:

<http://www.pure.com/licensing>

PURE

www.pure.com
connect.pure.com
www.facebook.com/pure

Pure

Imagination Technologies Limited
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom
www.pure.com
<http://support.pure.com>

Pure

Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße
2-14
64589 Stockstadt am Rhein
Deutschland
sales_gmbh@pure.com
<http://support.pure.com/de>

Pure - Vertrieb über: TELANOR AG

Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
Schweiz/Switzerland
info@telanor.ch
www.telanor.ch